


 CZ	Pokyny k instalaci
 PL	Instrukcja montażu
 RUS	Инструкция по установке
 GB	Assembly instruction
 UA	Інструкція по установці
 D	Montageanleitung
 H	Szerelési útmutató
 SK	Návod na inštaláciu
 RO	Instrucțiuni de montaj

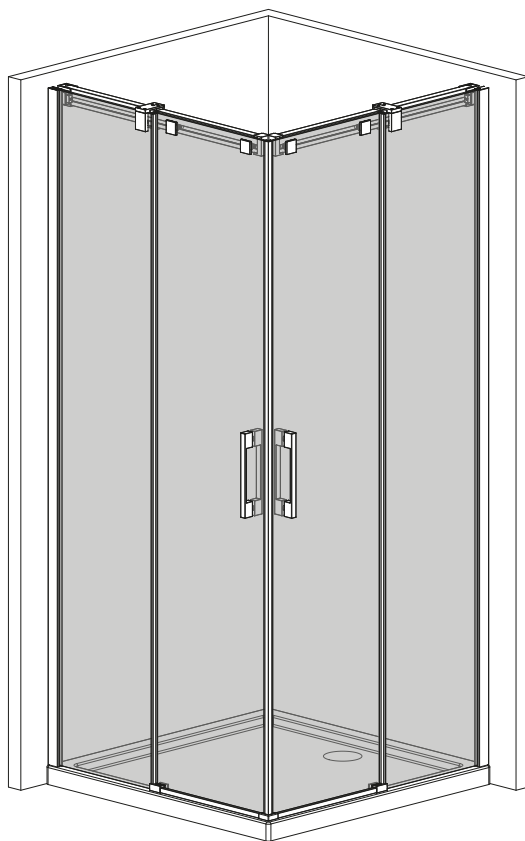

Espera KDD



Beépítési tudnivalók

2-3 ÉV**GARANCIA**

Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén.

Beszerezés megrendelés: szerviz@metahungary.hu | radaway.hu

A Radaway márkaszervizünk garانتálja:



Mielőtt saját kezűleg kezd hozzá a beépítéshez, ezt mindenképp tudnia kell!


1. Beépítés előtt kérjük, ellenőrizze a termék minőségét, hogy nincs-e a terméknek hibája, nem sérült-e a szállítás során.
2. Feltétlenül ellenőrizze le, hogy az áru megjelenése, méretei és színe (cikkszám) megfelel-e az Ön megrendelésének.
3. Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát. A már beszerelt terméken észlelt hibákért nem vállalunk felelősséget. Annak plusz költségeit nem áll módunkban átvállalni.
4. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni, ellenkező esetben a garanciális jog elvész.
5. A beszerelt terméket a szilikonos tömítés után 24 órával lehet csak használni.
6. A szerkezeti változtatás jogát fenntartjuk.
7. Ajánlás: A termék beszereléséhez két ember szükséges.




A zuhanykabinra és zuhanytálcára értékhátartól függően 2-3 év jótállást vállalunk.



A jótállási idő a számla kiállításának napjával indul. Garanciális igényeit közvetlenül nálunk, márkaszervizünkhöz fordulva is érvényesítheti.




A garanciális igény érvényesíthetőségének egyik feltétele, hogy a termék szakszerűen, jelen szerelési útmutató szerint kerüljön üzembe helyezésre, beépítésre. A nem szakszerűen beépített vagy rögzített termékre a garancia nem terjed ki, annak javítása, ill. cseréje során a bontási és helyreállítási költségek, valamint a kiszállás díja a vevőt terheli. Üvegtörés esetén a garanciális feltételek nem érvényesíthetőek.





A jótállás részletes feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

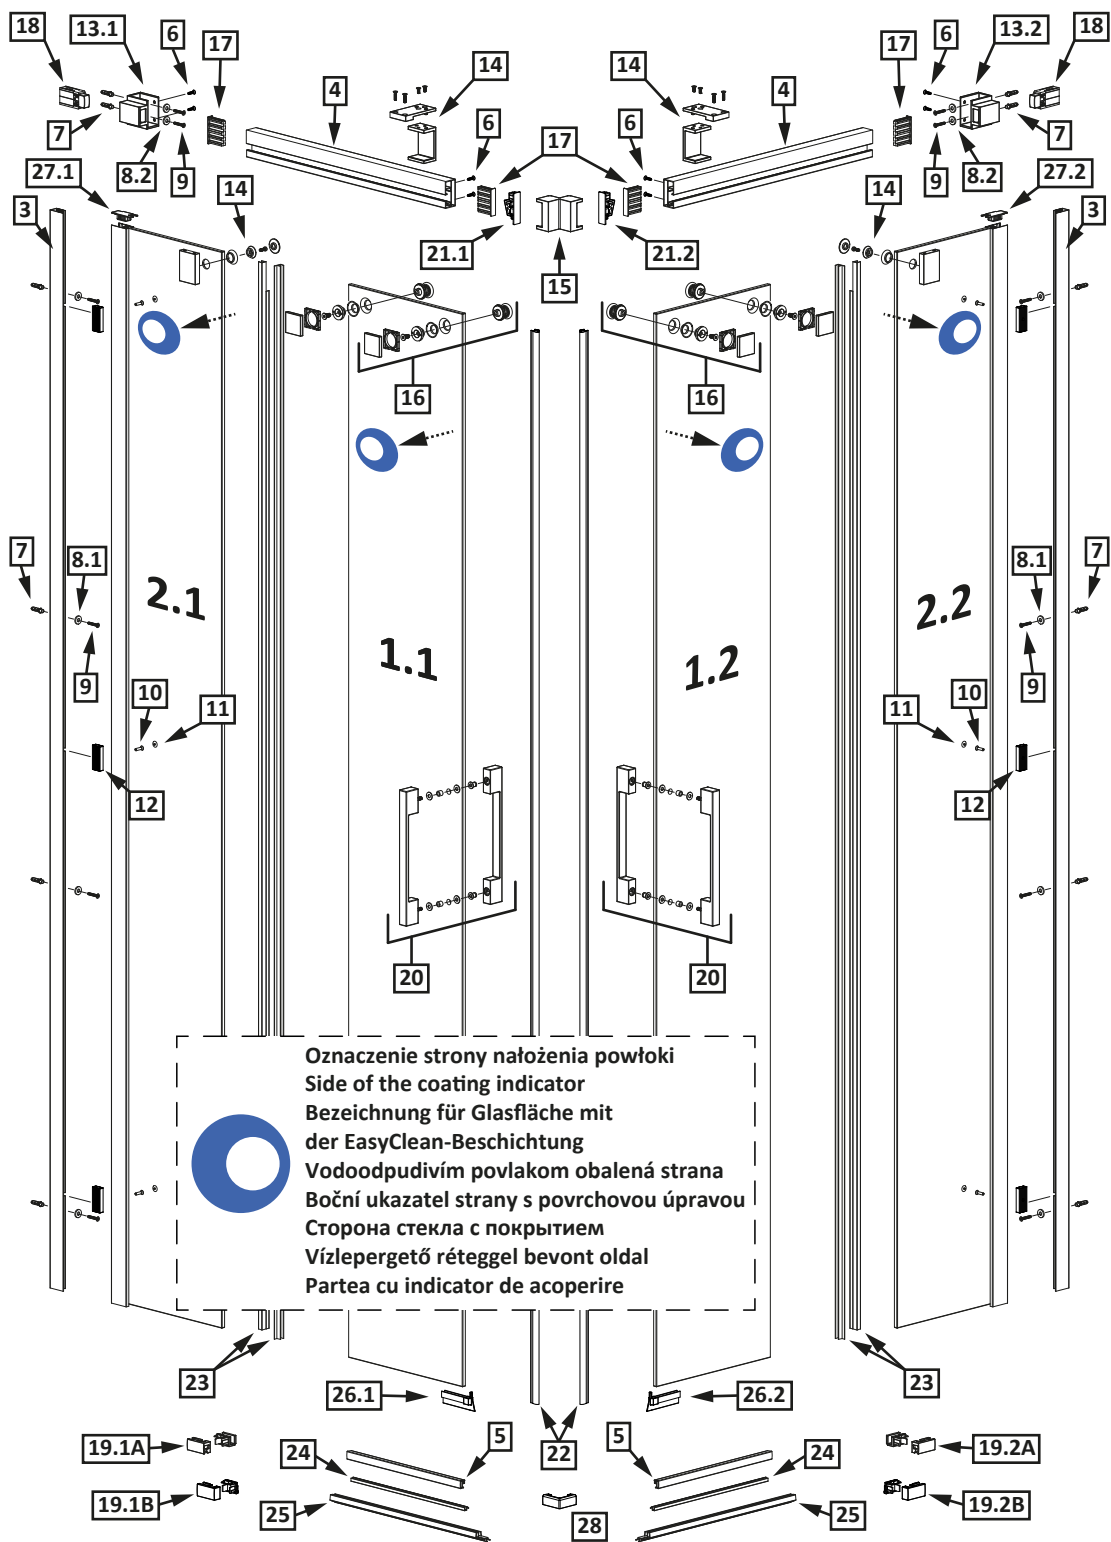

Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati
1.1 1.2 2.1 2.2		1 1 1 1
3.		2
4.		2
5.		2
6.	 M4.2x16	8
7.	 $\phi 8$	12
8.1	 M4 Typ A DIN 9021	8
8.2	 M5 Typ A DIN 9021	4
9.	 5x40	12
10.	 M4x16 DIN 7991	6
11.		6
12.		6
13.1 13.2	 13.1 13.2 	1 1
14.		2
15.		1
16.		4
17.		4
18.		2

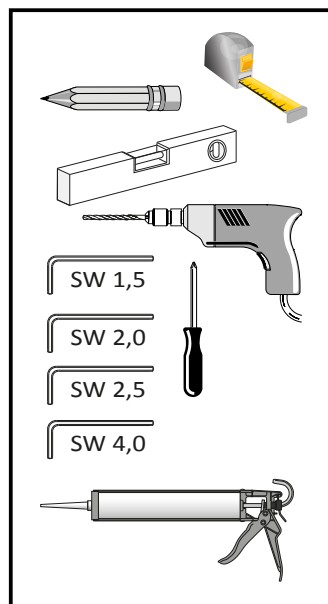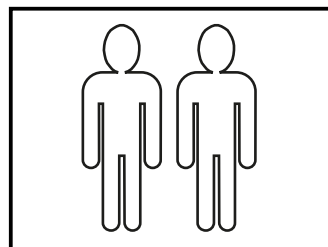


Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati
19.1A 19.2A	 19.1A  19.2A	1 1
19.1B 19.2B	 19.1B  19.2B	1 1
20.		2
21.1 21.2	 21.1  21.2	1 1
22.		2
23.		4
24.		2
25.		2
26.1 26.2	 26.1  26.2	1 1
27.1 27.2	 27.1  27.2	1 1
28.		1
29.		1
30.	 $\phi 2,8$	1

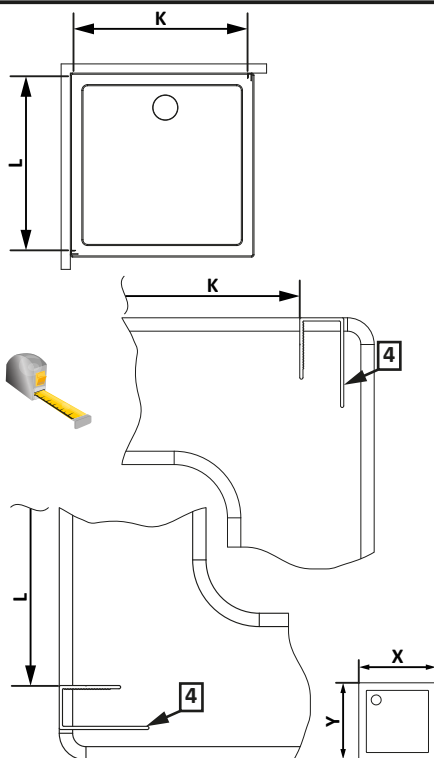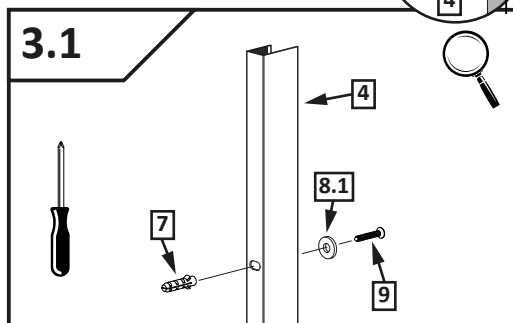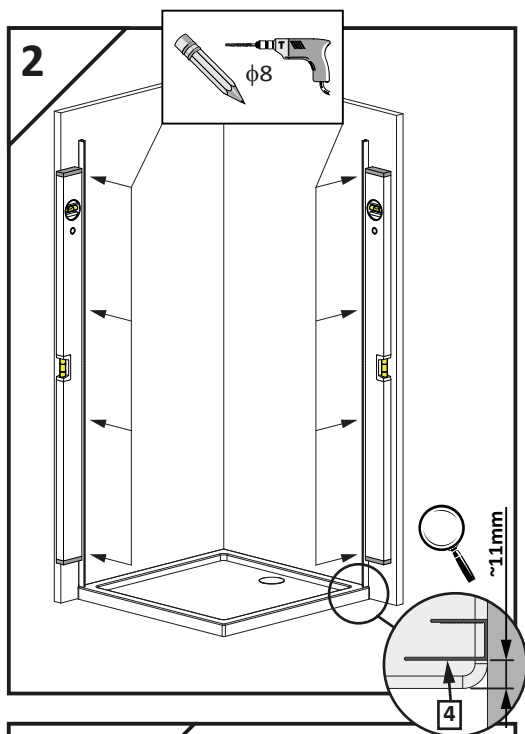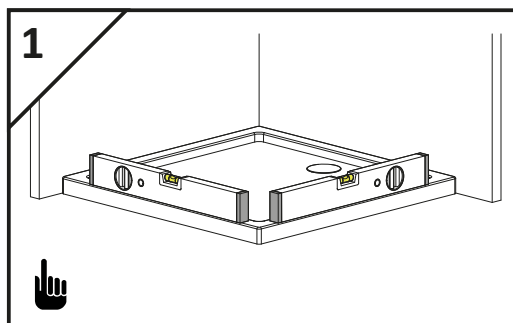


X/Y	800	900	1000	1200
K/L	772	872	972	1172

- (PL) * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku
- (GB) * All dimensions refer to installation on shower tray
- (D) * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist
- (SK) * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky
- (CZ) * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky
- (RUS) * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне
- (UA) * Розміри стосуються монтажу стандартної kabini на піддоні
- (H) * Az összes méret zuhanytálcára történő építés esetén érvényes
- (RO) * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș


4

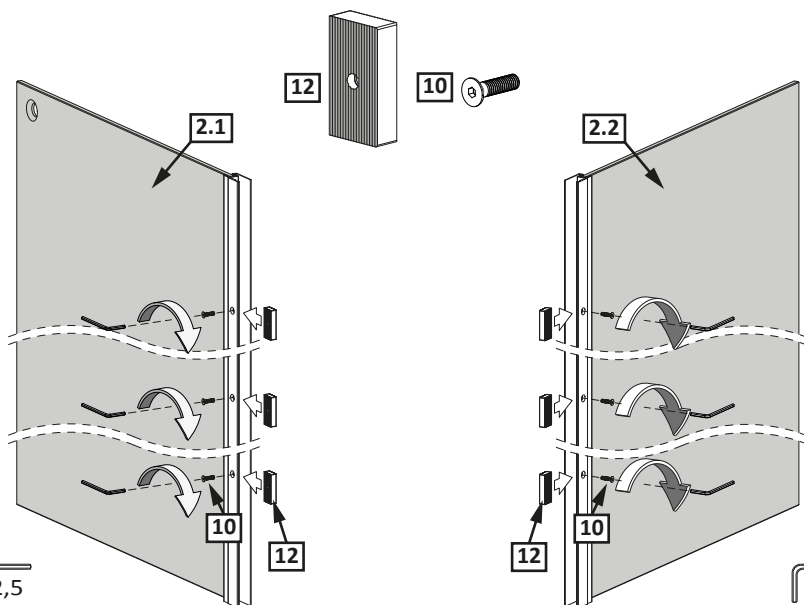

4.1




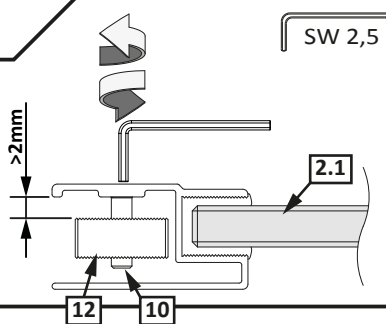


5

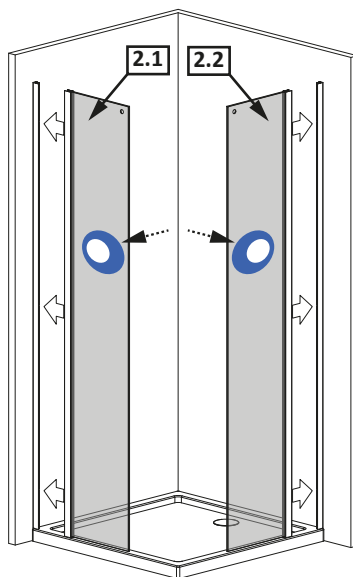

Oznaczenie strony nałożenia powłoki
Side of the coating indicator
Bezeichnung für Glasfläche mit
der EasyClean-Beschichtung
Vodoodpudivím povlakom obalená strana
Boční ukazatel strany s povrchovou úpravou
Сторона стекла с покрытием
Vízlepergető réteggel bevont oldal
Partea cu indicator de acoperire


6


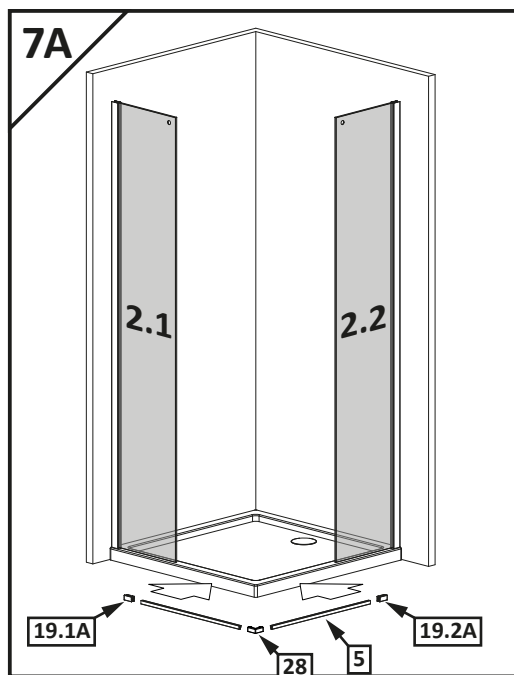
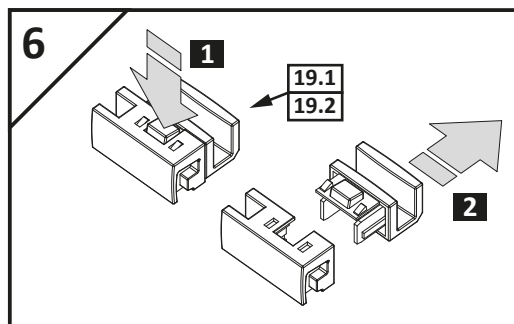
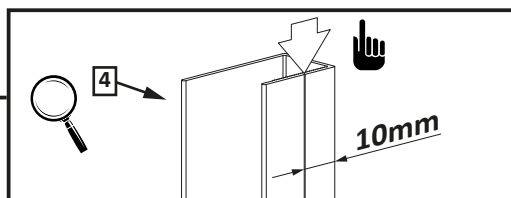
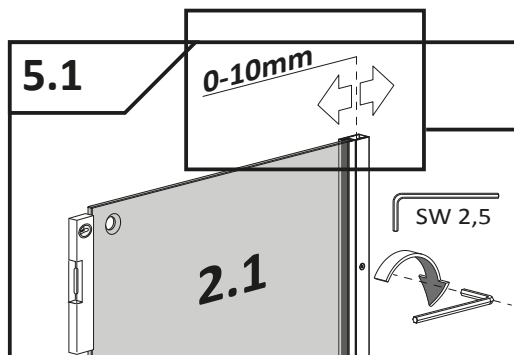








Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag

















Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag





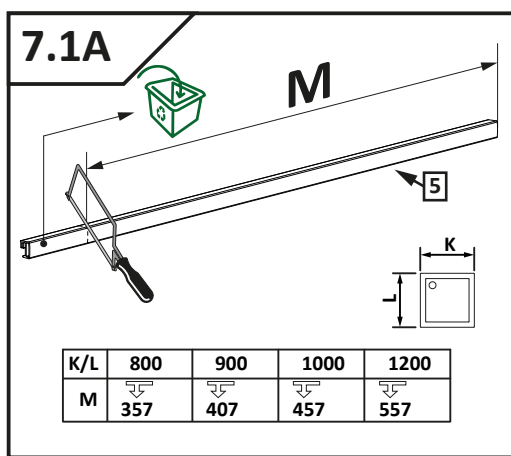


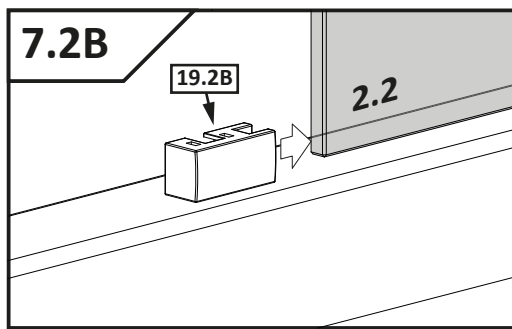
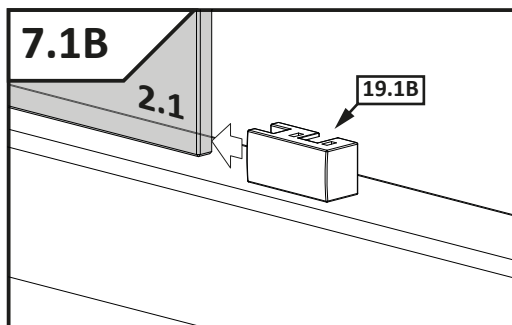
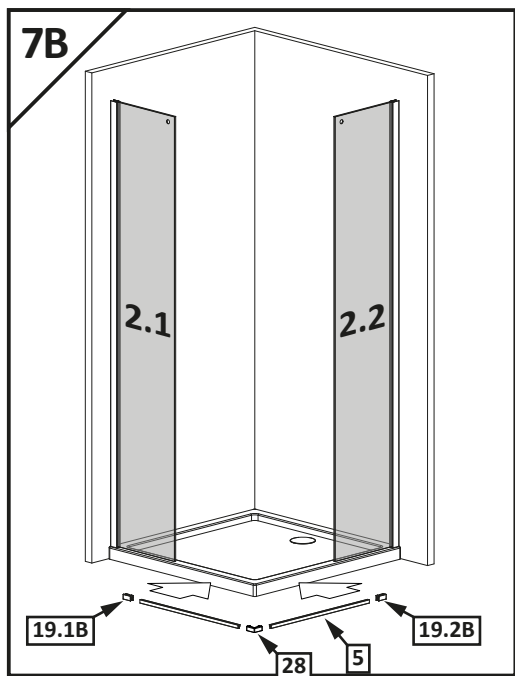
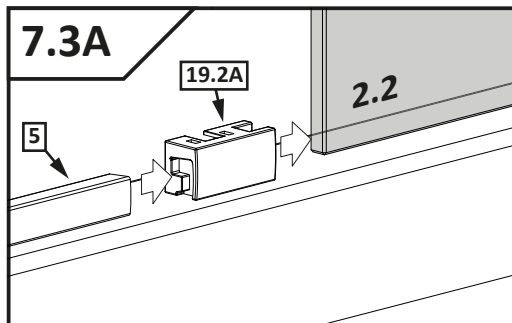
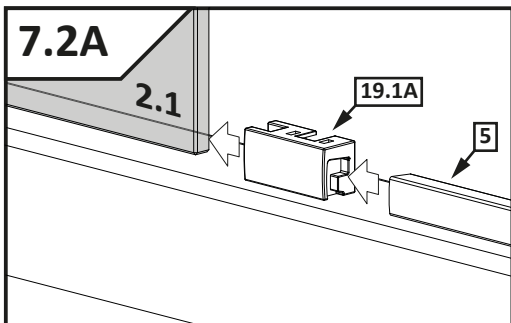




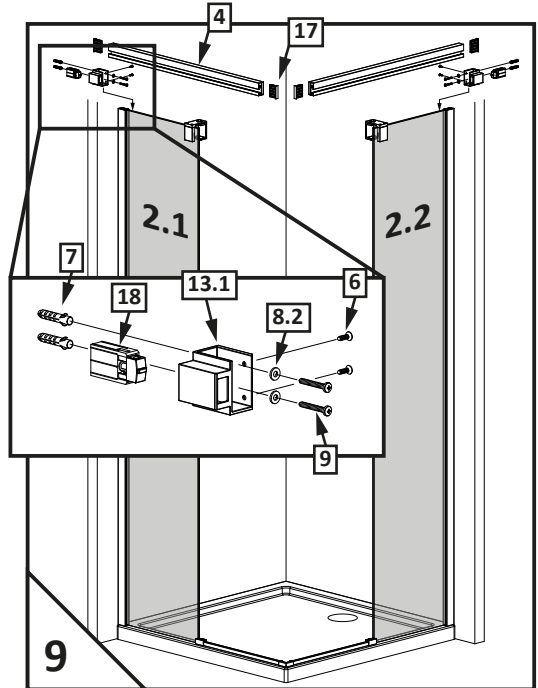
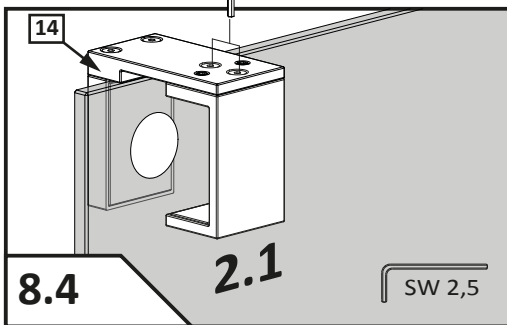
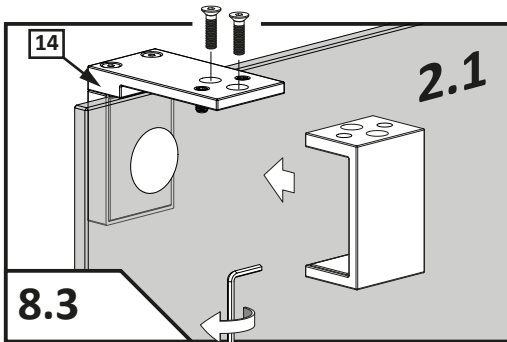
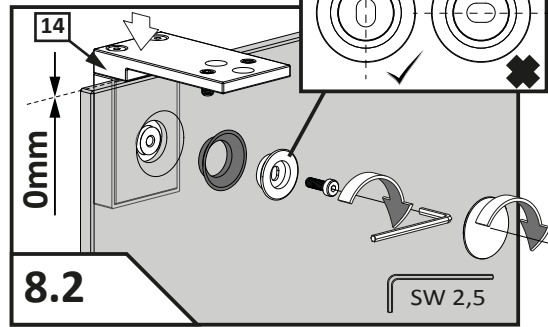
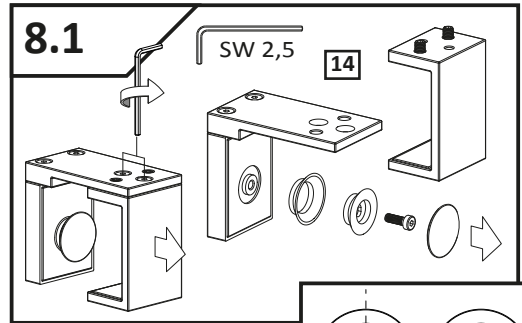
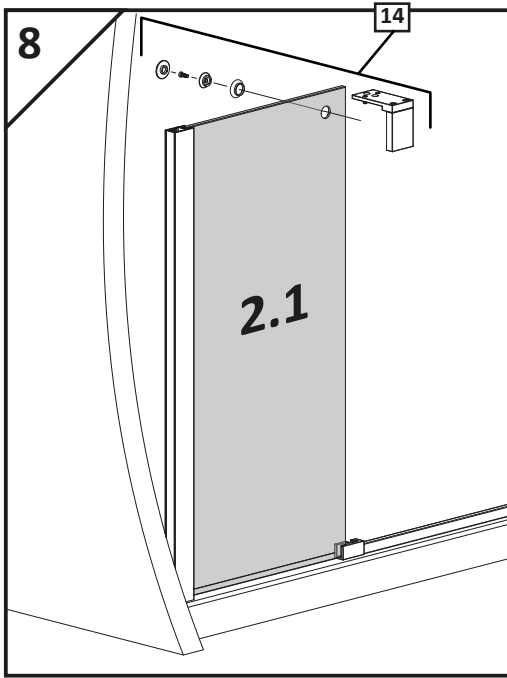


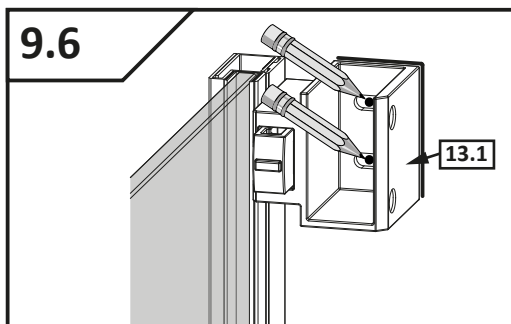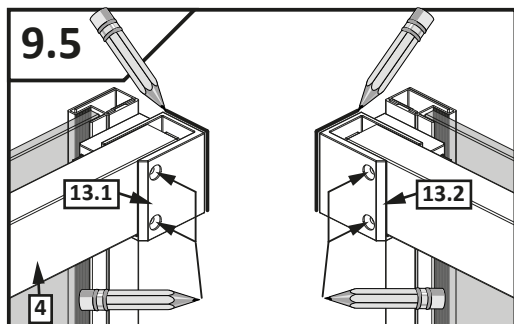
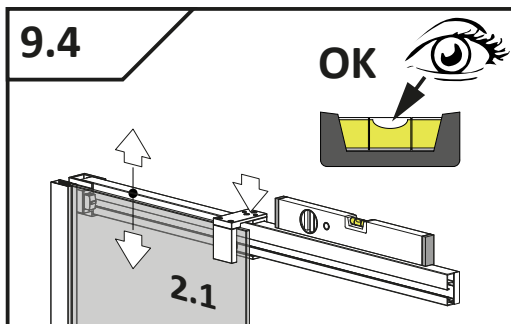
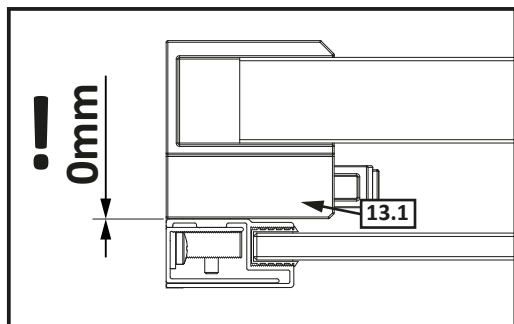
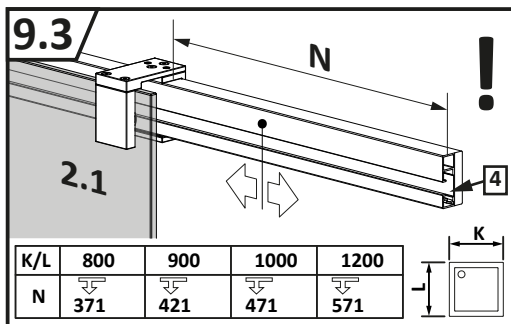
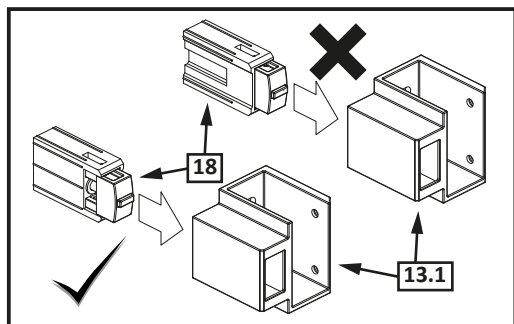
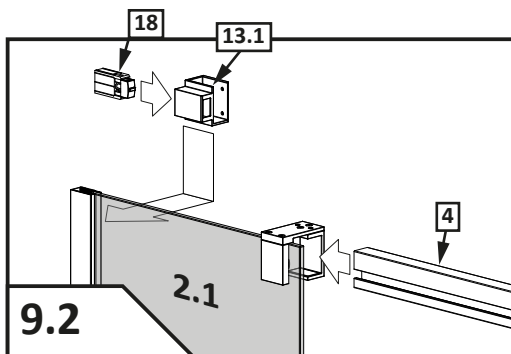
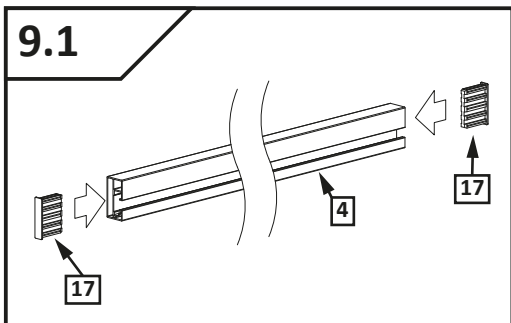


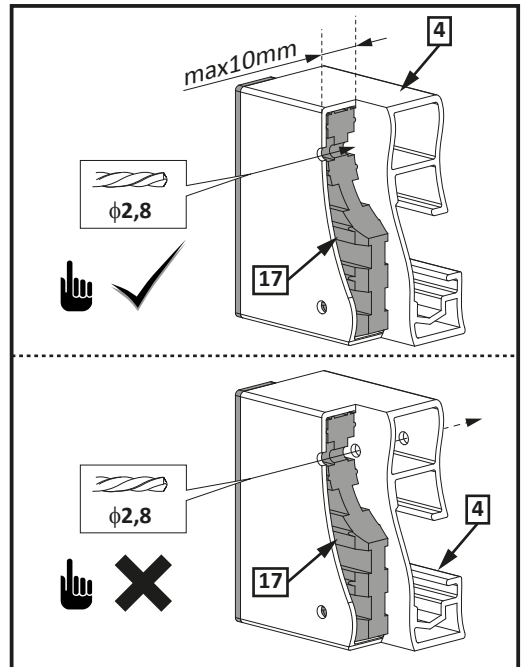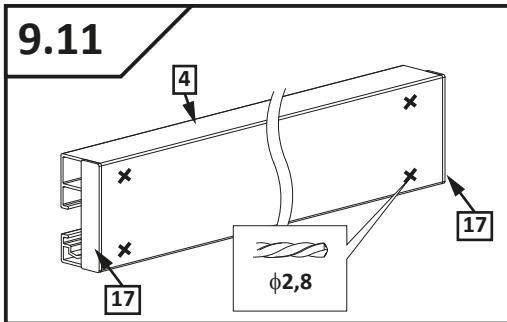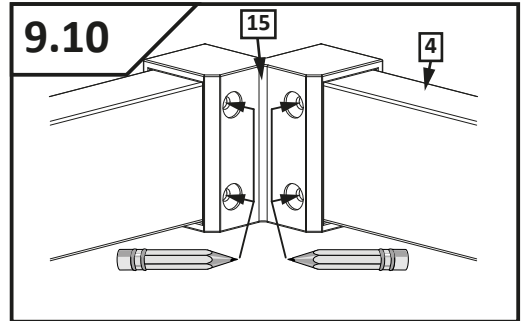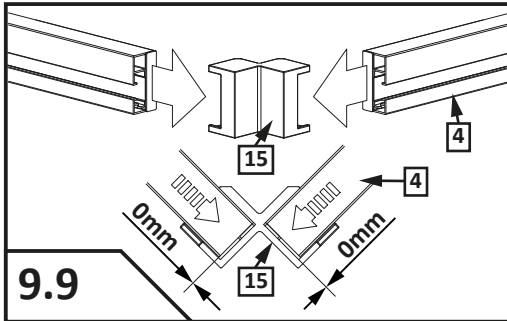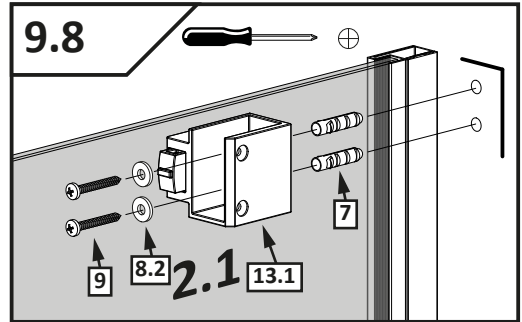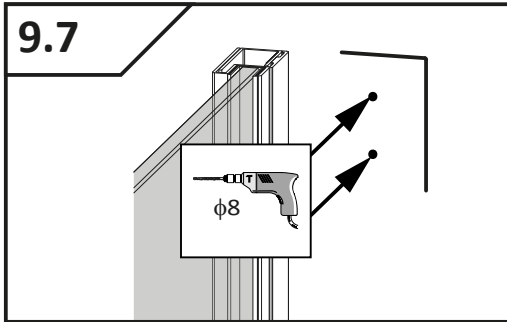

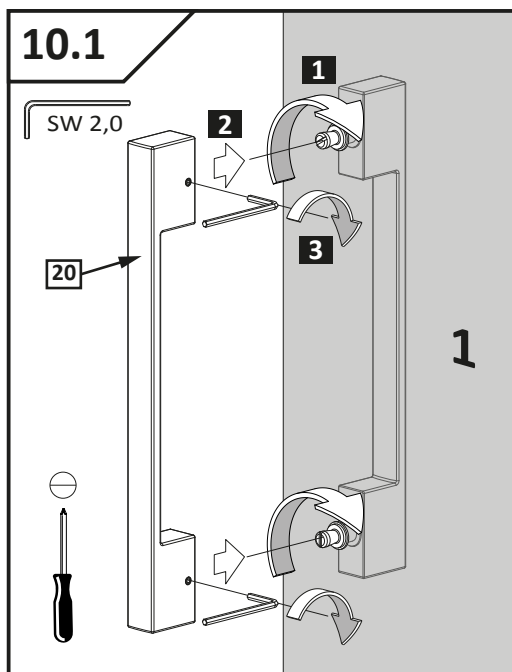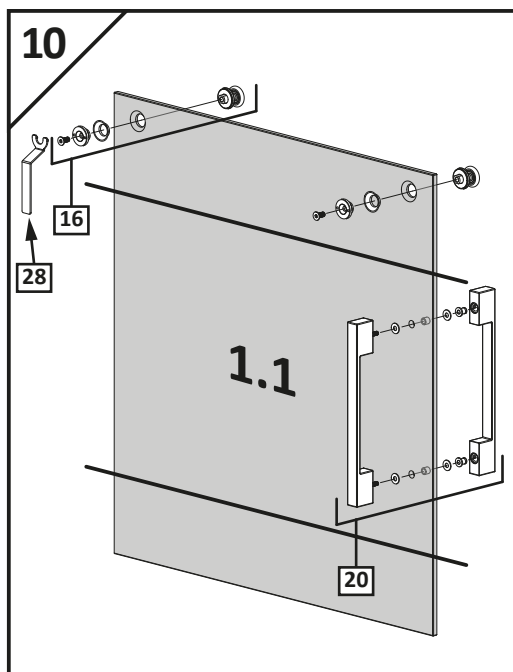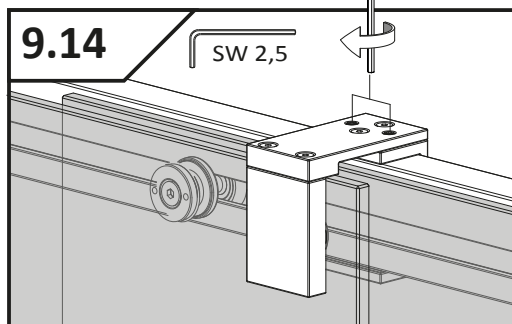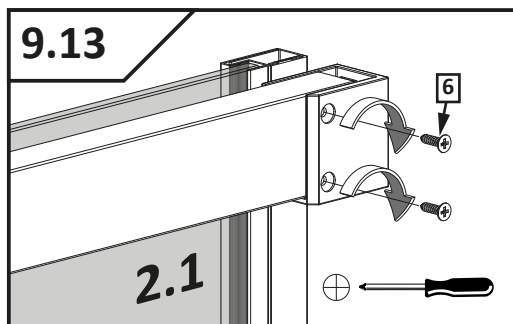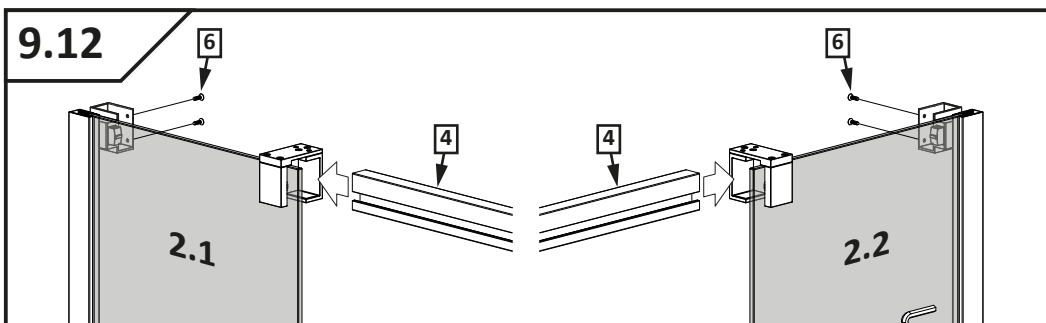

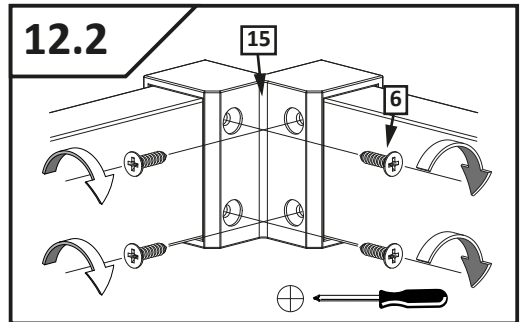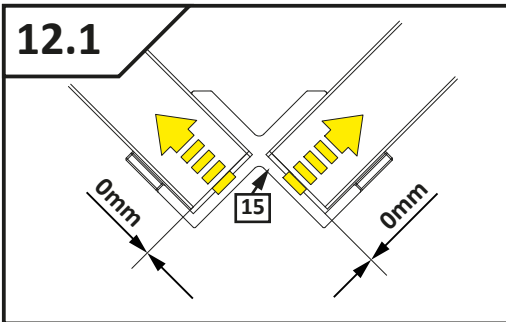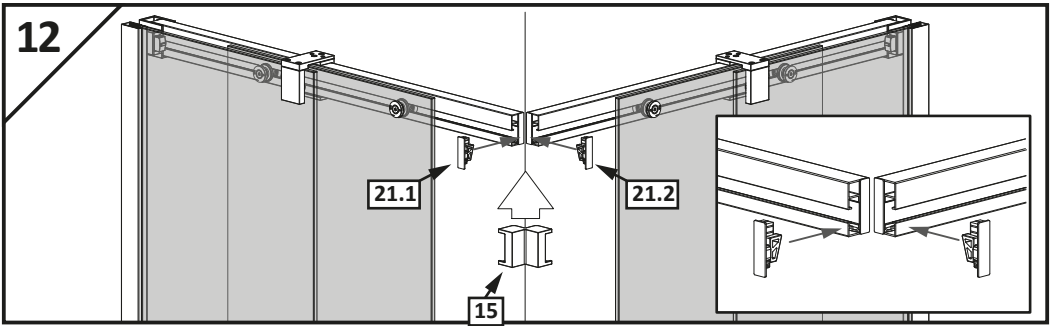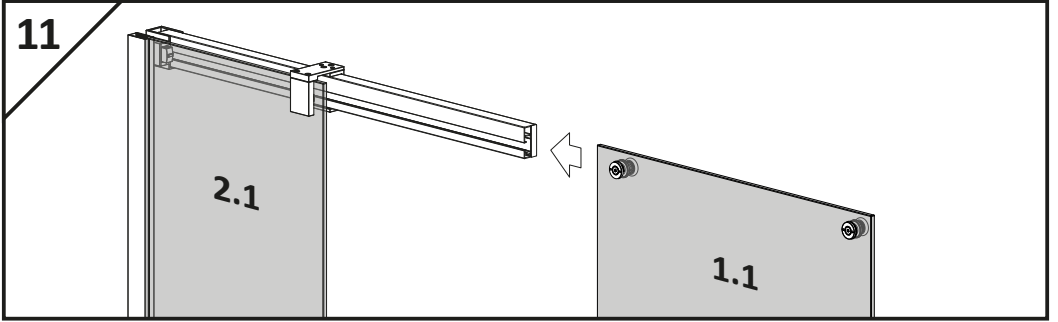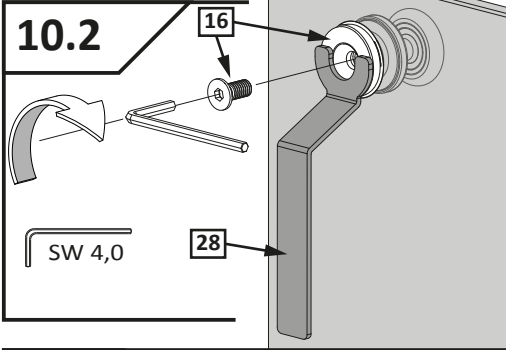

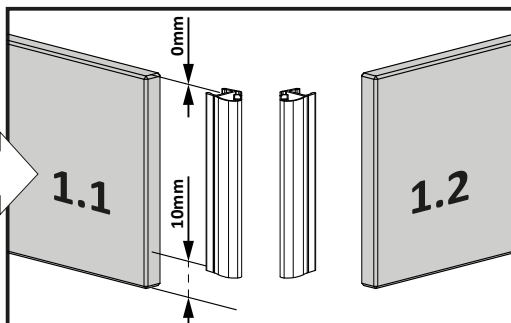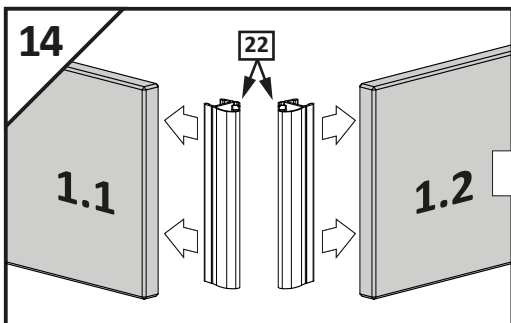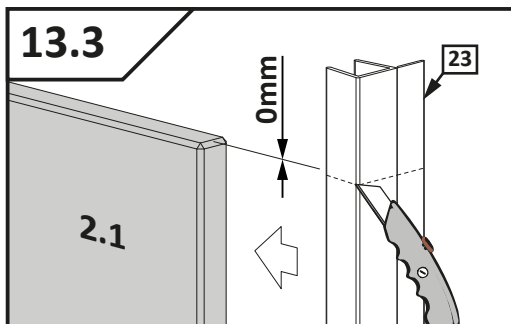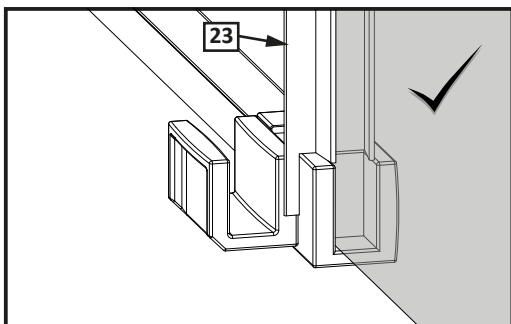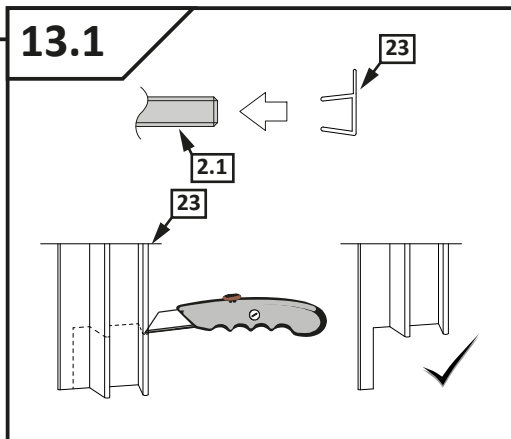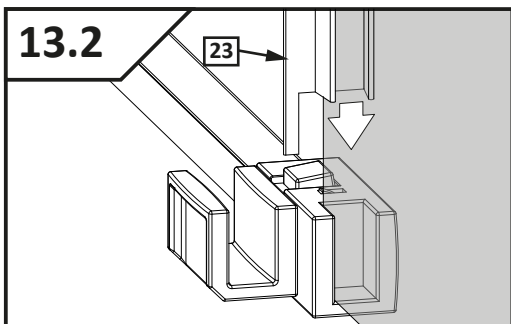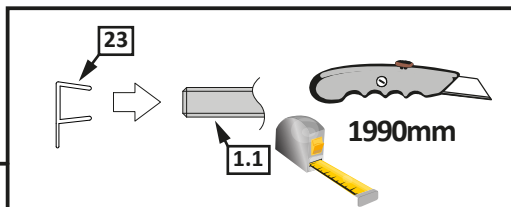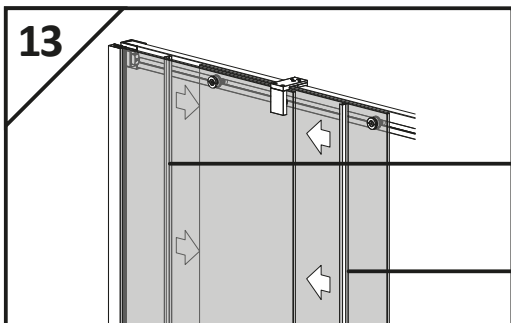

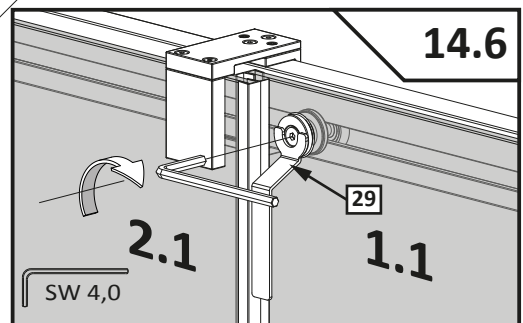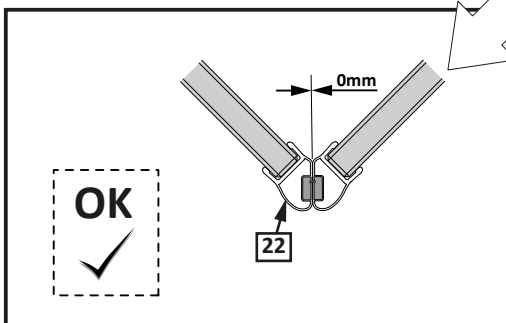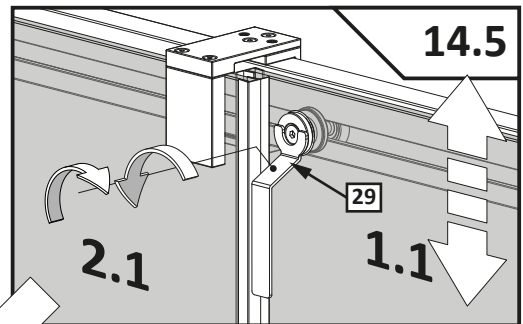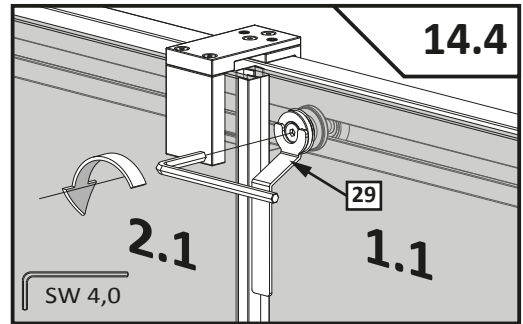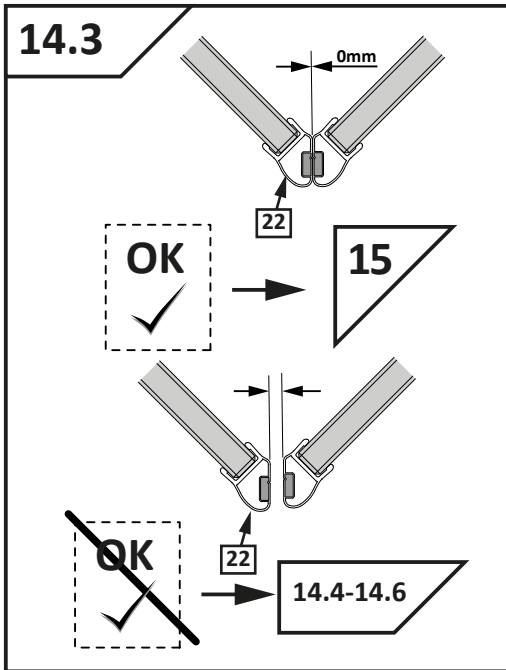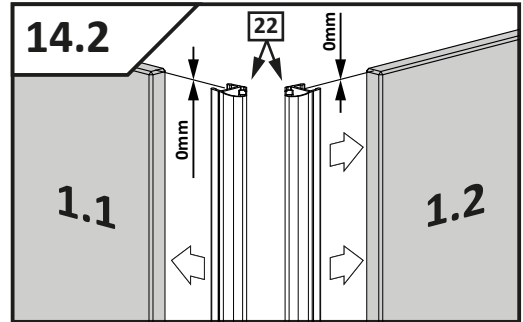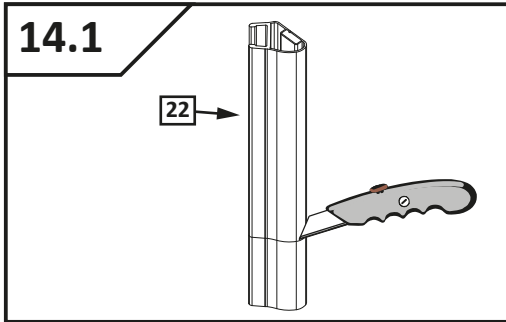

Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag




....A

Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag




....B


15A

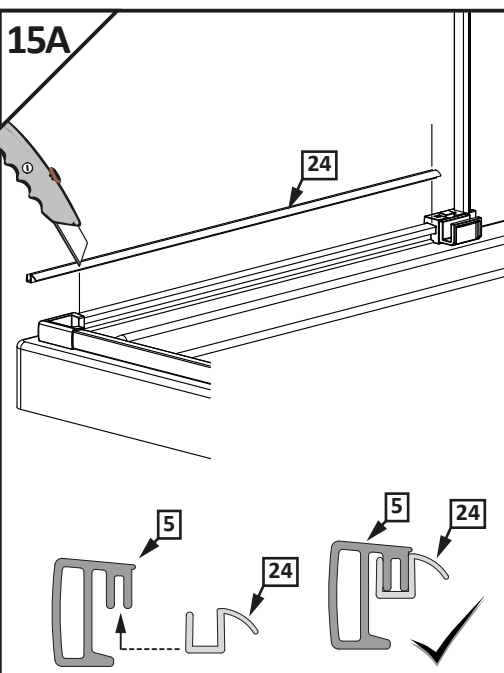


15B







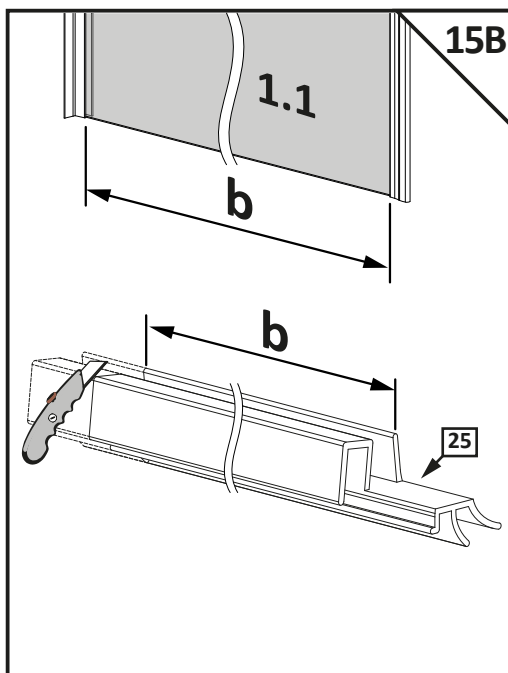












15.1A



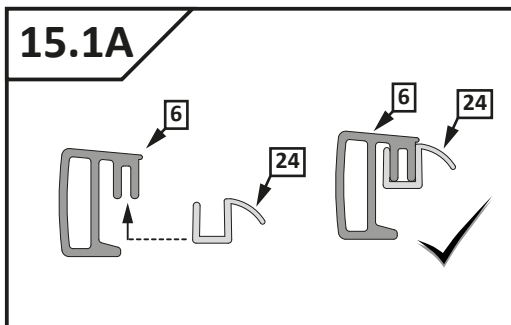


15.1B

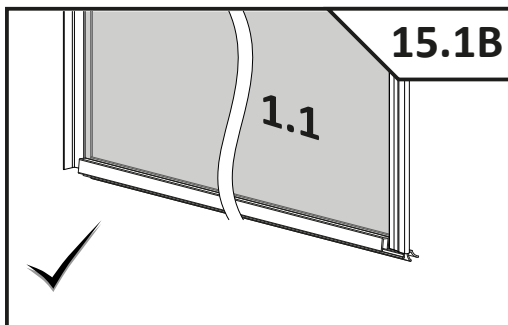

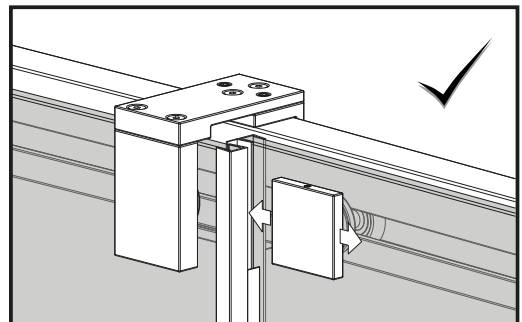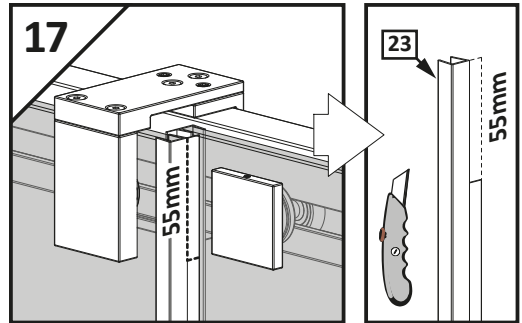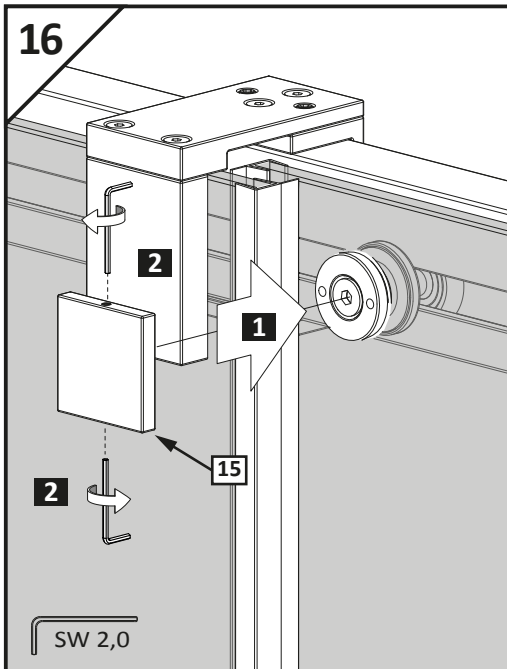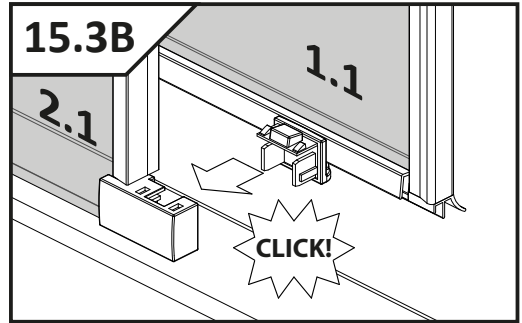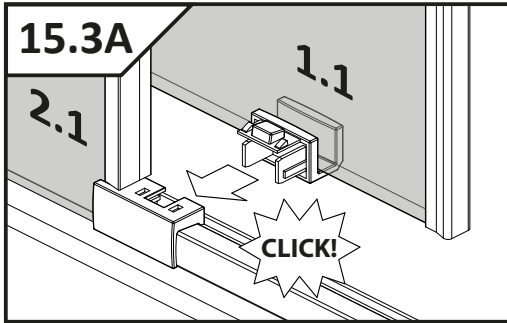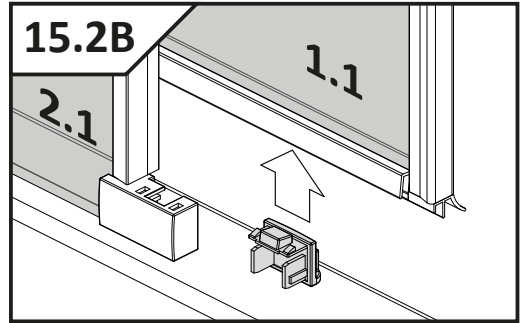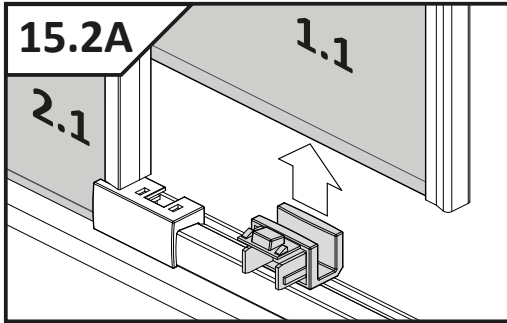

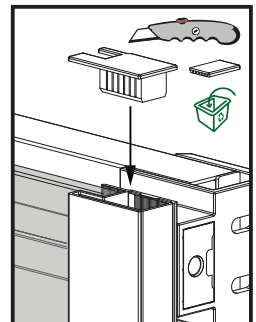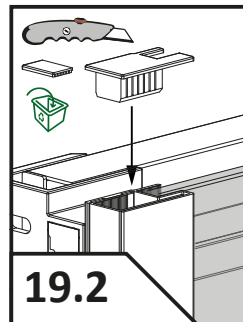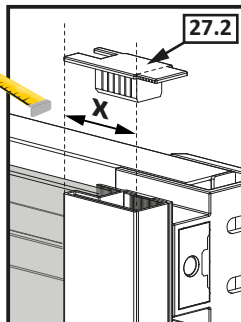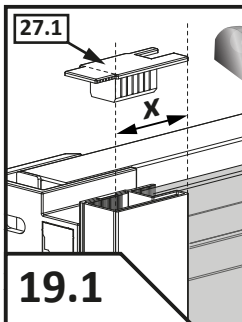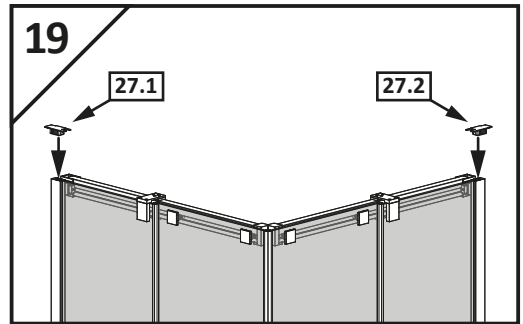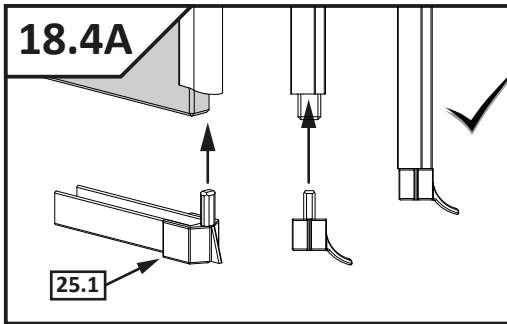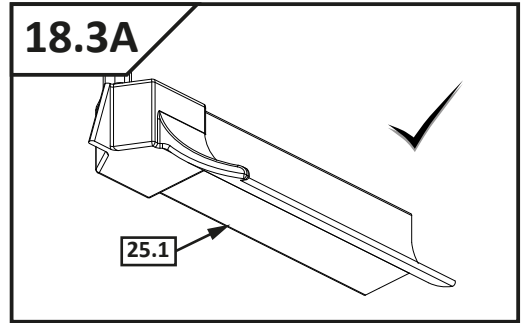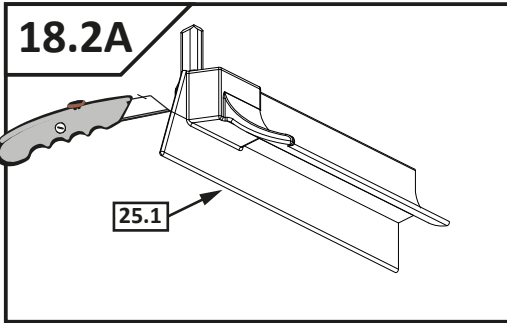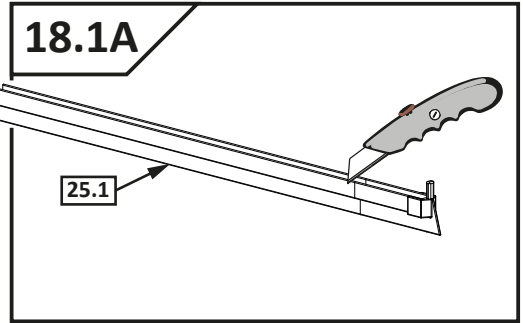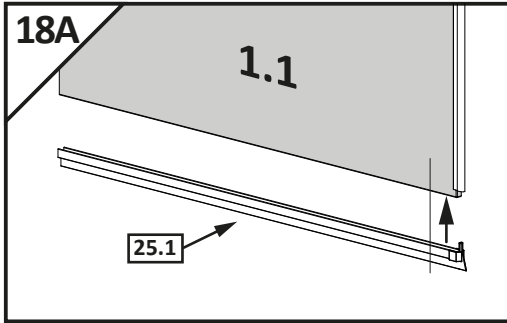

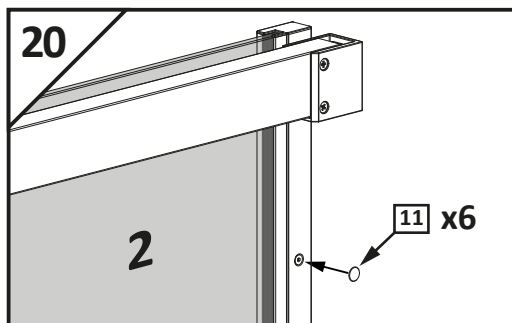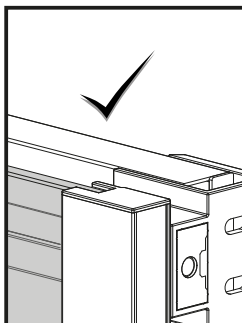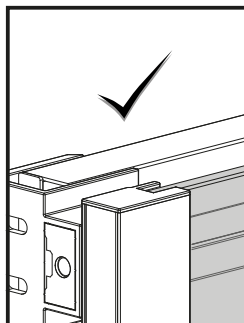

Montaż z listwą progową

Installation with threshold profile

Die Montage mit Schwallleiste

Montovanie s prahovým profilom

Instalace přechodové lišty

Монтаж с профилем порога

Szerelés küszöb profilal

Instalarea cu profil prag



....A

Montaż bez listwy progowej

Installation without threshold profile

Die Montage ohne Schwallleiste

Montovanie bez prahového profilu

Instalace bez prahové lišty

Монтаж без профиля порога

Szerelés küszöb profil nélkül

Instalarea fara profil prag




....B

21A

24h



SILIKON

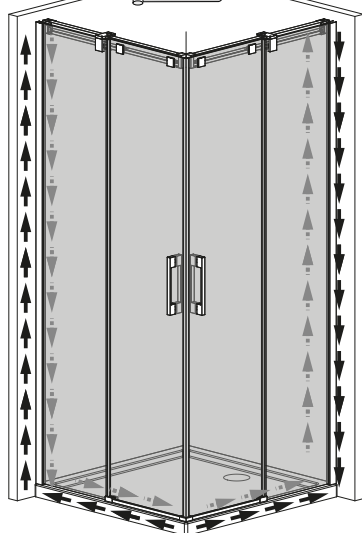


21B

24h



SILIKON

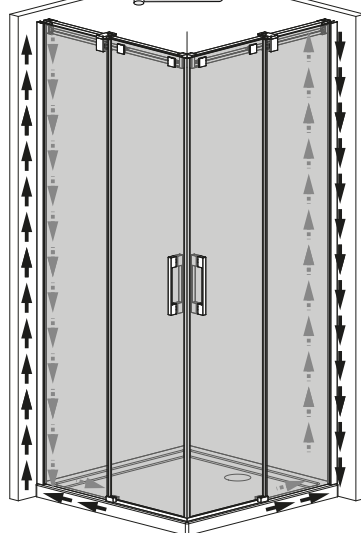

Karbantartási útmutató:



Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket és vízlehúzót célszerű használni. Ezek a **RADAWAY GLASS CLEANER** zuhanykabin tisztítószer és a **RADAWAY GLASS PROTECTOR** védőbevonat-felfrissítő készítmény.

A termék rutinszerű tisztítása

Ajánlott, hogy a kabin közvetlenül minden zuhanyzás után ki legyen tisztítva a következők szerint:

A kabin belső felületeit tiszta vízzel öblítse le, majd a vízcseppeket kézi gumilapáttal húzza le. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlerönggyel törölje szárazra. Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket célszerű használni.

Kerülje csiszolópaszta, hígítószer, aceton, foszforsav és klórtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazását. A használatlaltal és karbantartással kapcsolatos egyéb kérdésével forduljon a forgalmazóhoz bizalommal.

A termék alapos tisztítása, karbantartása

A tisztítás ajánlott gyakorisága: a használat mértékétől és a víz minőségétől függően hetente vagy havonta egy alkalommal. A kabin belső felületeit RADAWAY GLASS CLEANER tisztítószerrel permetezze be. Ahol vastagabb a vízkőréteg, ott puha pamut ronggyal törölje át a felületet, akár úgy is, hogy a kendőre is permetez a tisztítószerből.



Rozsdamentes acélból készült **RADAWAY VÍZLEHÚZÓ**, mely rendszeres használat esetén vízkömentes ragyogást biztosít zuhanykabinjában. Csempe, zuhanykabin, üvegfelület és tükrök vízlehúzásához.

FIGYELEM! A Glass Cleaner tisztítószer ne hagyja 10 percnél tovább hatni! Miután áttörölte vegyszerrel a tisztítandó felületet, vízzel öblítse azt le. A vízcseppeket kézi vízlehúzóval távolítsa el. A külső felületeken is elvégezheti a tisztítást, azonban ebben az esetben ügyeljen a padlóra távozó vízmennyiségre. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlerönggyel törölje szárazra. Ajánlott a RADAWAY GLASS PROTECTOR vegyszerrel az üvegfelületek impregnálása. Gondoskodjon a helység megfelelő szellőzéséről a gyors száradás elősegítéséhez.

FIGYELEM! A zuhanykabinok, krómozott szerelvényeik és felületeik tisztításához csak citromsav bázisú vegyszer használata a megengedett. Ecetsav, sósav, hangyasav alapú tisztítószer használata TILOS, ezek jelentős károkat okozhatnak a krómozott felületeken is. Foszfor tartalmú tisztítószer csak korlátozottan használható továbbá a különböző tisztítószer keverése szintén nem megengedett.