


PL	Instrukcja montażu	UA	Інструкція по установці
GB	Assembly instruction	H	Szerelési útmutató
D	Montageanleitung	RO	Instructiuni de montaj
SK	Návod na inštaláciu	FR	Instruction de montage
CZ	Pokyny k instalaci	IT	Istruzioni di montaggio
RUS	Инструкция по установке	ES	Instrucciones de ensamble
		AE	تعليمات التجميع

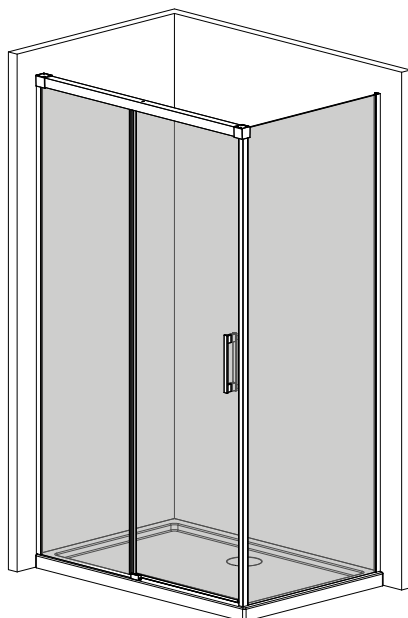

Idea KDJ

PL	Instrukcja pokazuje montaż kabiny w wariacie lewym
GB	Assembling instruction shows installation of left-side version
D	Die Montageanleitung stellt die linke Variante der Dusche dar
SK	Návod na inštaláciu sa vzťahuje na ľavé prevedenie
CZ	Návod zobrazuje instalaci sprchového koutu vlevo
RUS	В инструкции указан монтаж левого варианта кабины
UA	В інструкції вказаний монтаж лівого варіанту kabini
RO	Instructiunile de montaj se refera la instalarea cu deschidere pe stanga
H	A szerelési útmutató balos verzióra vonatkozik
FR	L'instruction montre un montage en version gauche
IT	Le istruzioni di montaggio mostrano l'installazione della versione sinistra
ES	La instrucción de montaje muestra la instalación de laversion del lado izquierdo
AE	يوضح تجميع التعليمات التثبيت من نسخة الجانب الأيسر





Beépítési tudnivalók

2-3 ÉV**GARANCIA**

Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén.

Beszerezés megrendelés: szerviz@metahungary.hu | radaway.hu

A Radaway márkaszervizünk garانتálja:



Mielőtt saját kezűleg kezd hozzá a beépítéshez, ezt mindenképp tudnia kell!

1. Beépítés előtt kérjük, ellenőrizze a termék minőségét, hogy nincs-e a terméknek hibája, nem sérült-e a szállítás során.
2. Feltétlenül ellenőrizze le, hogy az áru megjelenése, méretei és színe (cikkszám) megfelel-e az Ön megrendelésének.
3. Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát. A már beszerelt terméken észlelt hibákért nem vállalunk felelősséget. Annak plusz költségeit nem áll módunkban átvállalni.
4. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni, ellenkező esetben a garanciális jog elvész.
5. A beszerelt terméket a szilikonos tömítés után 24 órával lehet csak használni.
6. A szerkezeti változtatás jogát fenntartjuk.
7. Ajánlás: A termék beszereléséhez két ember szükséges.


A zuhanykabinra és zuhanytálcára értékhátartól függően 2-3 év jótállást vállalunk.


A jótállási idő a számla kiállításának napjával indul. Garanciális igényeit közvetlenül nálunk, márkaszervizünkhöz fordulva is érvényesítheti.



A garanciális igény érvényesíthetőségének egyik feltétele, hogy a termék szakszerűen, jelen szerelési útmutató szerint kerüljön üzembe helyezésre, beépítésre. A nem szakszerűen beépített vagy rögzített termékre a garancia nem terjed ki, annak javítása, ill. cseréje során a bontási és helyreállítási költségek, valamint a kiszállás díja a vevőt terheli. Üvegtörés esetén a garanciális feltételek nem érvényesíthetőek.



A jótállás részletes feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.









2

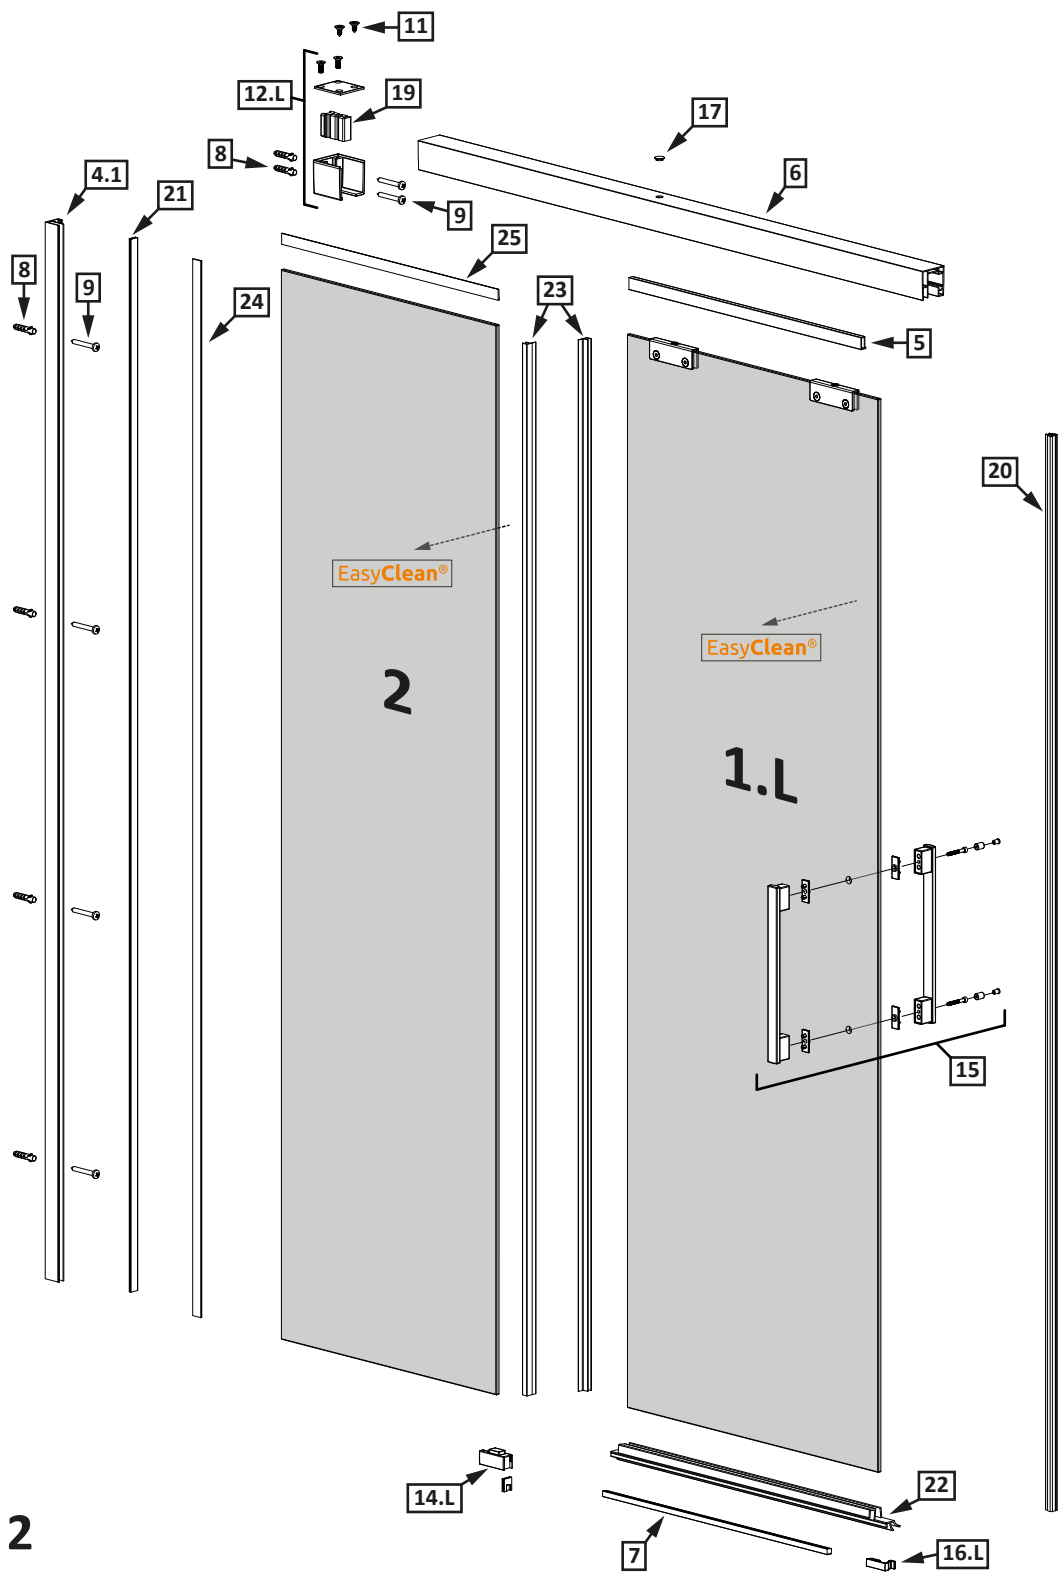




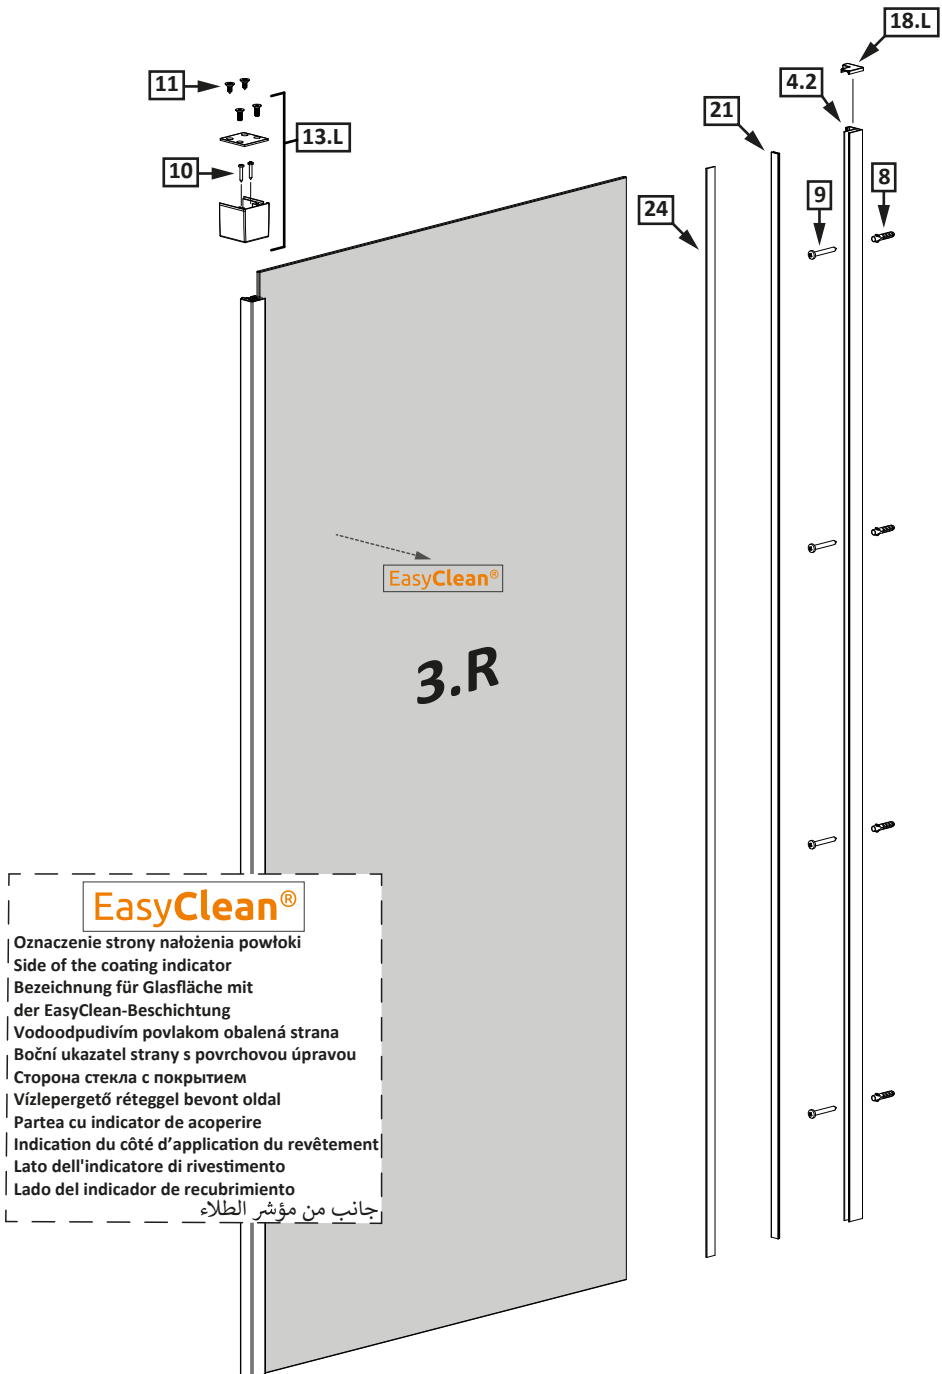


Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
1.L 2. 3.R		1 1 1
4.1 4.2		1 1
5.		1
6.		1
7.		1
8.	 $\phi 6$	10
9.	 4,2x38 DIN 7981	10
10.	 3.5x25 DIN 7981	2
11.	 ST4.2x9.5 DIN 7982	4
12.L		1
13.L		1
14.L		1
15.		1
16.L		1
17.		1


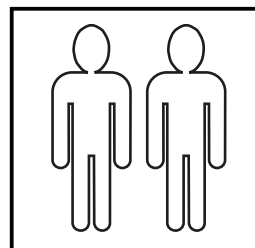
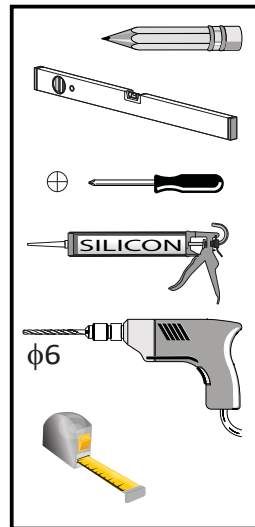


Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
18.L		1
19.		1
20.		1
21.		2
22.		1
23.		2
24.	 L = 5000mm	1
25.		1
26.L 26.R	 26.L  26.R	1 1
27.L		1
28.L		1
29.L		1

Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
30.	 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm	4
31.		4
32.1 32.2	 SW 2,0 SW 2,5	1 1
33.	 φ 2,8	1

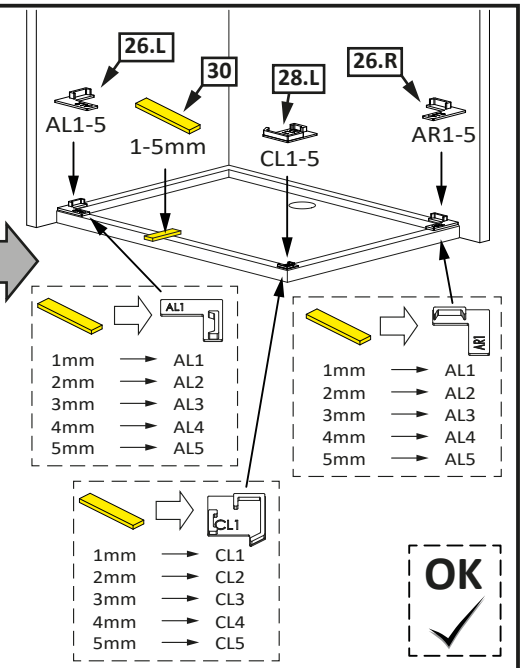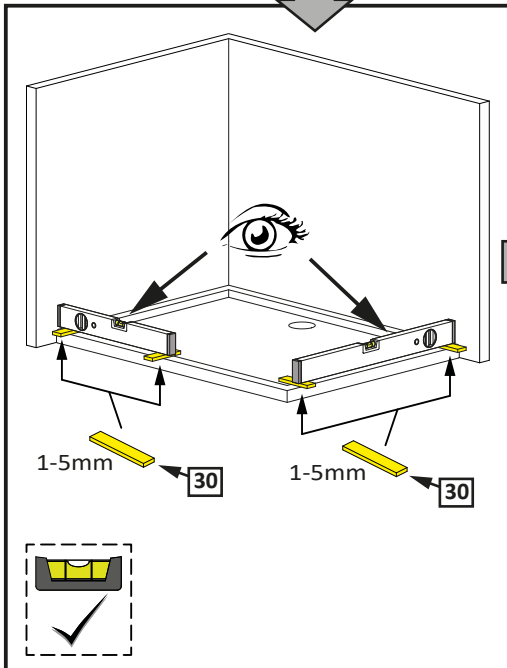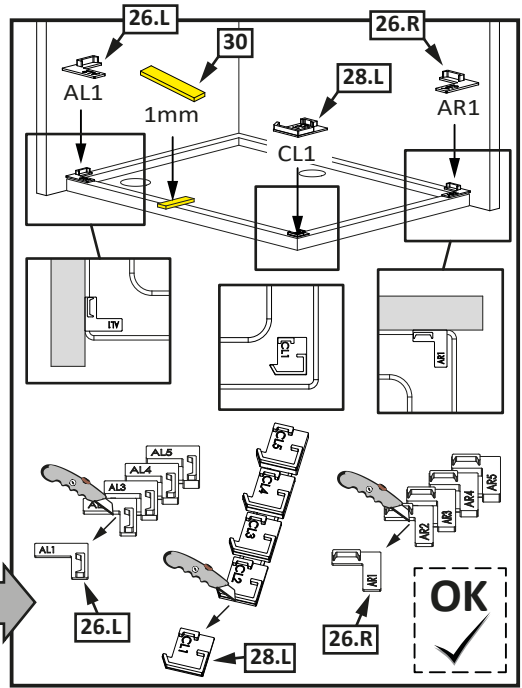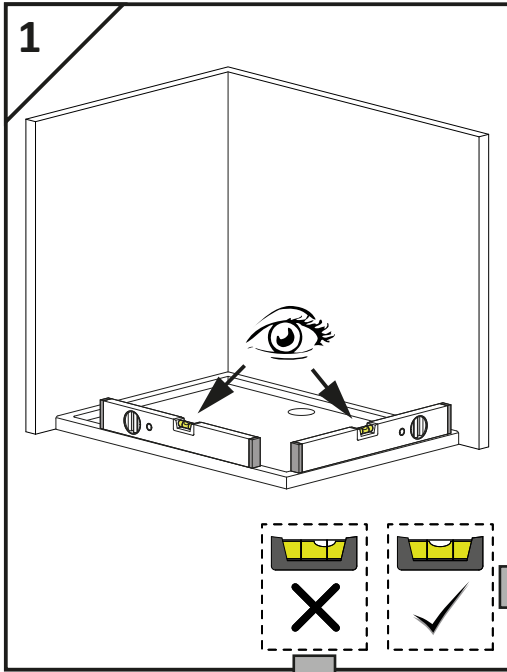



2


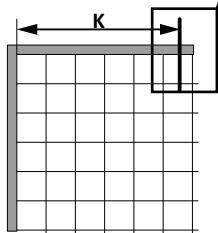
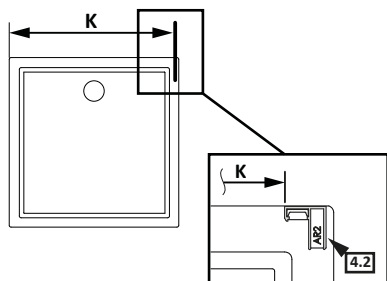


X	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
K	966*	1066*	1166*	1266*	1366*	1466*	1566*


- (PL) * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku
- (GB) * All dimensions refer to installation on shower tray
- (D) * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist
- (SK) * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky
- (CZ) * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky
- (RUS) * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне
- (H) * Az összes méret zuhanytálca-ra történő építés esetén érvényes
- (RO) * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș
- (FR) * Les dimensions font référence à une installation typique sur receveur de douche
- (IT) * Tutte le dimensioni si riferiscono all'installazione su piatto doccia
- (ES) * Todas las dimensiones se refieren a la instalación en el plato de ducha
- (AE) * جميع الأبعاد تشير إلى التثبيت على صينية الدش

3

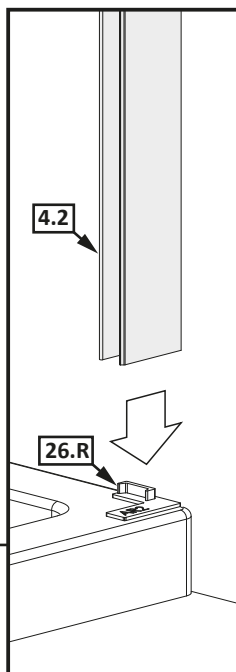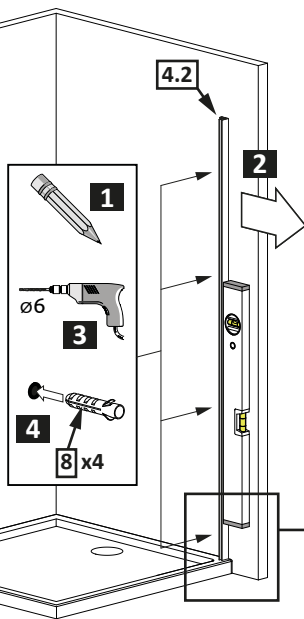

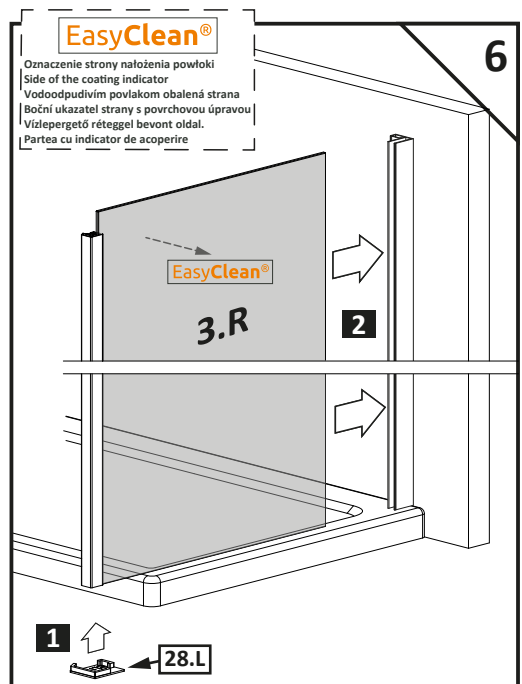
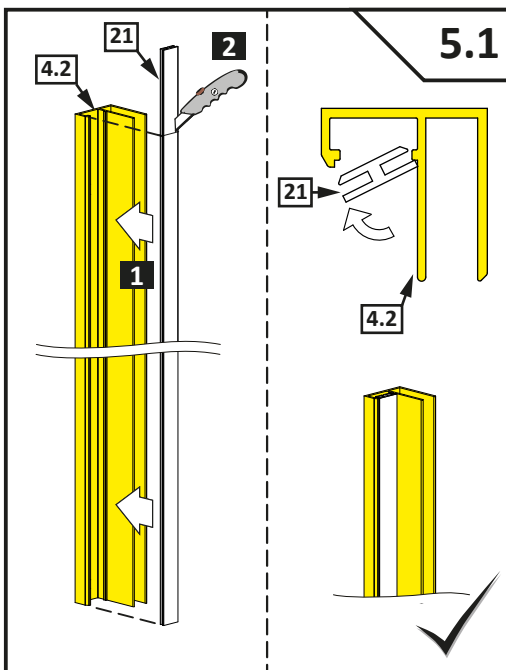
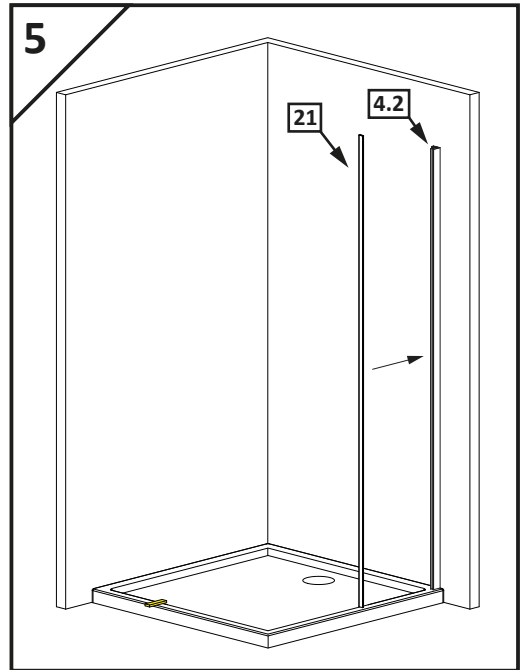






6.1





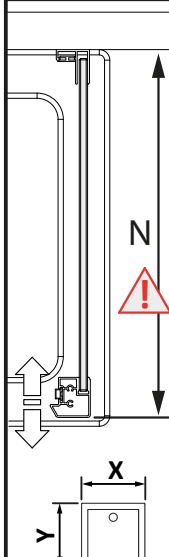


(PL) * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku
 (GB) * All dimensions refer to installation on shower tray
 (D) * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist
 * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky
 (CZ) * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky
 (RUS) * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне
 (H) * Az összes méret zuhanytálca alá történő építés esetén érvényes
 (RO) * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș
 (FR) * Les dimensions font référence à une installation typique sur receveur de douche
 (IT) * Tutte le dimensioni si riferiscono all'installazione su piatto doccia
 (ES) * Todas las dimensiones se refieren a la instalación en el plato de ducha
 (AE) * جميع الأبعاد تشير إلى التثبيت على صينية الدش



Y	700	750	800	900	1000	1100	1200
N	~685*	~735*	~785*	~885*	~985*	~1085*	~1185*

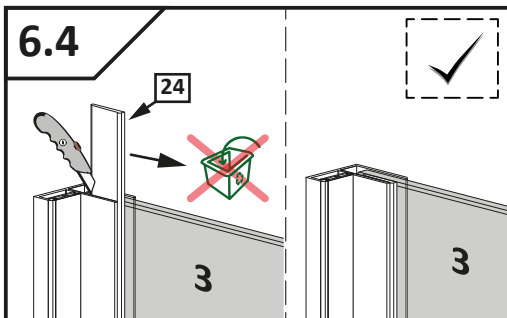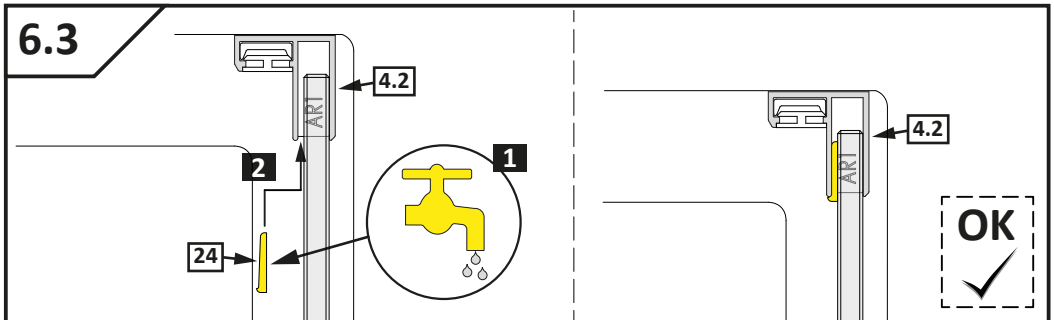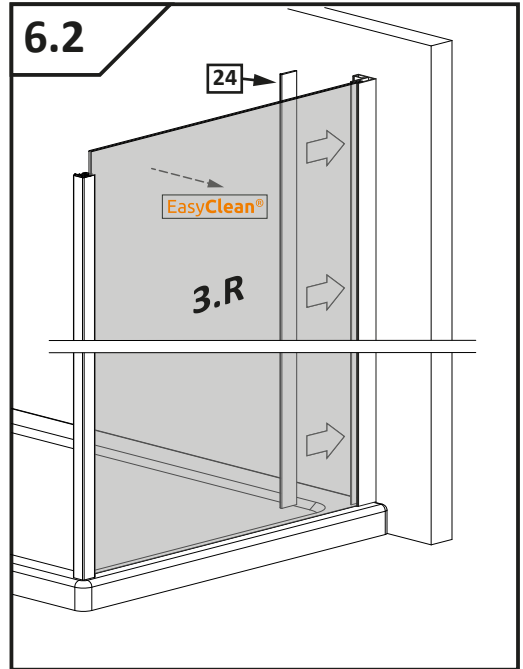

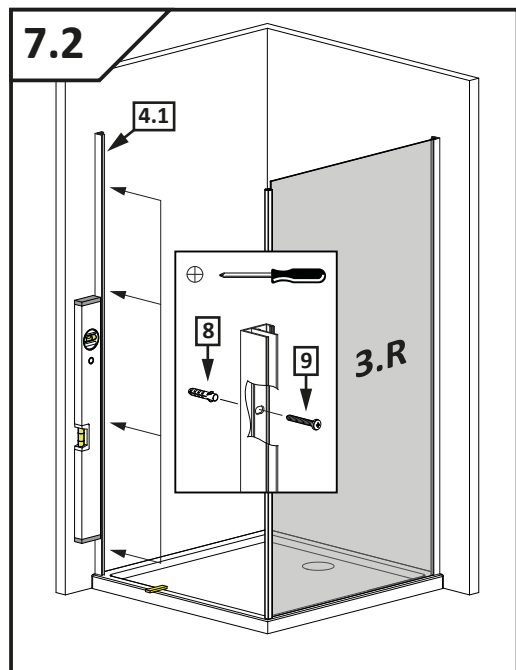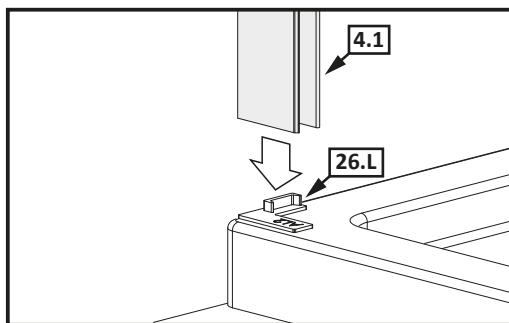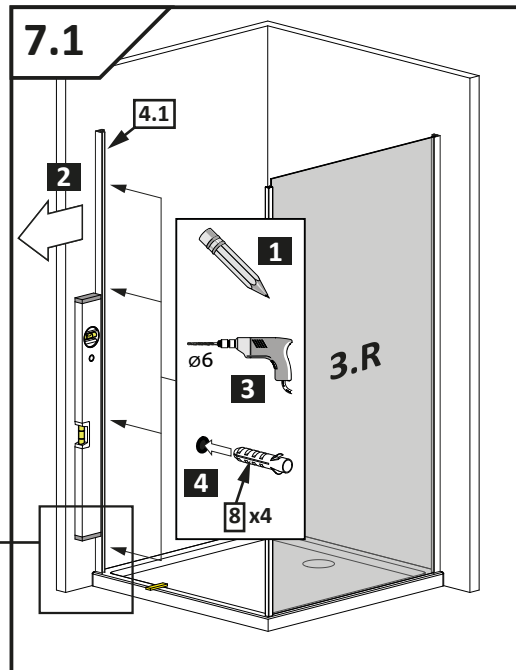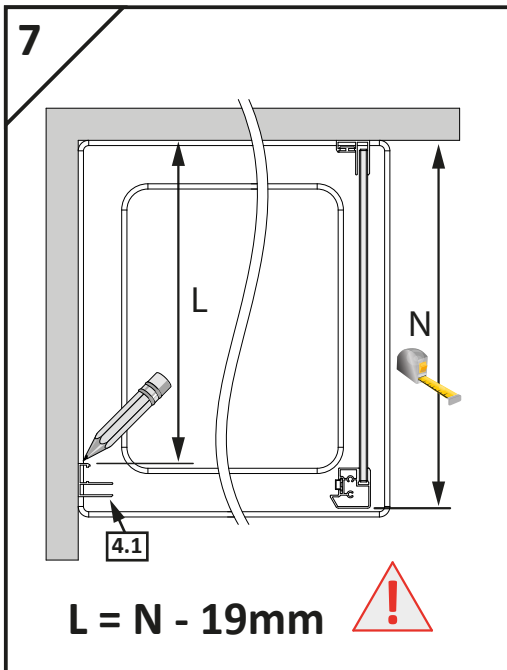

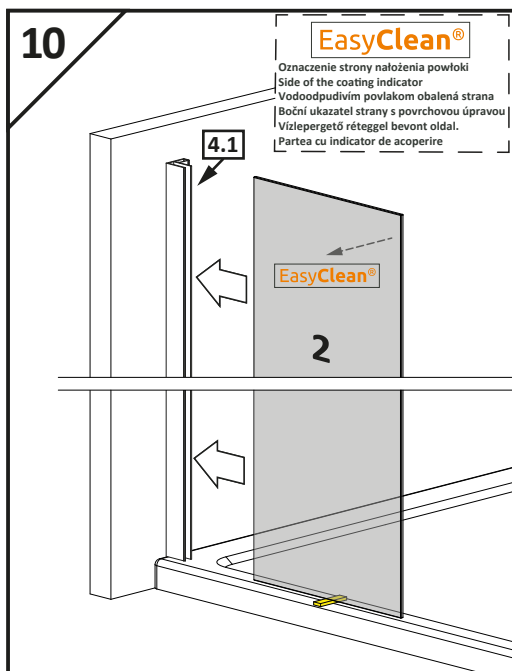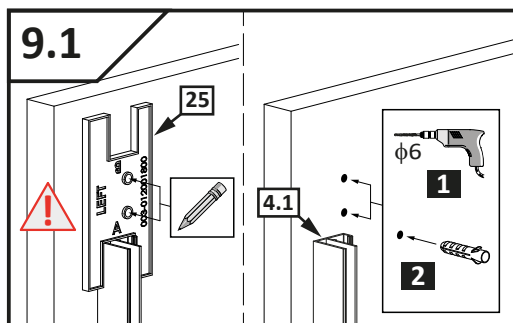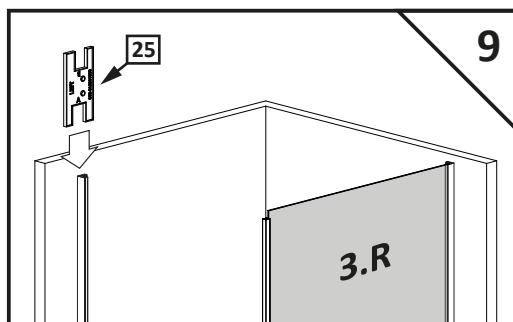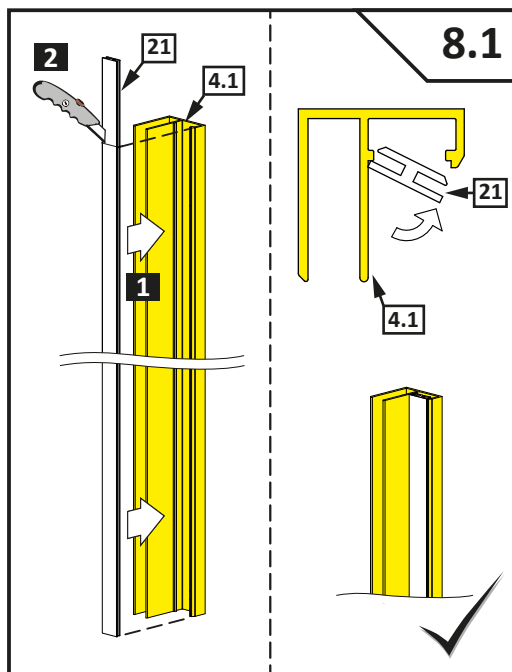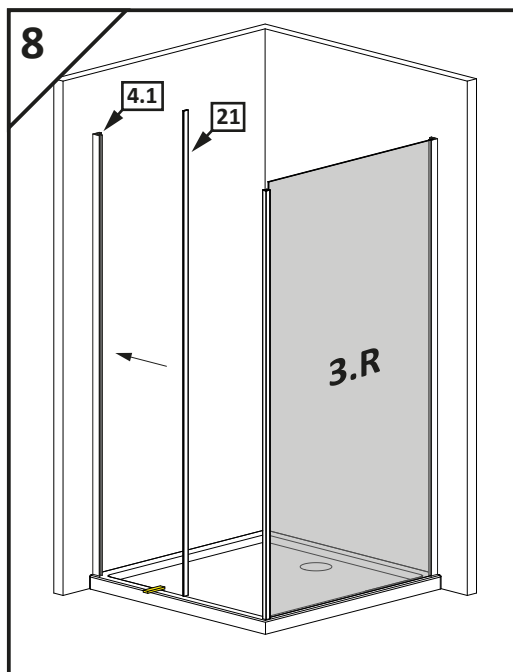



10.1

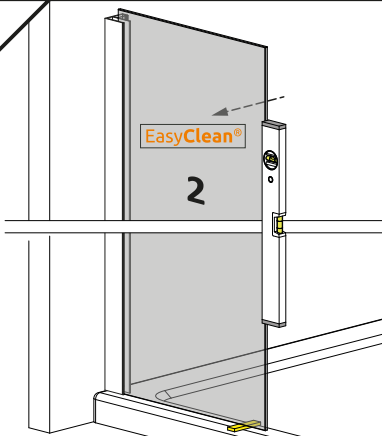


10.2

10.3


10.2

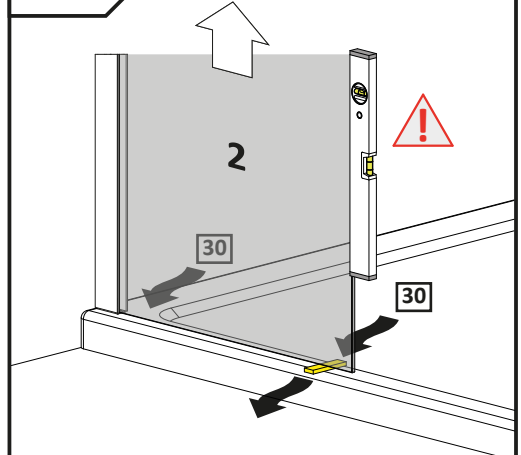

10.3

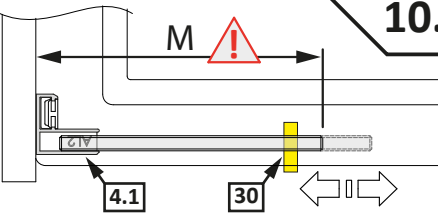


- PL * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku
- GB * All dimensions refer to installation on shower tray
- D * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist
- SK * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky
- CZ * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky
- RUS * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне
- H * Az összes méret zuhanytálcára történő építés esetén érvényes
- RO * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș
- FR * Les dimensions font référence à une installation typique sur receveur de douche
- IT * Tutte le dimensioni si riferiscono all'installazione su piatto doccia
- ES * Todas las dimensiones se refieren a la instalación en el plato de ducha
- AE * جميع الأبعاد تشير إلى التثبيت على صينية الدش










X	1000	1100	1200
M	~460*	~510*	~560*

X	1300	1400	1500	1600
M	610*	~660*	~710*	~760*

10.4

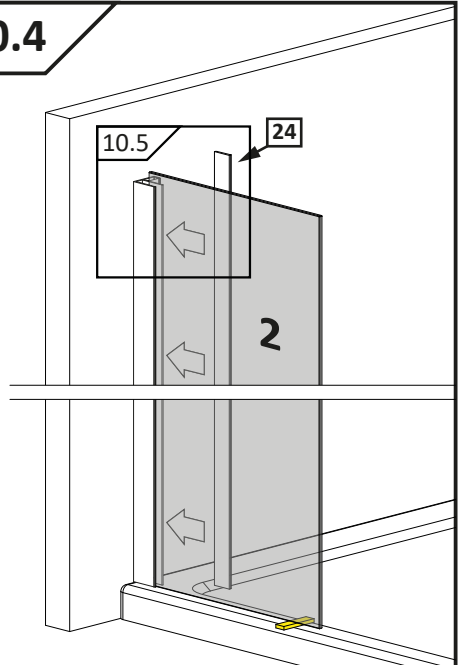

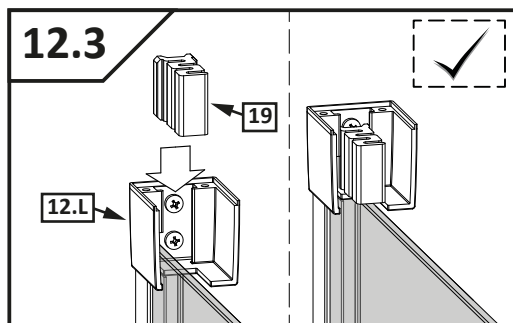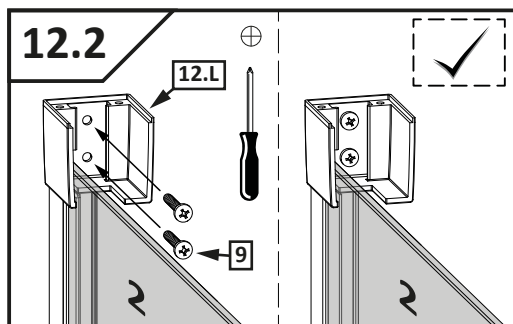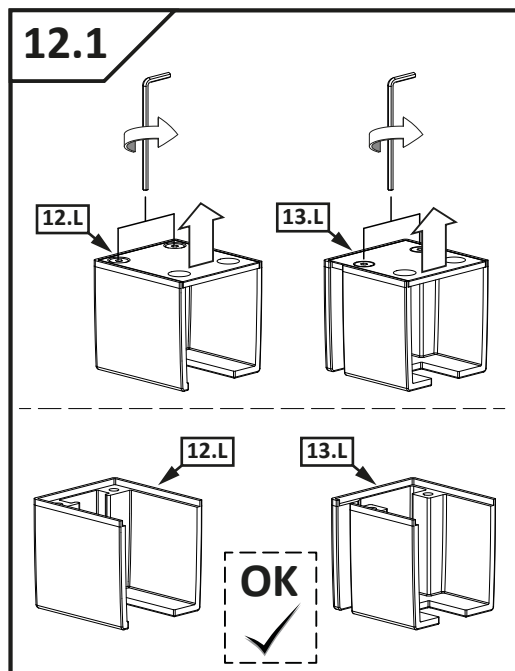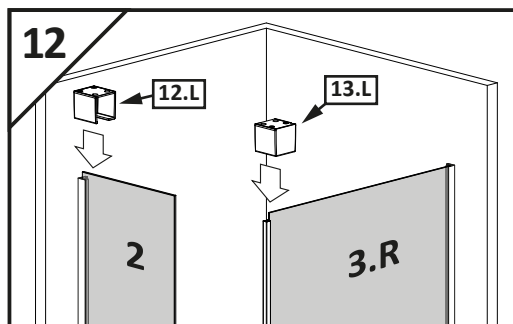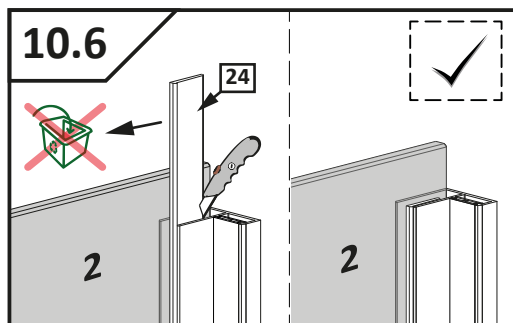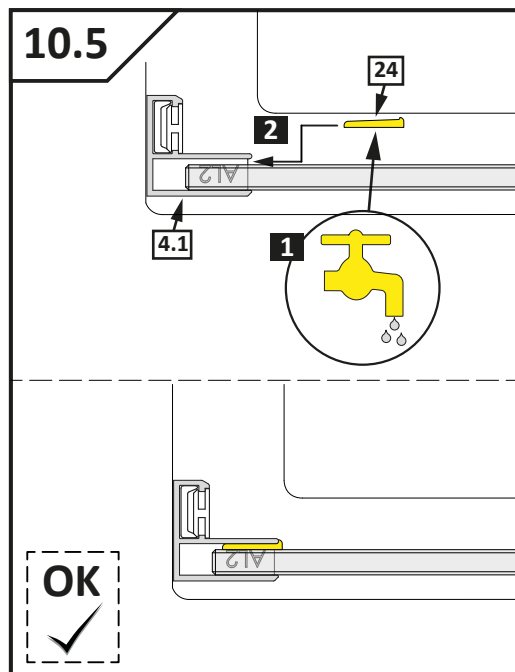


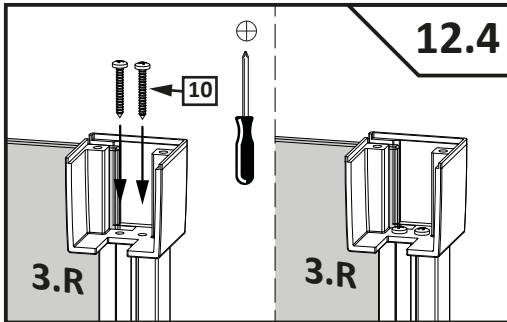

Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
تجميع مع شريط عتبة






...A

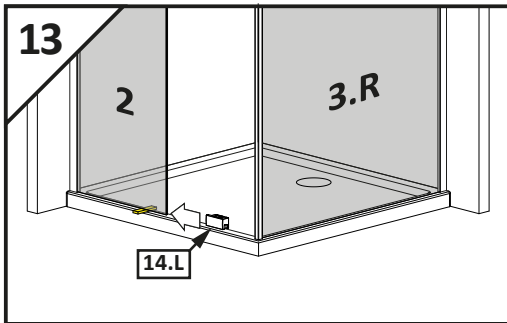

Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
تجميع دون شريط عتبة




...B

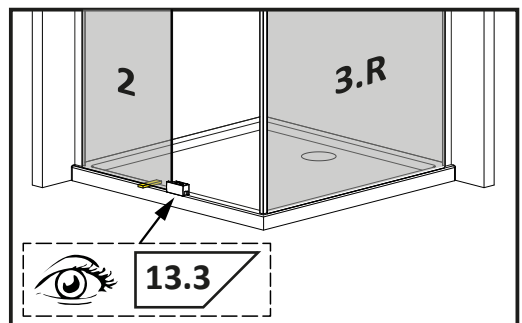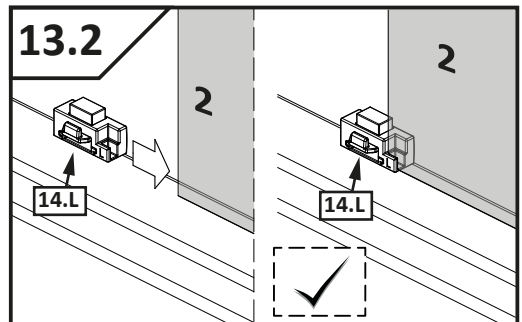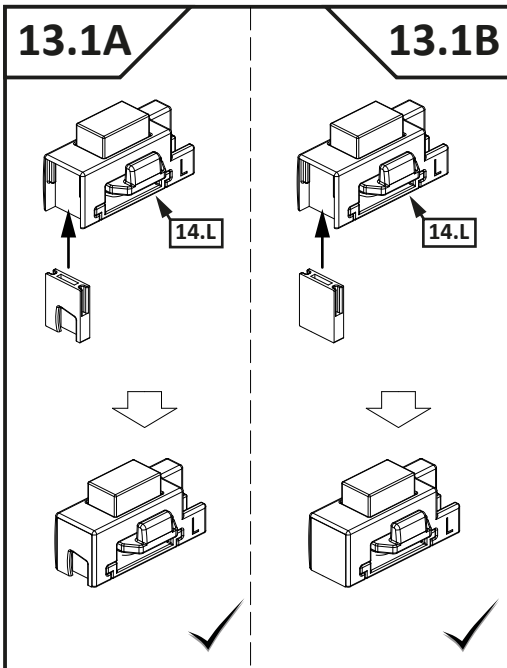


13.3


0mm

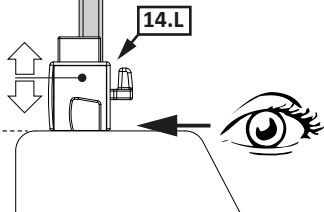


> 0mm

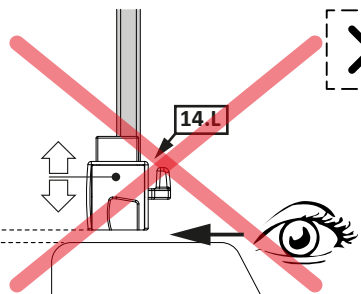

27.L

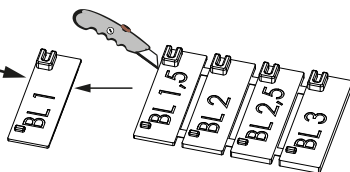


0mm

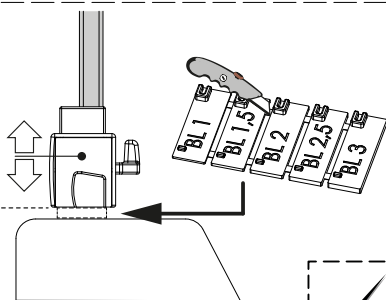

14.1

SW 3,0


EasyClean®

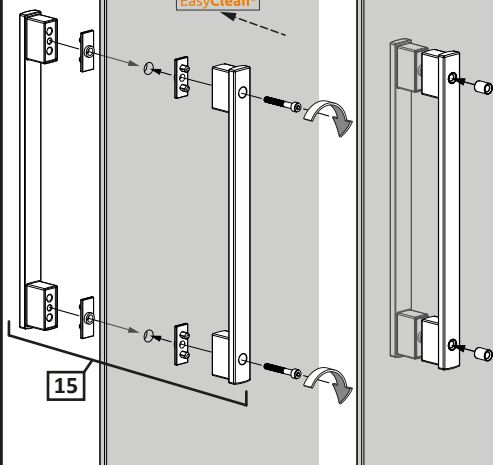


1

2

14.2






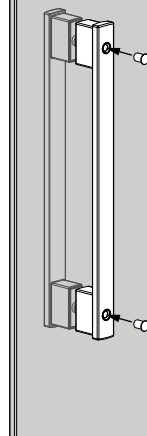









3













4









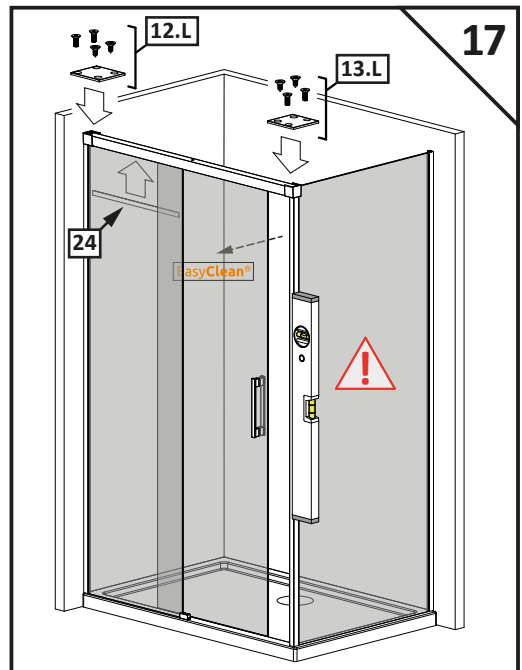
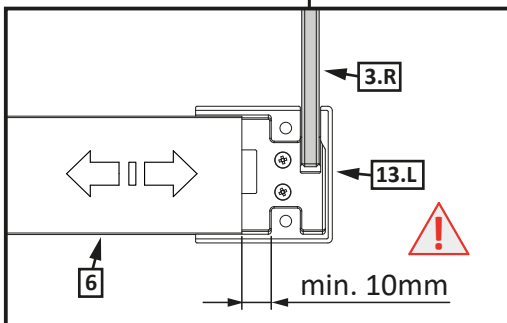
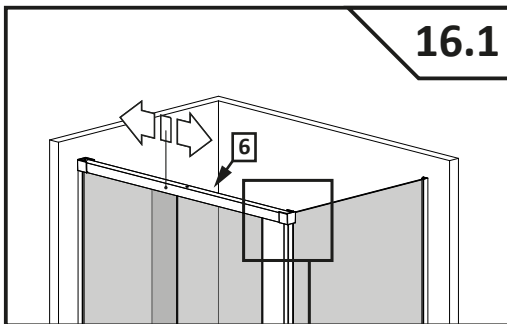
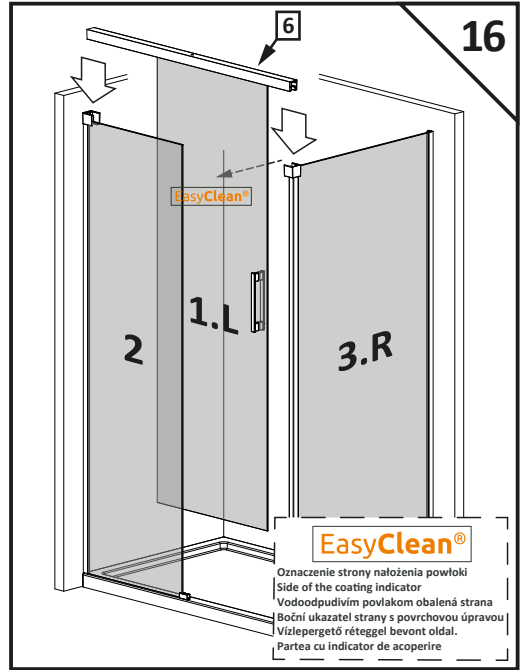
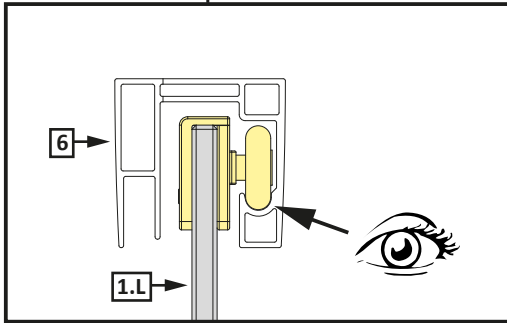
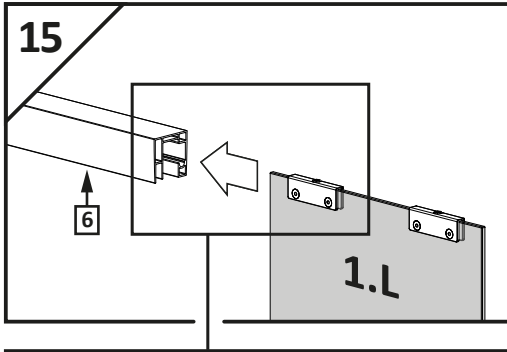


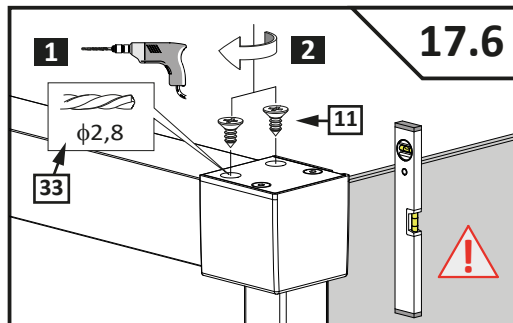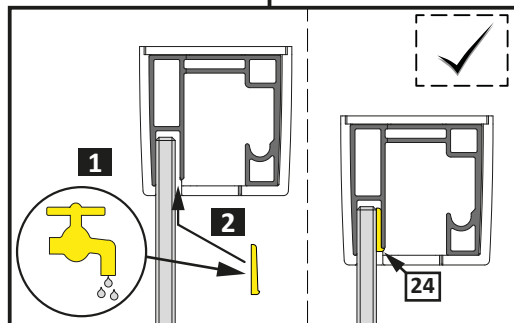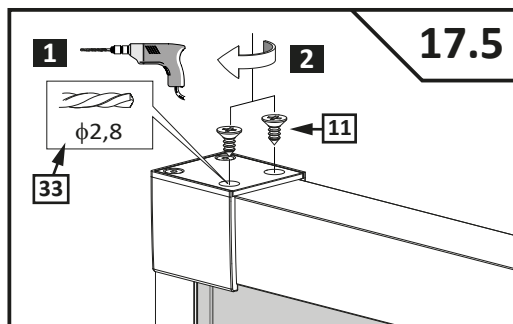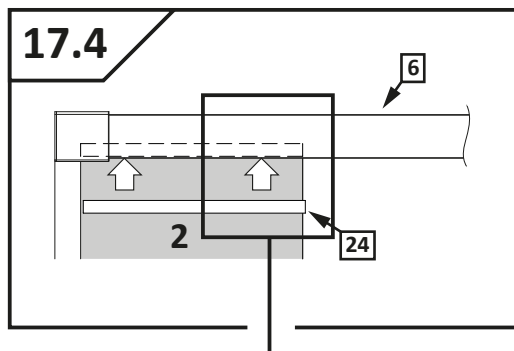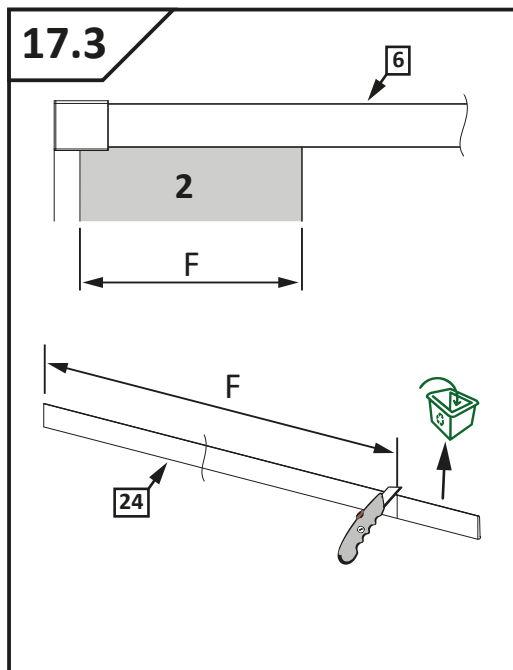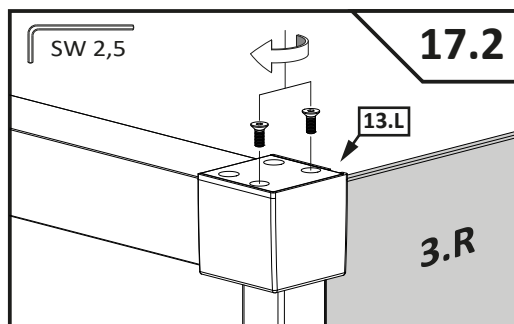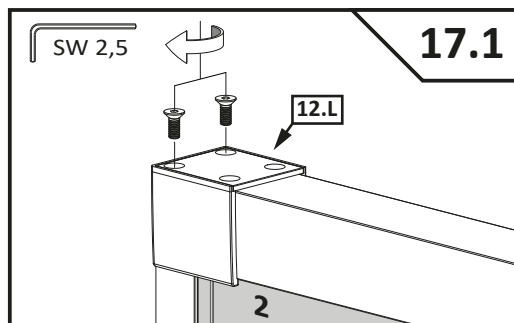

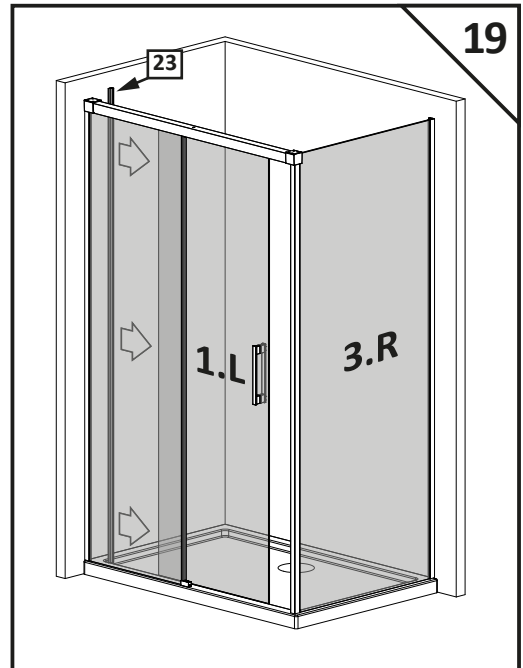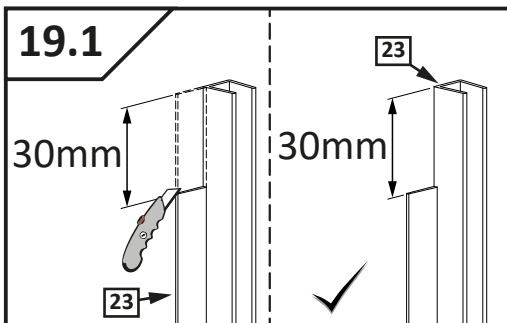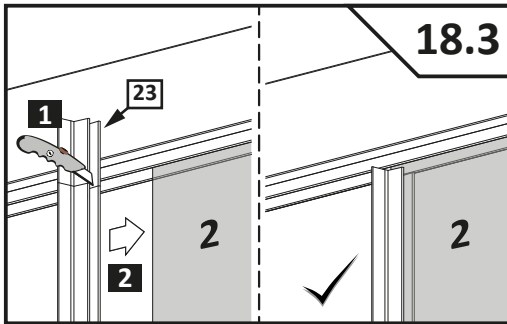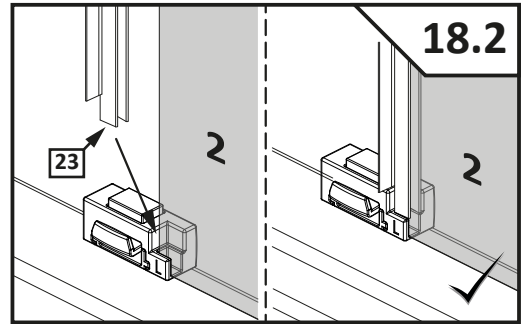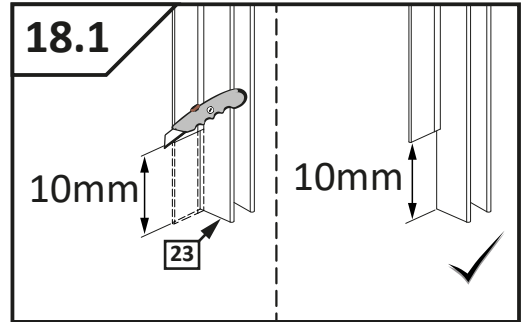
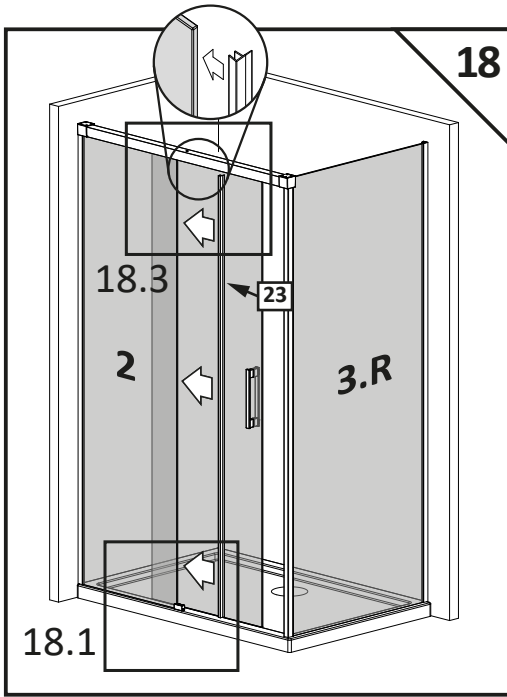


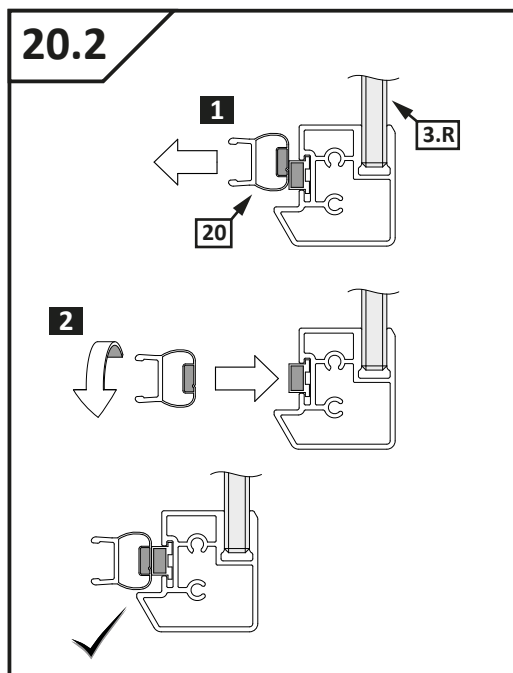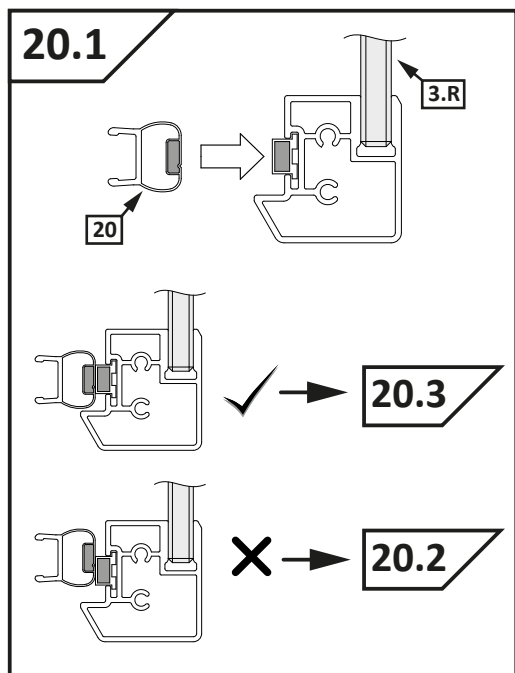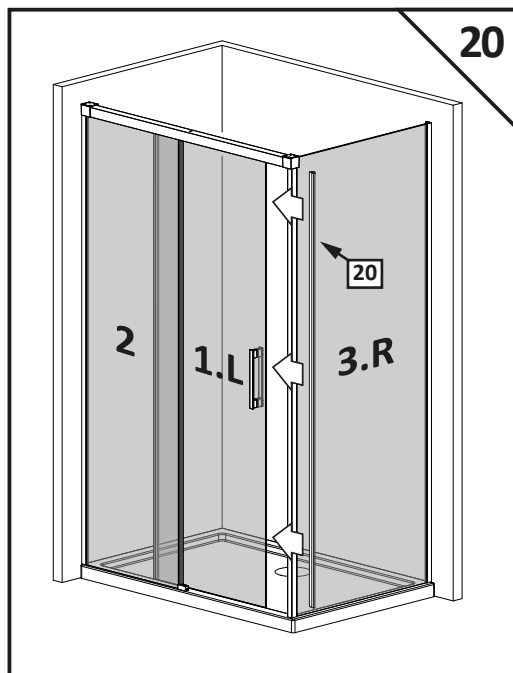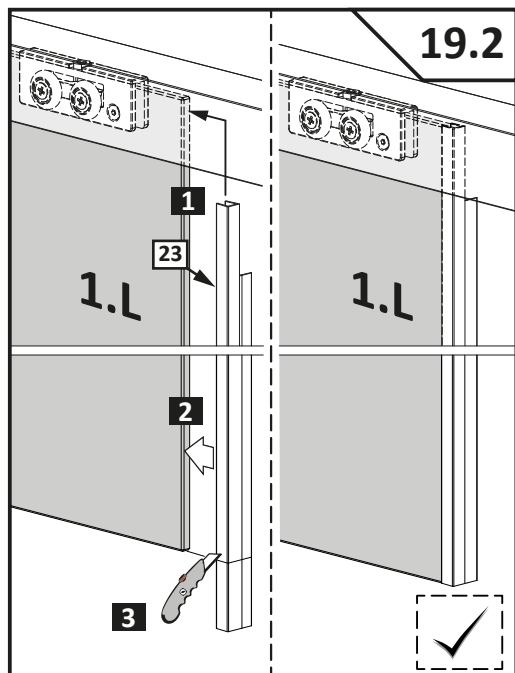

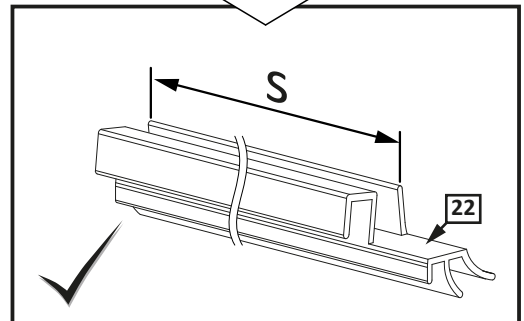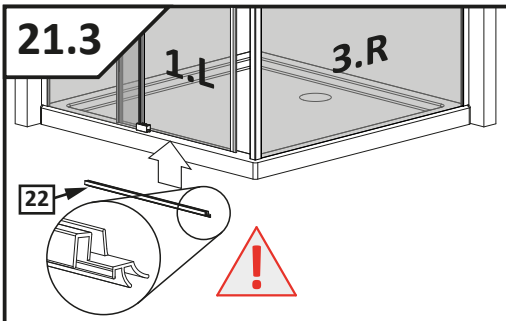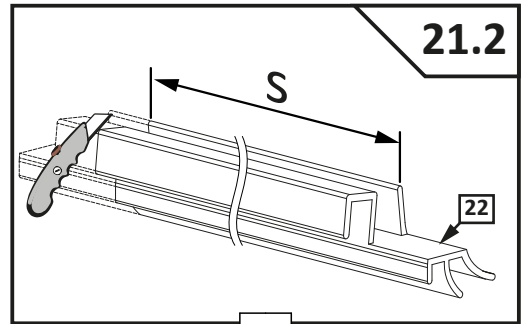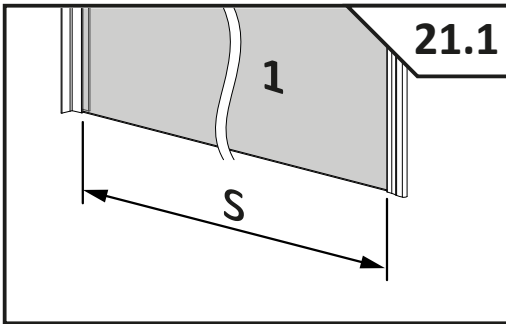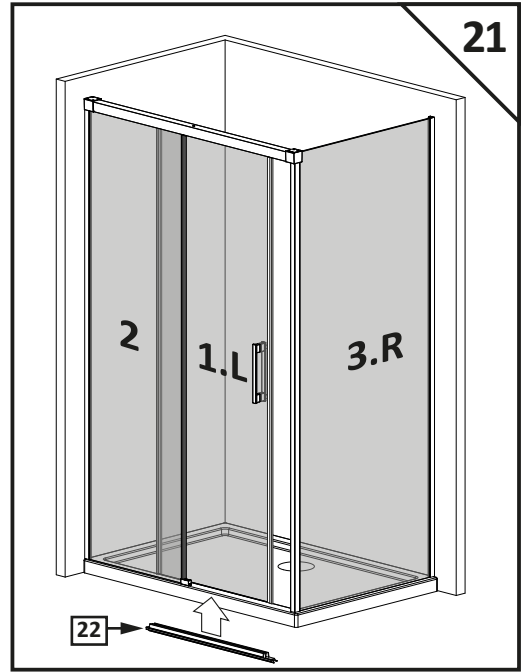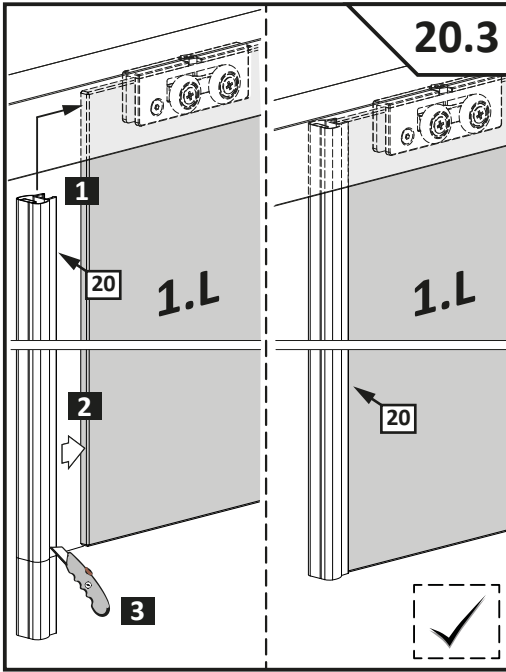


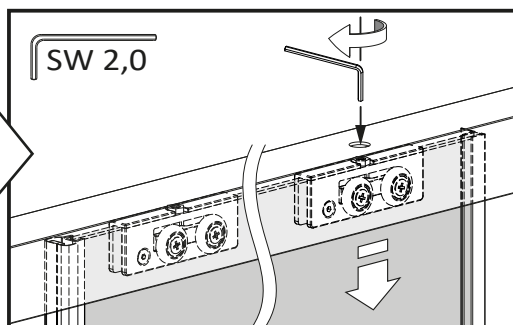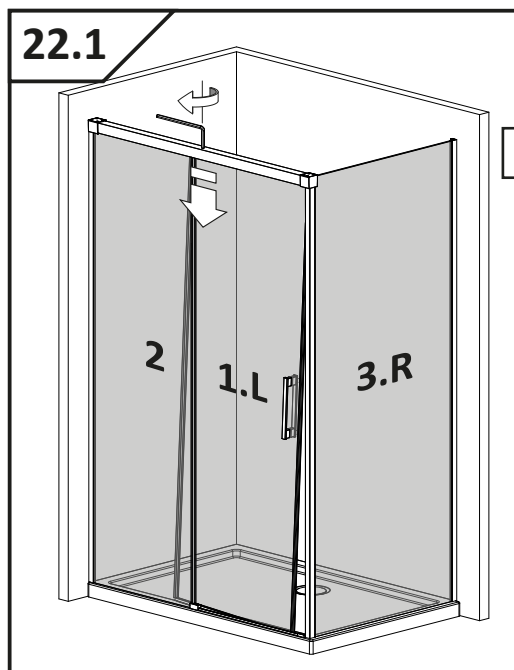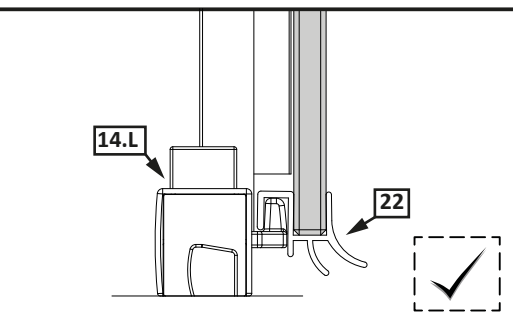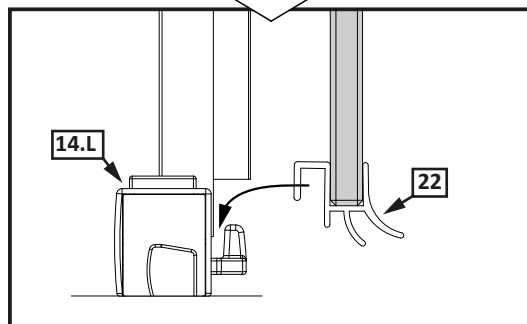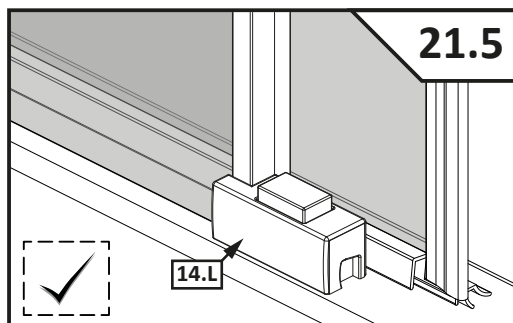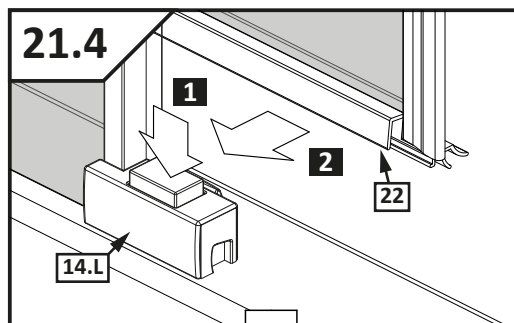

22.2

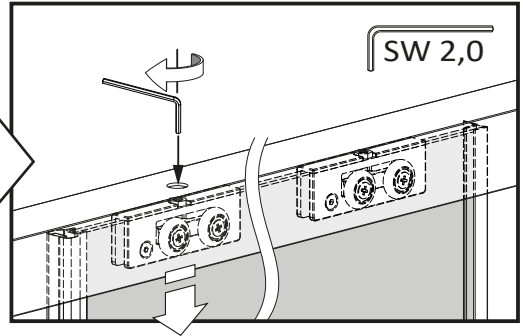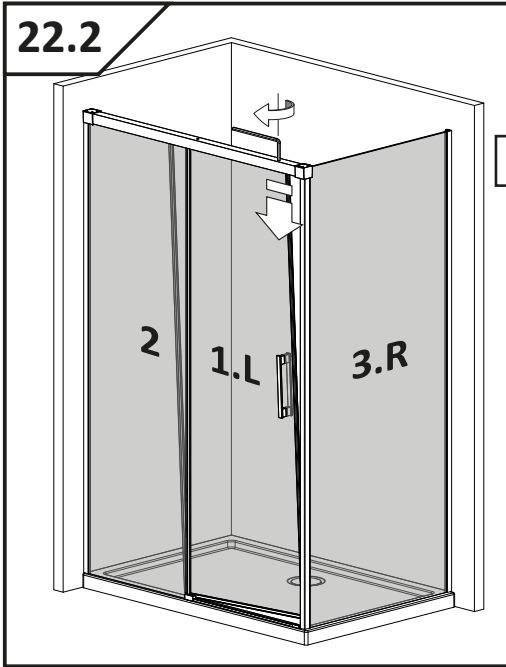

22.3

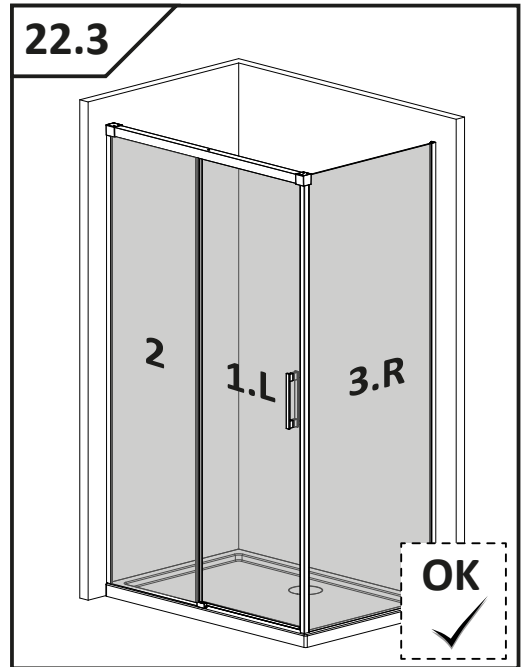

Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwallleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة
















23








Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwallleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة




24

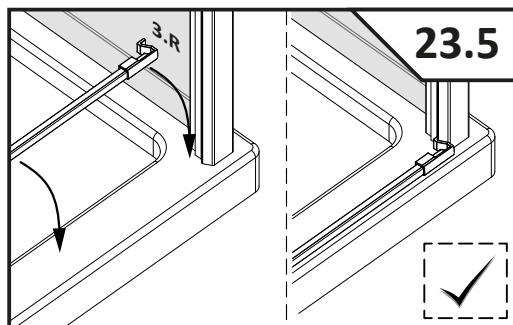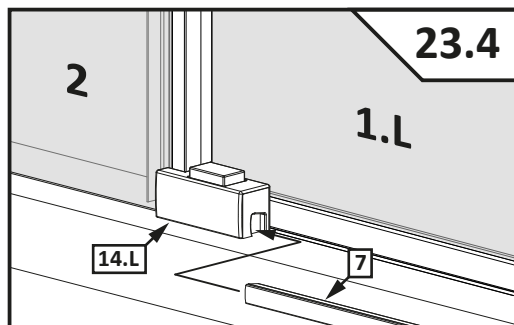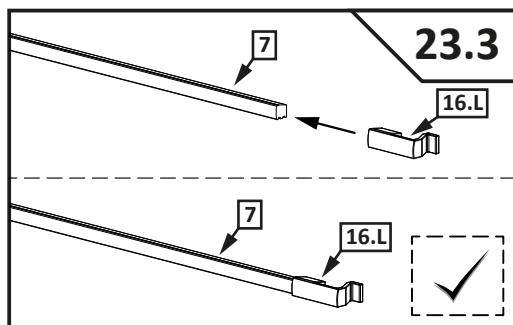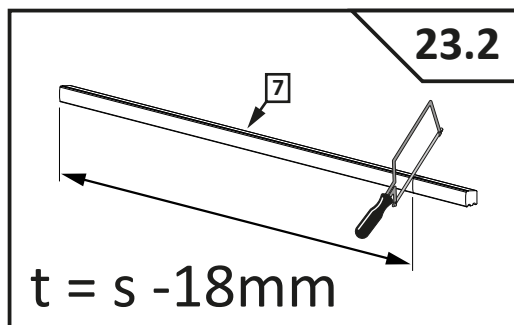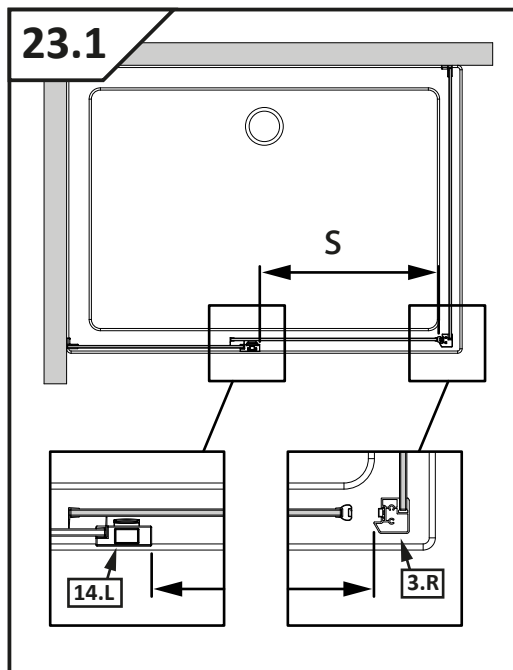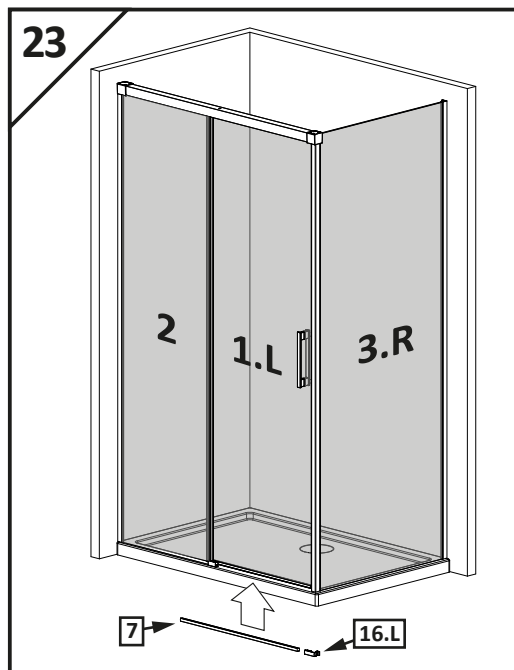

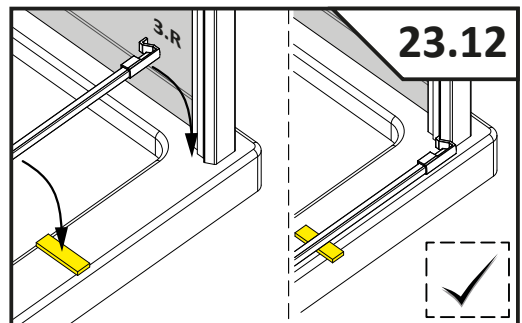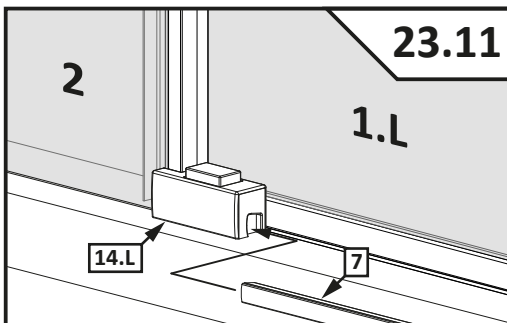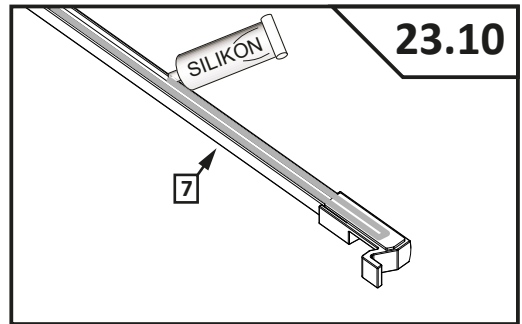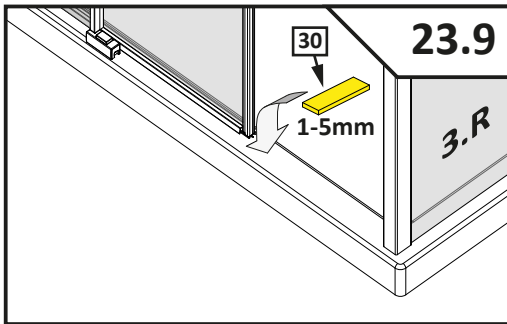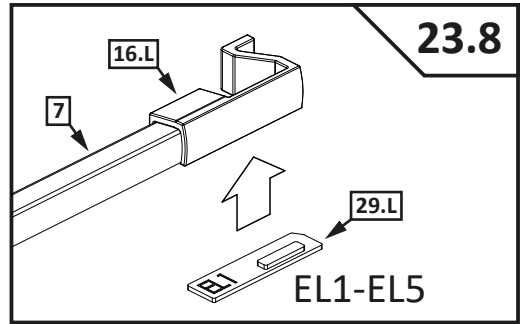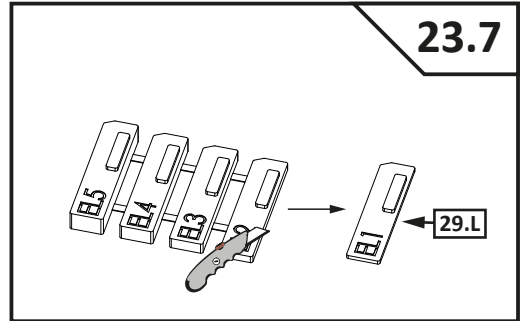
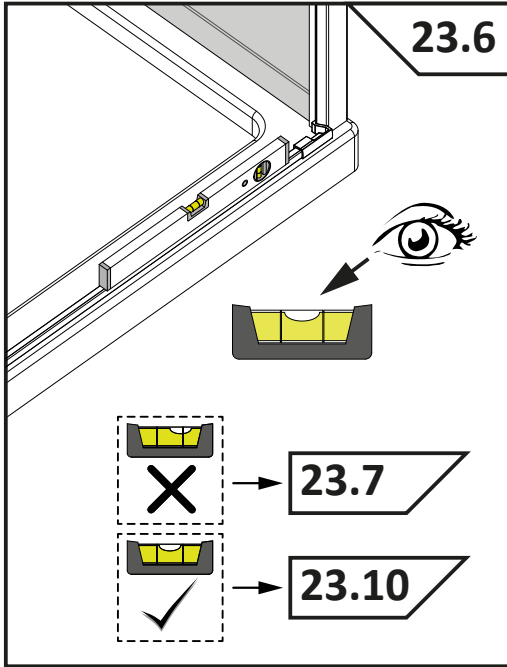


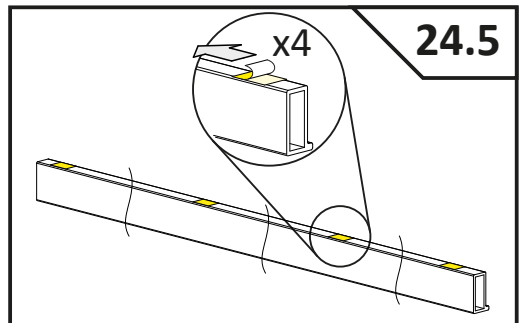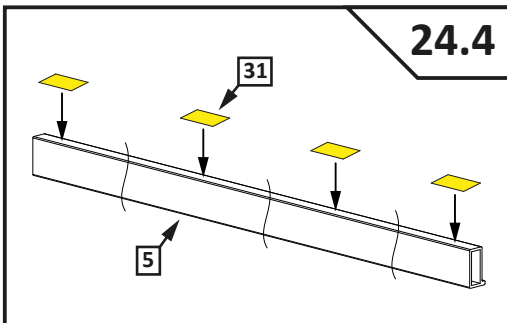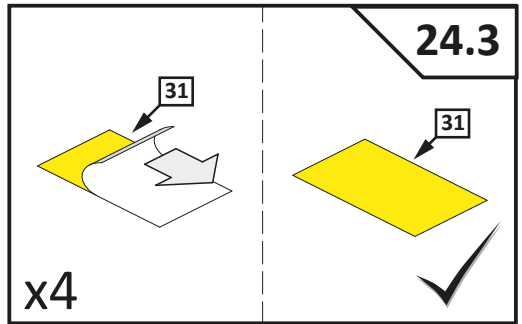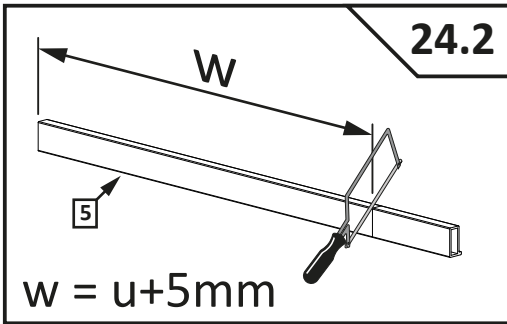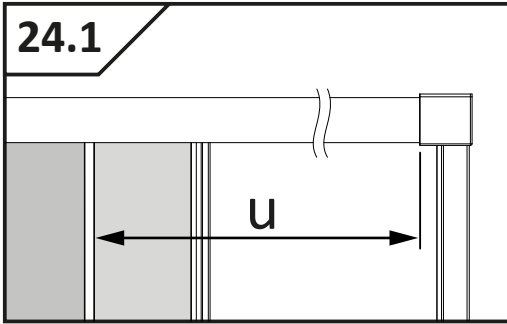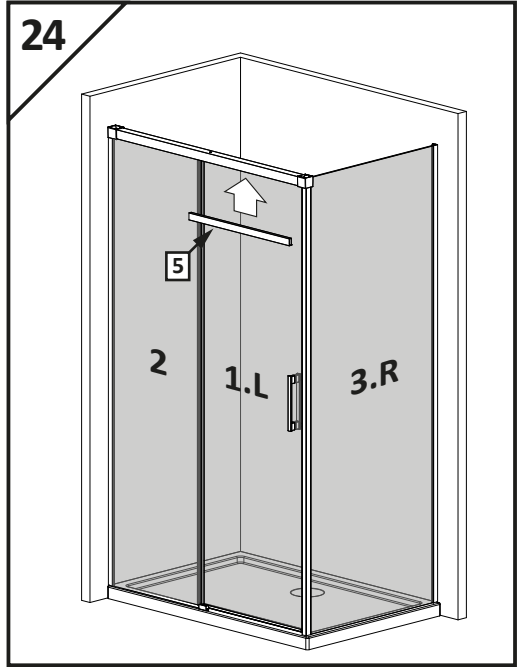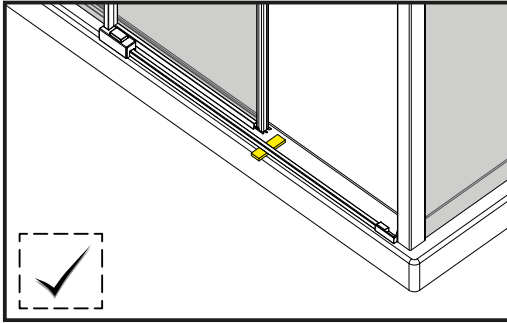


24.6

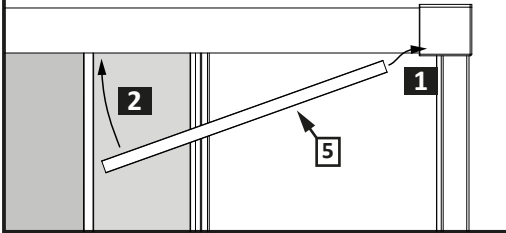


24.7

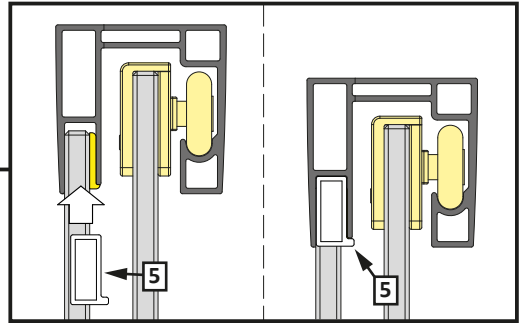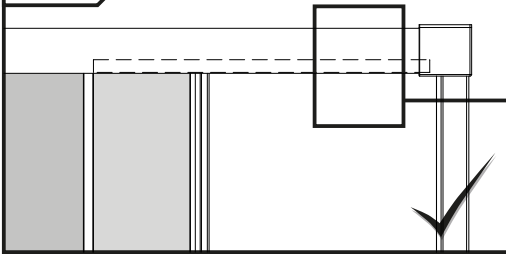


25




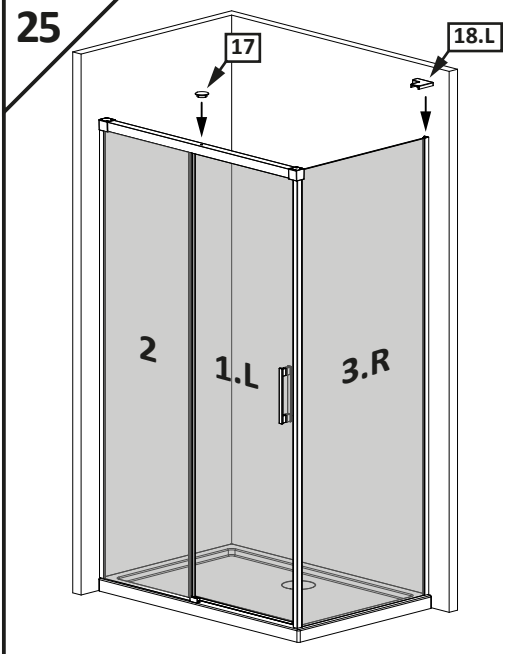


Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwallleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
تجميع مع شريط عتبة

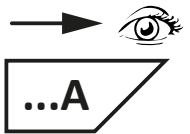

Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwallleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
تجميع دون شريط عتبة



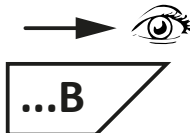


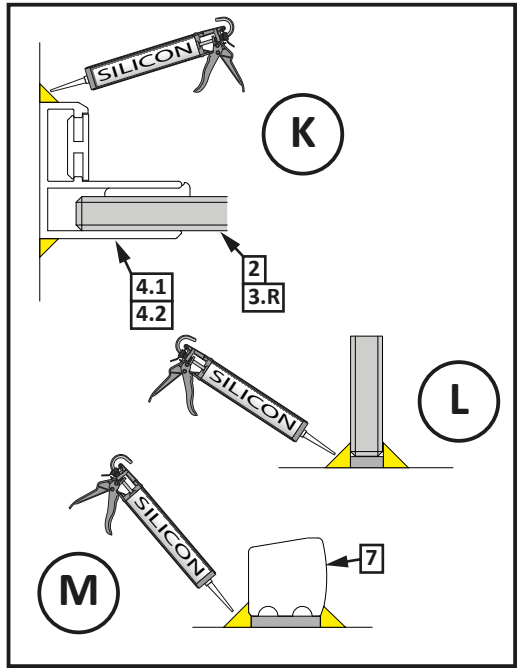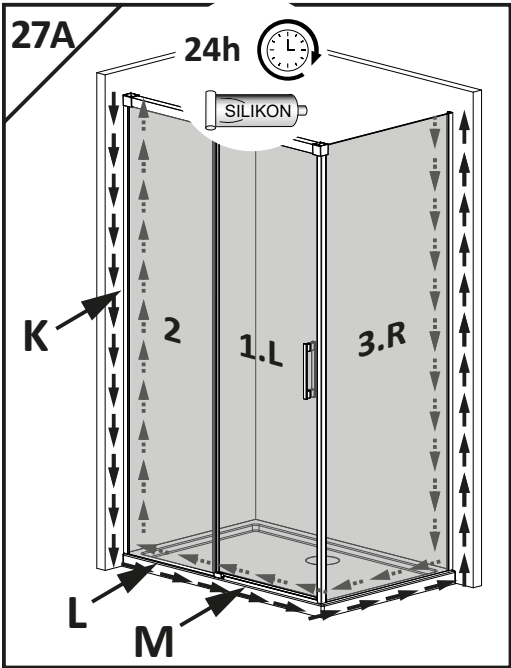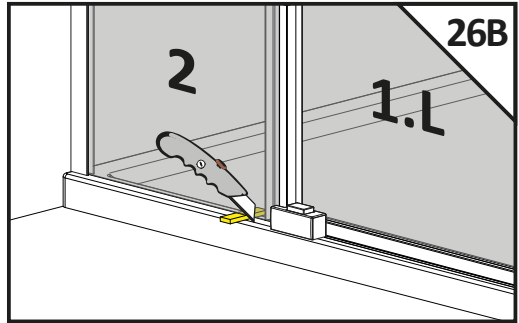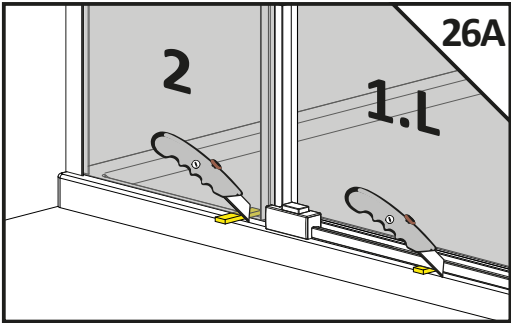

27B

24h 

SILIKON

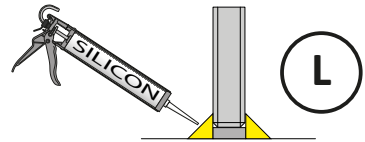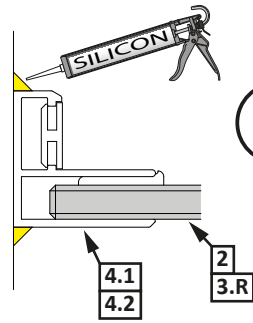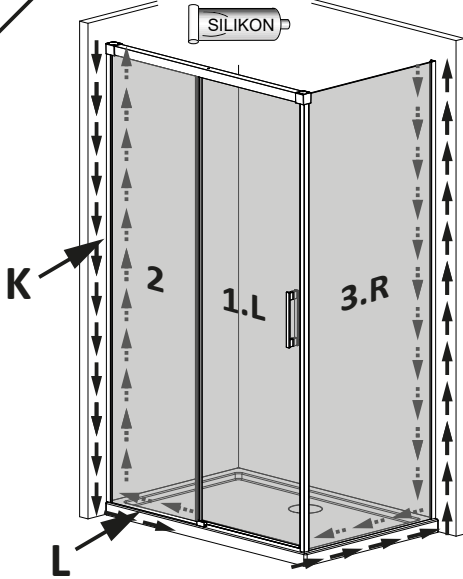

Karbantartási útmutató:



Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket és vízlehúzózt célszerű használni. Ezek a **RADAWAY GLASS CLEANER** zuhanykabin tisztítószer és a **RADAWAY GLASS PROTECTOR** védőbevonat-felfrissítő készítmény.

A termék rutinszerű tisztítása

Ajánlott, hogy a kabin közvetlenül minden zuhanyzás után ki legyen tisztítva a következők szerint:

A kabin belső felületeit tiszta vízzel öblítse le, majd a vízcseppeket kézi gumilapáttal húzza le. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlerönggyel törölje szárazra. Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket célszerű használni.

Kerülje csiszolópaszta, hígítószer, aceton, foszforsav és klórtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazását. A használatlaltal és karbantartással kapcsolatos egyéb kérdésével forduljon a forgalmazóhoz bizalommal.

A termék alapos tisztítása, karbantartása

A tisztítás ajánlott gyakorisága: a használat mértékétől és a víz minőségétől függően hetente vagy havonta egy alkalommal. A kabin belső felületeit RADAWAY GLASS CLEANER tisztítószerrel permetezze be. Ahol vastagabb a vízkőréteg, ott puha pamut ronggyal törölje át a felületet, akár úgy is, hogy a kendőre is permetez a tisztítószerből.



Rozsdamentes acélból készült **RADAWAY VÍZLEHÚZÓ**, mely rendszeres használat esetén vízkömentes ragyogást biztosít zuhanykabinjában. Csempe, zuhanykabin, üvegfelület és tükrök vízlehúzásához.

FIGYELEM! A Glass Cleaner tisztítószeret ne hagyja 10 percnél tovább hatni! Miután áttörölte vegyszerrel a tisztítandó felületet, vízzel öblítse azt le. A vízcseppeket kézi vízlehúzóval távolítsa el. A külső felületeken is elvégezheti a tisztítást, azonban ebben az esetben ügyeljen a padlóra távozó vízmennyiségre. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlerönggyel törölje szárazra. Ajánlott a RADAWAY GLASS PROTECTOR vegyszerrel az üvegfelületek impregnálása. Gondoskodjon a helység megfelelő szellőzéséről a gyors száradás elősegítéséhez.

FIGYELEM! A zuhanykabinok, krómozott szerelvényeik és felületeik tisztításához csak citromsav bázisú vegyszer használata a megengedett. Ecetsav, sósav, hangyasav alapú tisztítószer használata TILOS, ezek jelentős károkat okozhatnak a krómozott felületeken is. Foszfor tartalmú tisztítószer csak korlátozottan használható továbbá a különböző tisztítószer keverése szintén nem megengedett.