


- | | | | |
|------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| PL | Instrukcja montażu | UA | Інструкція по установці |
| GB | Assembly instruction | H | Szerelési útmutató |
| D | Montageanleitung | RO | Instructiuni de montaj |
| SK | Návod na inštaláciu | FR | Instruction de montage |
| CZ | Pokyny k instalaci | IT | Istruzioni di montaggio |
| RUS | Инструкция по установке | ES | Instrucciones de ensamblaje |
| | | AE | تعليمات التجميع |

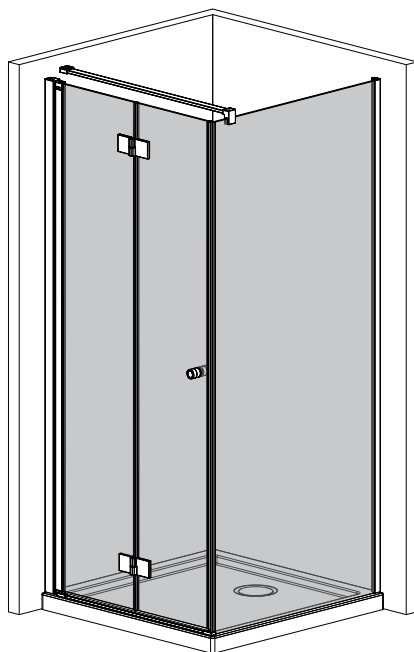

NES KDJ-B

- PL** Instrukcja pokazuje montaż kabiny w wariacie lewym
- GB** Assembling instruction shows installation of left-side version
- D** Die Montageanleitung stellt die linke Variante der Dusche dar
- SK** Návod na inštaláciu sa vzťahuje na ľavé prevedenie
- CZ** Návod zobrazuje instalaci sprchového koutu vlevo
- RUS** В инструкции указан монтаж левого варианта кабины
- UA** В інструкції вказаний монтаж лівого варіанту kabіни
- RO** Instrucțiunile de montaj se refera la instalarea cu deschidere pe stanga
- H** A szerelési útmutató balos verzióra vonatkozik
- FR** L'instruction montre un montage en version gauche
- IT** Le istruzioni di montaggio mostrano l'installazione della versione sinistra
- ES** La instrucción de montaje muestra la instalación de laversion del lado izquierdo
- AE** يوضح تجميع التعليمات الثبيت من نسخة الجانب الأيسر



Beépítési tudnivalók

2-3 ÉV

GARANCIA



Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén.

Beszerezés megrendelés: szerviz@metahungary.hu | radaway.hu

A Radaway márkaszervizünk garانتálja:



Mielőtt saját kezűleg kezd hozzá a beépítéshez, ezt mindenképp tudnia kell!


1. Beépítés előtt kérjük, ellenőrizze a termék minőségét, hogy nincs-e a terméknek hibája, nem sérült-e a szállítás során.
2. Feltétlenül ellenőrizze le, hogy az áru megjelenése, méretei és színe (cikkszám) megfelel-e az Ön megrendelésének.
3. Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát. A már beszerelt terméken észlelt hibákért nem vállalunk felelősséget. Annak plusz költségeit nem áll módunkban átvállalni.
4. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni, ellenkező esetben a garanciális jog elvész.
5. A beszerelt terméket a szilikonos tömítés után 24 órával lehet csak használni.
6. A szerkezeti változtatás jogát fenntartjuk.
7. Ajánlás: A termék beszereléséhez két ember szükséges.


A zuhanykabinra és zuhanytálcára értékhatártól függően 2-3 év jótállást vállalunk.

A jótállási idő a számla kiállításának napjával indul. Garanciális igényeit közvetlenül nálunk, márkaszervizünkhöz fordulva is érvényesítheti.

A garanciális igény érvényesíthetőségének egyik feltétele, hogy a termék szakszerűen, jelen szerelési útmutató szerint kerüljön üzembe helyezésre, beépítésre. A nem szakszerűen beépített vagy rögzített termékre a garancia nem terjed ki, annak javítása, ill. cseréje során a bontási és helyreállítási költségek, valamint a kiszállás díja a vevőt terheli. Üveg törés esetén a garanciális feltételek nem érvényesíthetőek.

A jótállás részletes feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

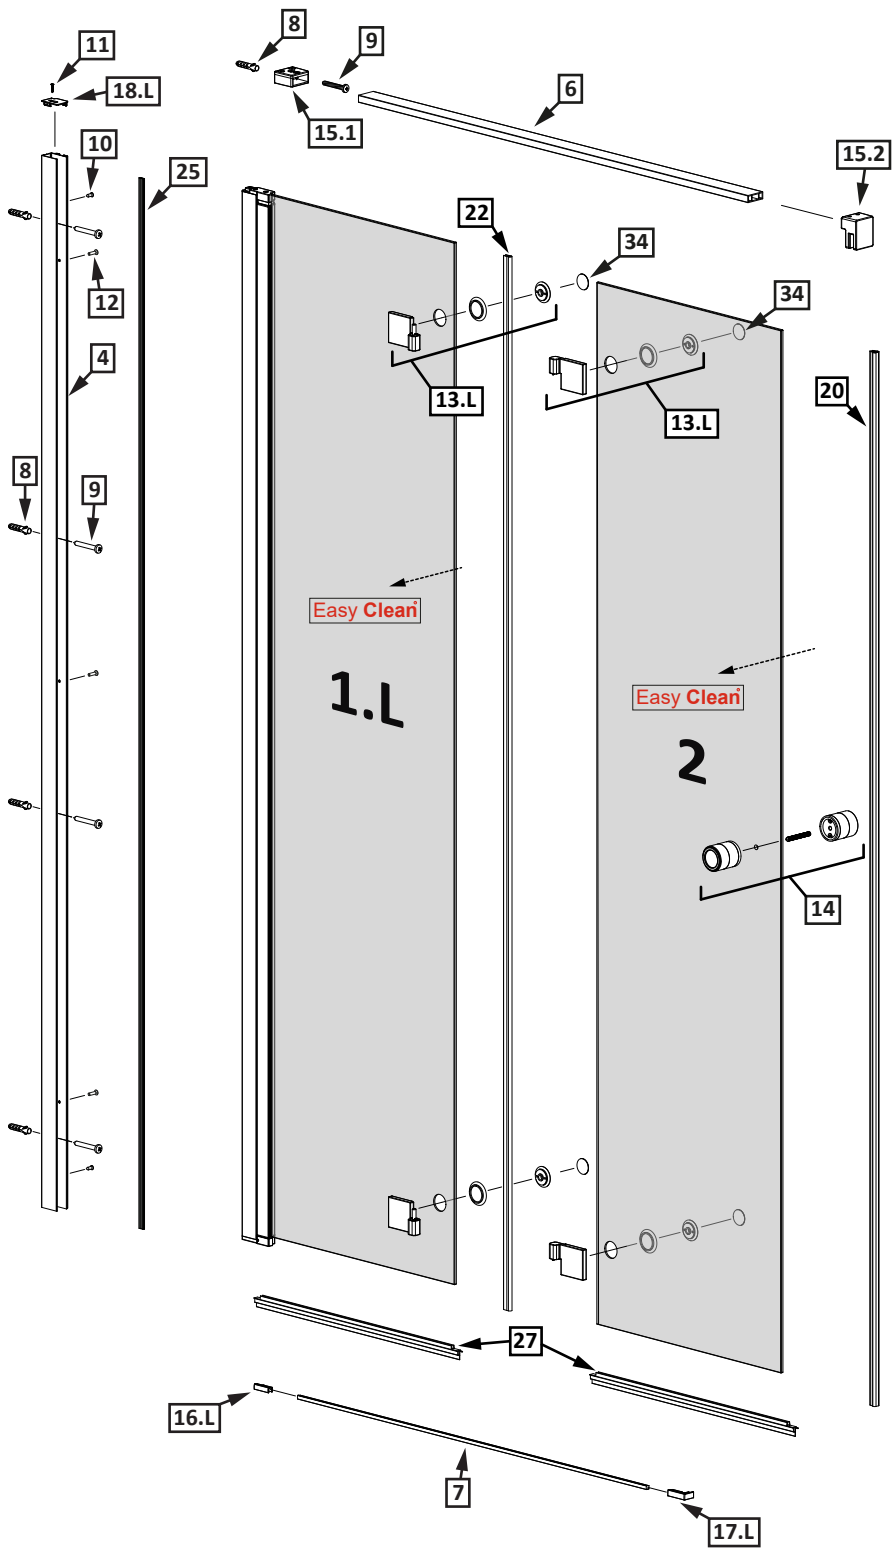


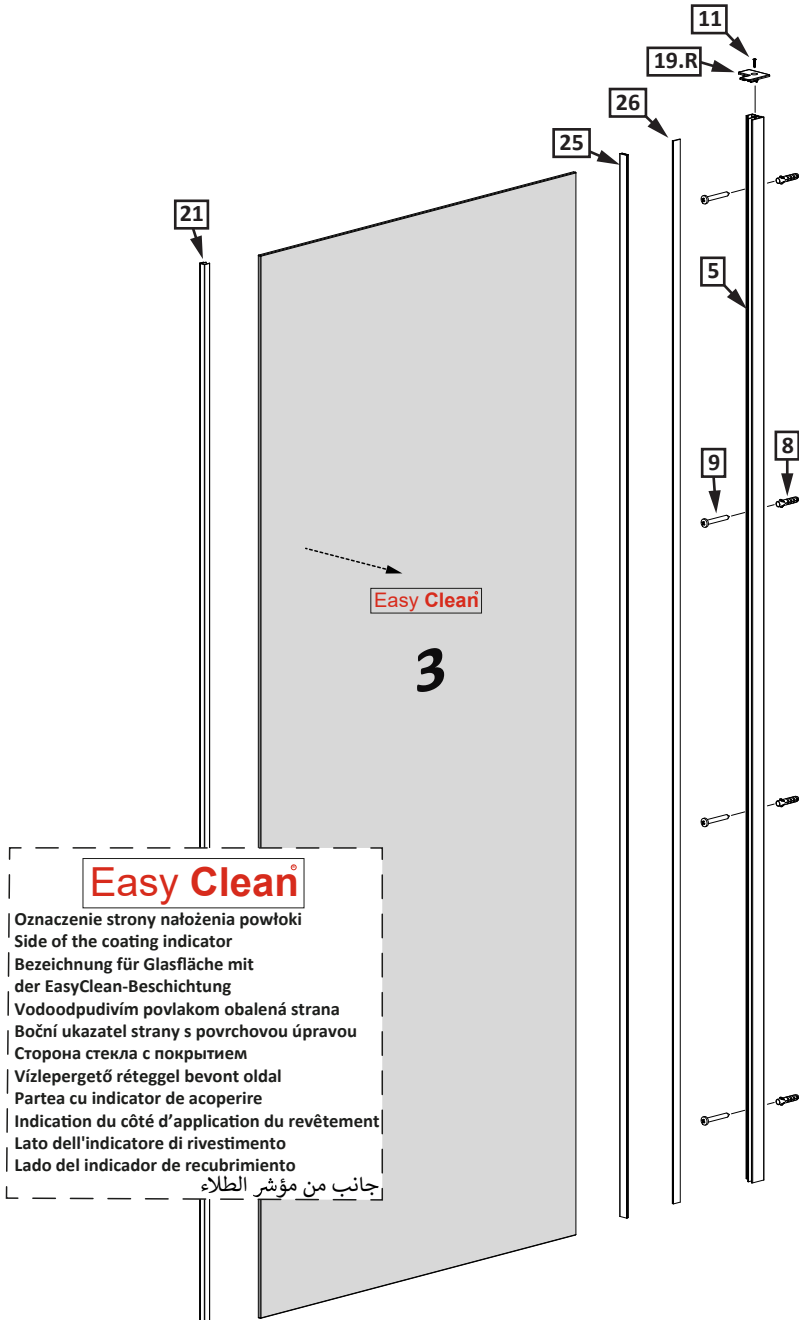













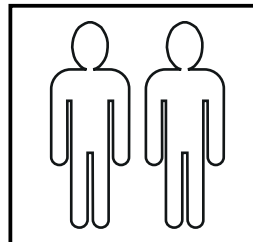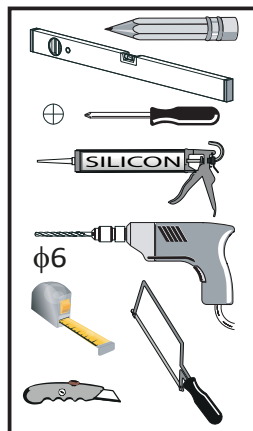

Easy Clean®

- Oznaczenie strony nałożenia powłoki
- Side of the coating indicator
- Bezeichnung für Glasfläche mit der EasyClean-Beschichtung
- Vodoodpudivím povlakom obalená strana
- Bočni ukazatel strane s površovou úpravou
- Сторона стекла с покрытием
- Vízlepergető réteggel bevont oldal
- Partea cu indicator de acoperire
- Indication du côté d'application du revêtement
- Lato dell'indicatore di rivestimento
- Lado del indicador de recubrimiento
- جانِب من مؤشِر الطلاء

Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označení Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
1.L 2. 3.		1 1 1
4.		1
5.		1
6.		1
7.		1
8.		9
9.		9
10.		2
11.		2
12.		3
13.L		2
14.		1
15.1 15.2		1 1
16.L		1
17.L		1
18.L		1
19.R		1
20.		1
21.		1

Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
تجميع مع شريط عتبة



Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
22.		1
23.		1
24.		1
25.		2
26.	 L = 2000mm	1
27.		2
28.		2
29.	 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm	3
30.1 30.2	 SW 2,0 SW 2,5	1 1
31.	 ϕ 2,5	1
32.		4
33.	 grease	1
34.		1

1A

NES KDJ-B	A1	A2
700	-	700
750	-	750
800	800	800
900	900	900
1000	1000	1000

1B

NES KDJ-B	800	900	1000
K	780	880	980

NES KDJ-B	700	750	800	900	1000
L	680	730	780	880	980

2

2.1


2.2

2.1


2.1

2.2


2.2

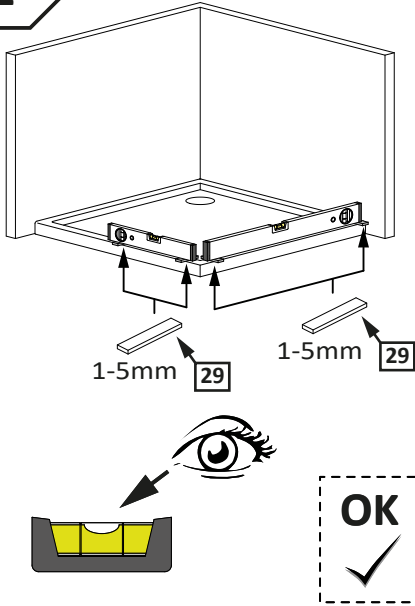


3




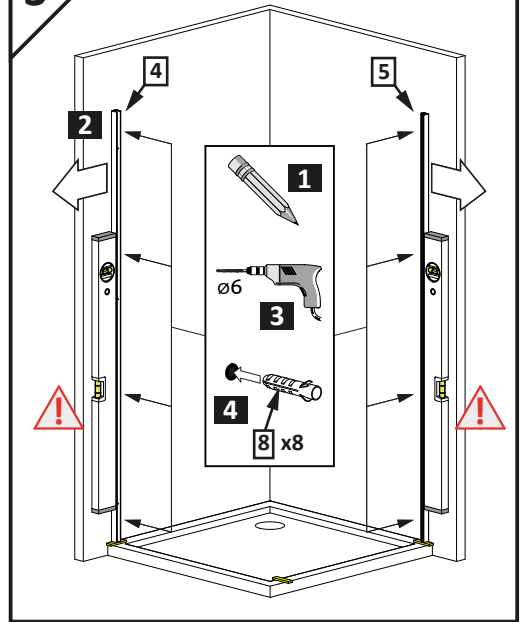






4






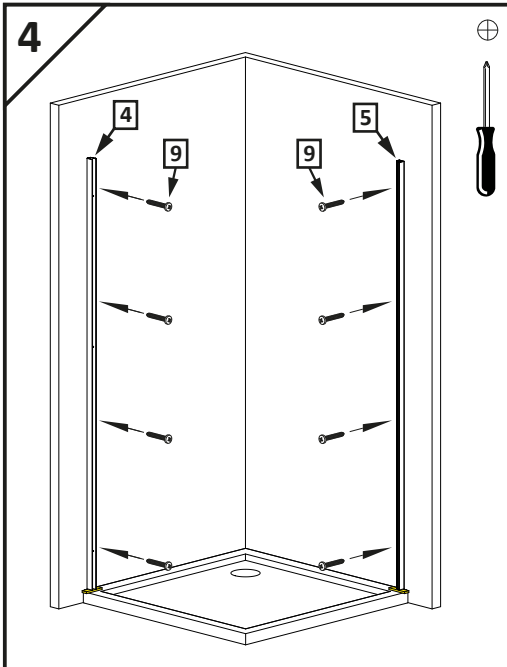







5

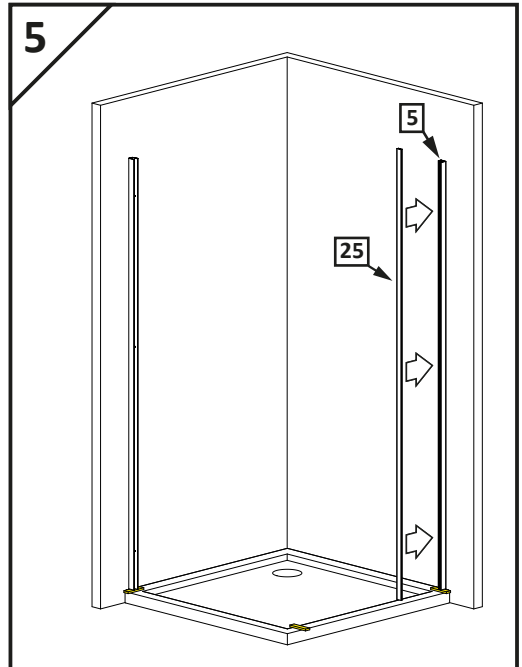

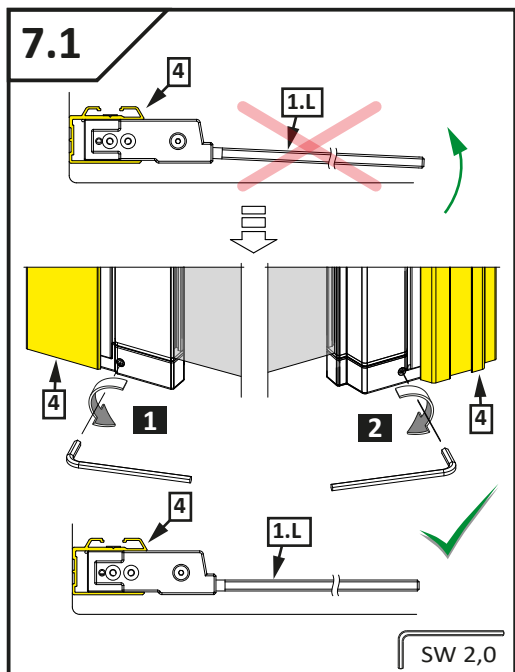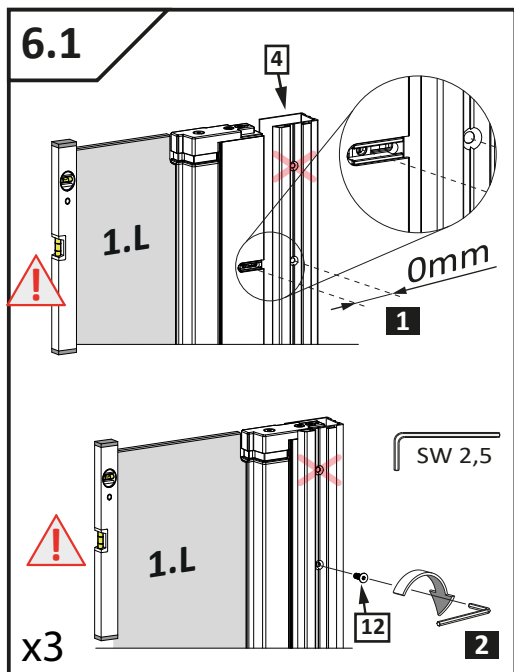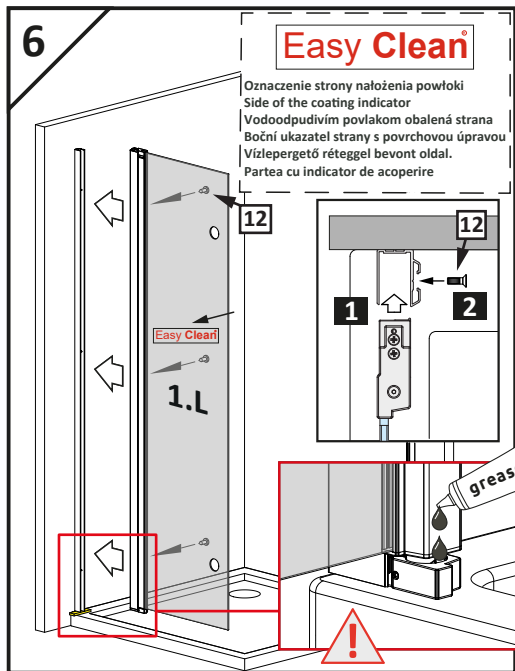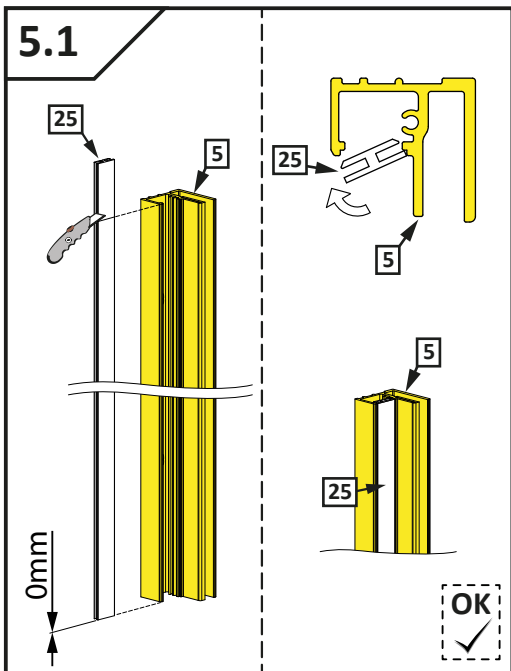

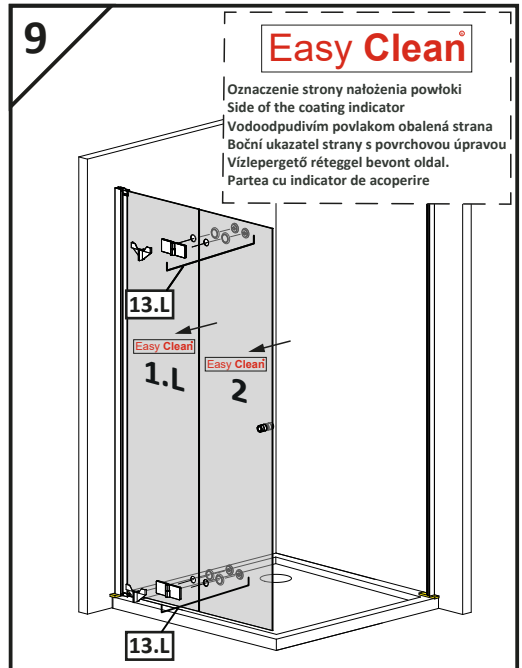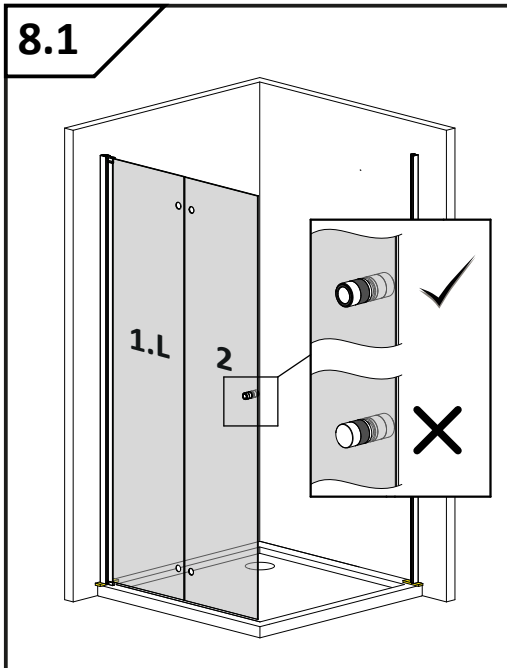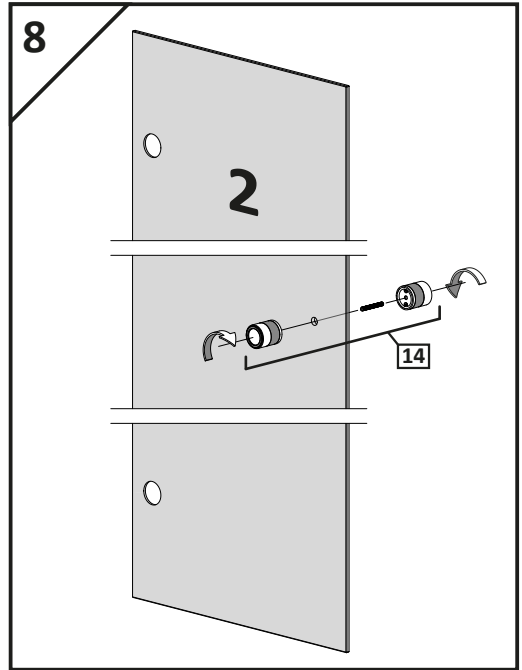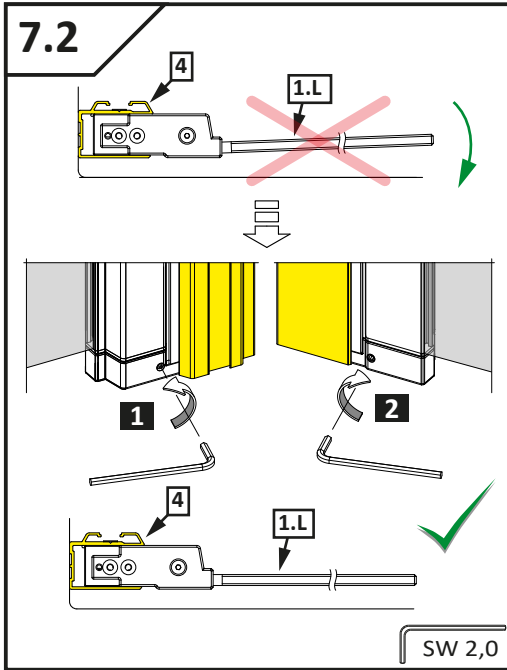

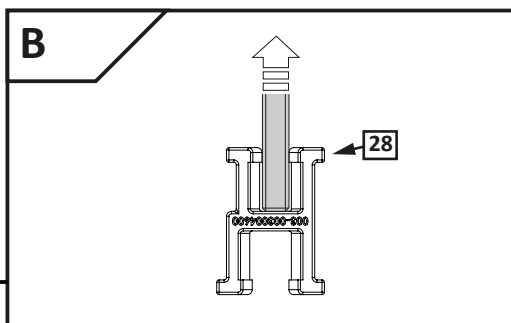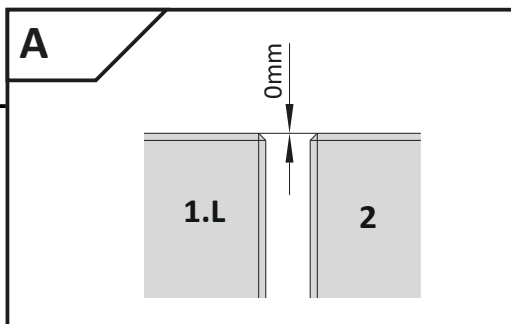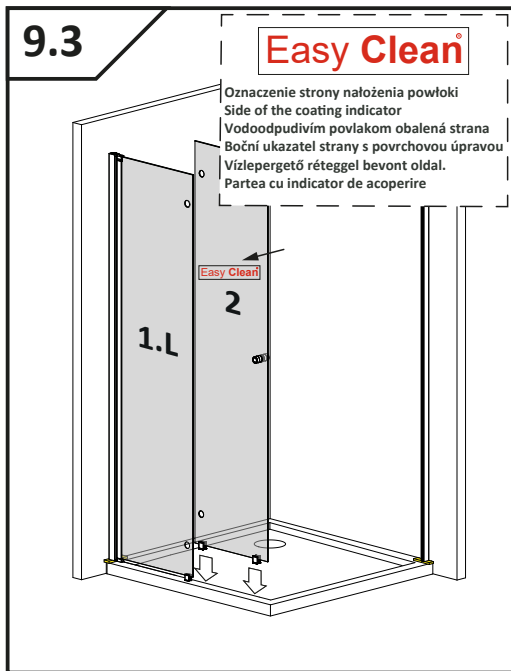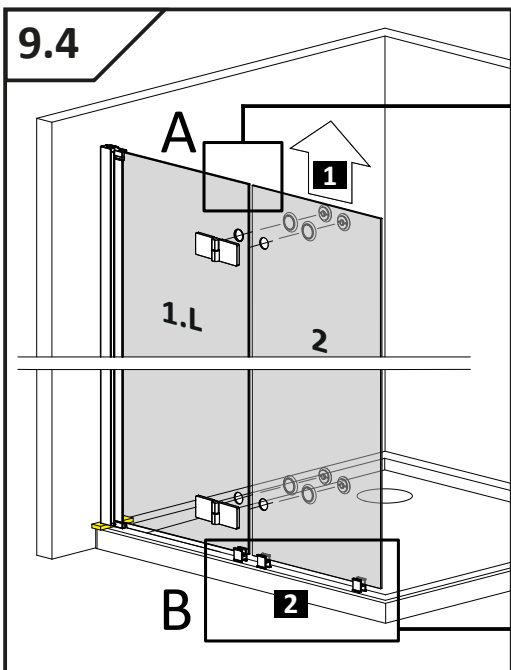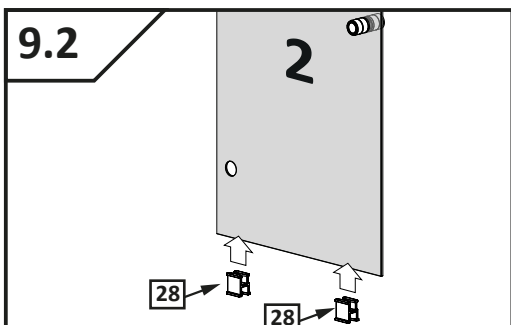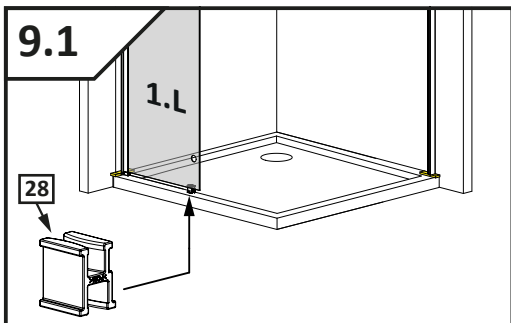

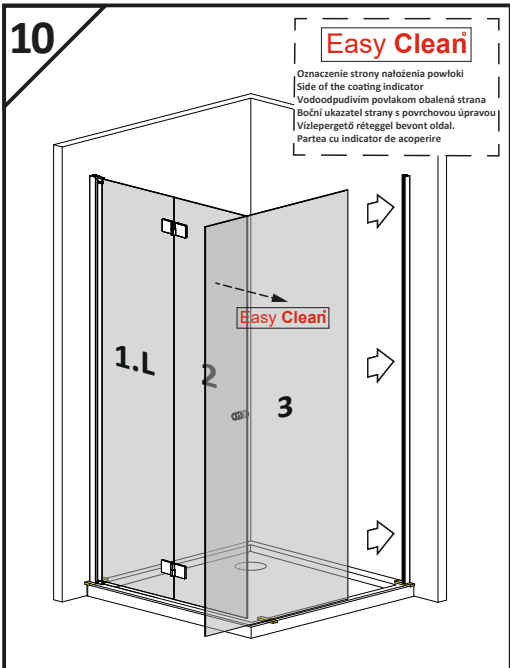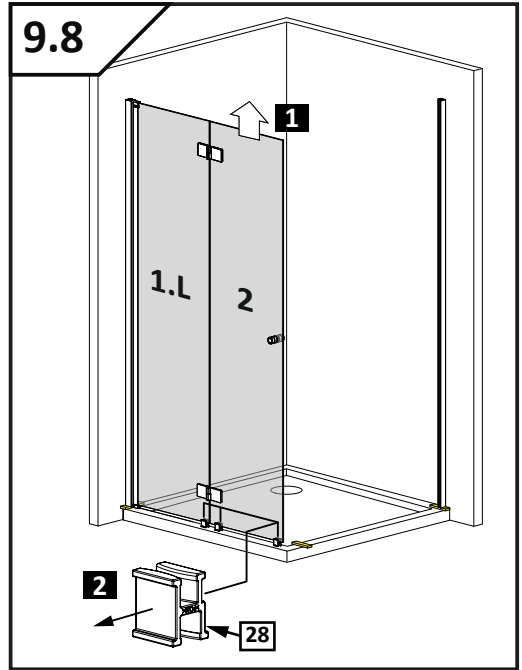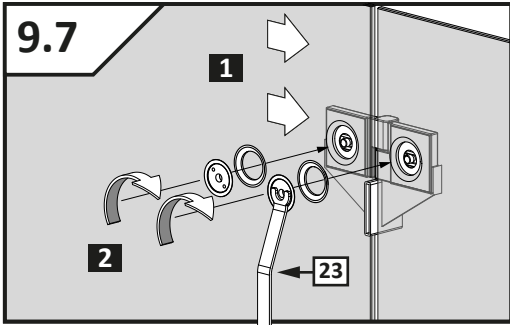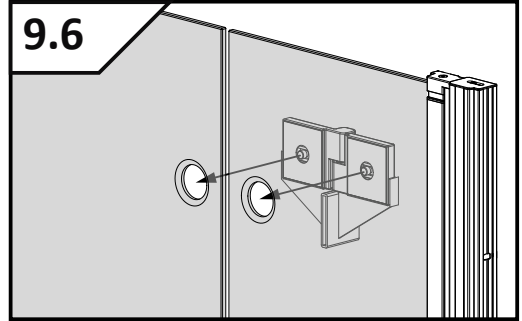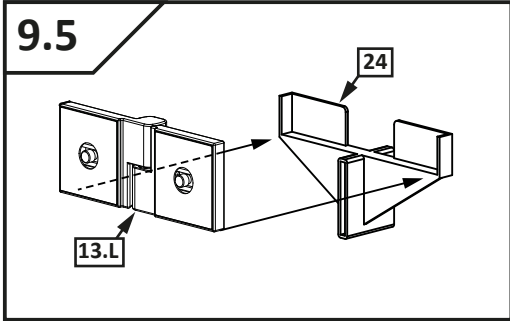

10.1

(PL) * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku
(GB) * All dimensions refer to installation on shower tray
(D) * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist
(SK) * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky
(CZ) * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky
(RUS) * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне
(H) * Az összes méret zuhanytálcára történő építés esetén érvényes
(RO) * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș
(FR) * Les dimensions font référence à une installation typique sur receveur de douche
(IT) * Tutte le dimensioni si riferiscono all'installazione su piatto doccia
(ES) * Todas las dimensiones se refieren a la instalación en el plato de ducha
(AE) جميع الأبعاد تشير إلى التثبيت على صينية الدش

Y	700	750	800	900	1000
N	~678*	~728*	~778*	~878*	~978*

10.2

Easy Clean®
 Oznaczenie strony nałożenia powłoki
 Side of the coating indicator
 Vodoodpudivim povlakom obalená strana
 Boční ukazatel strany s povrchovou úpravou
 Vízlepergető réteggel bevont oldal.
 Partea cu indicator de acoperire


10.3

3-18 mm


OK

11


11.1

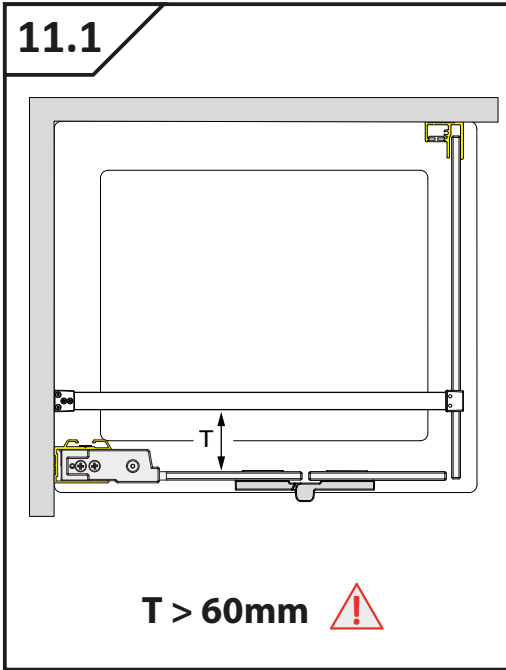


11.2

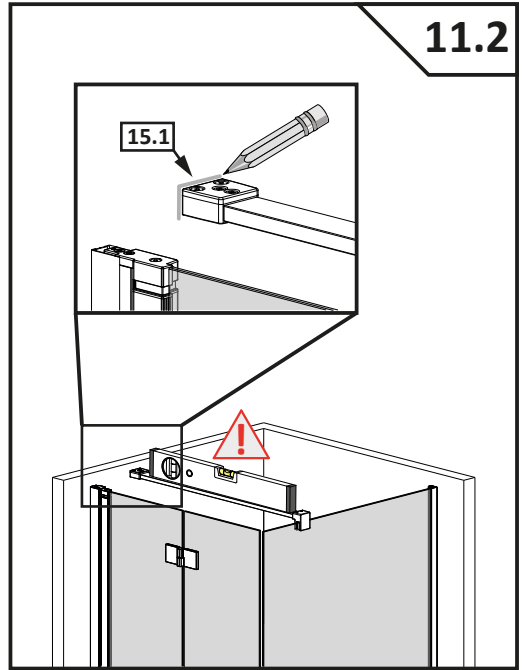


11.3

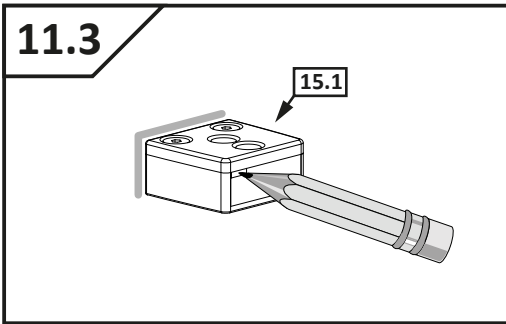


11.4






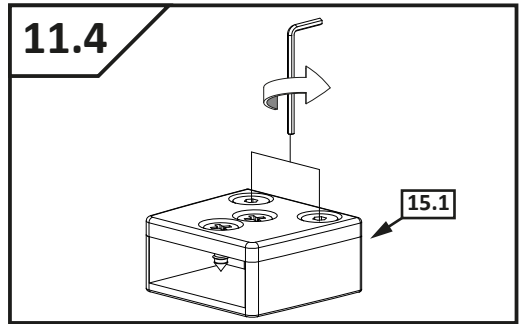


11.5

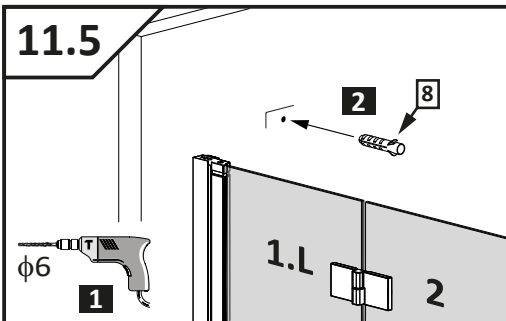


11.6

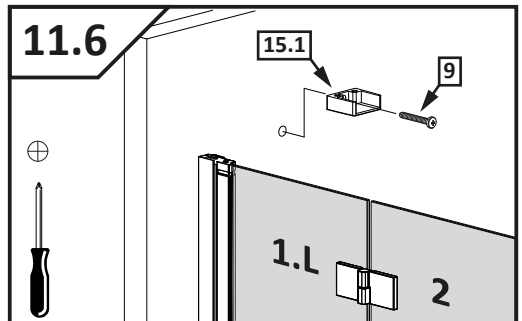

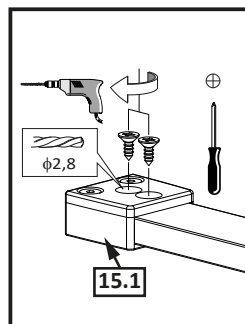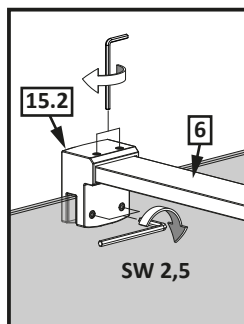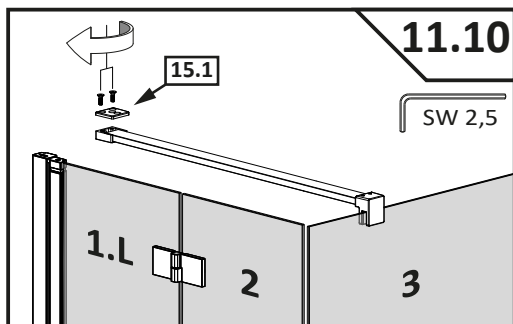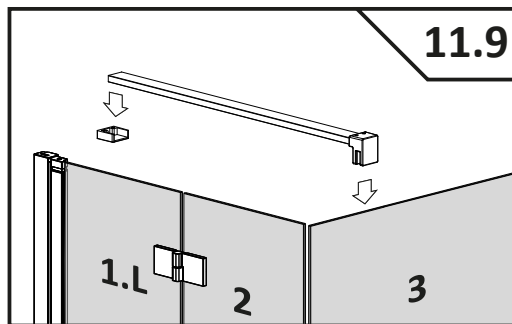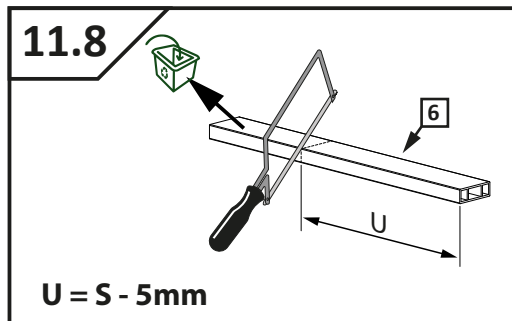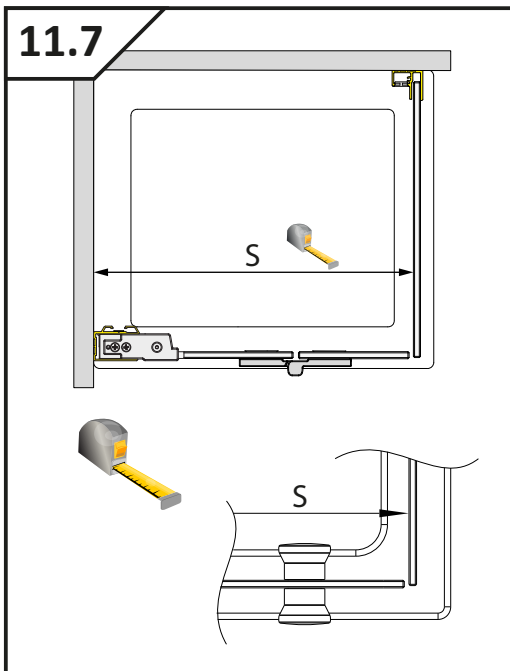
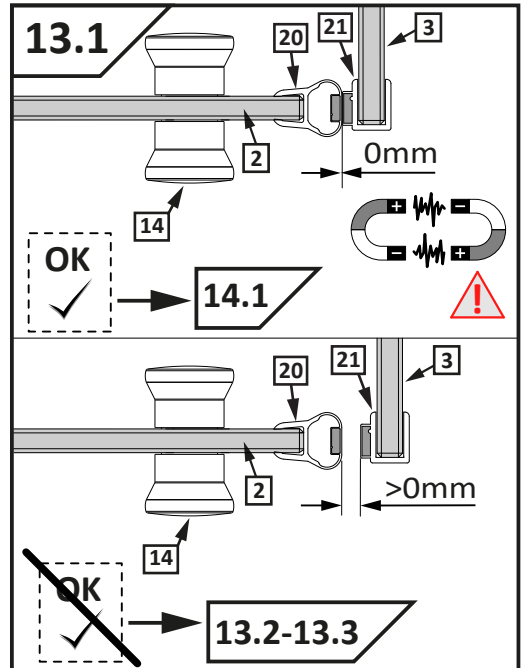
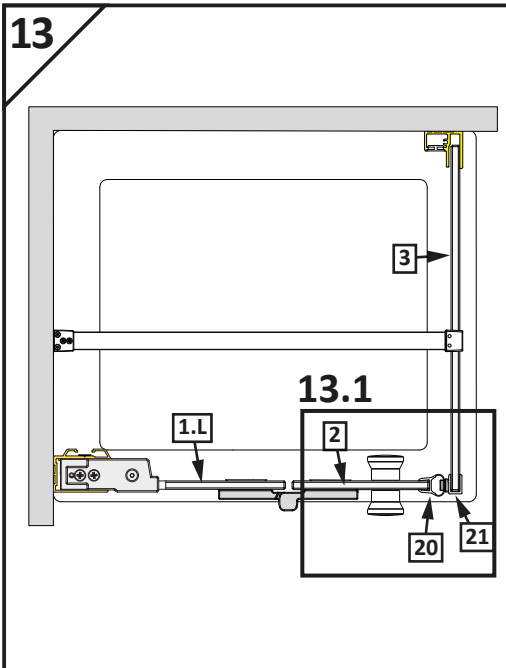
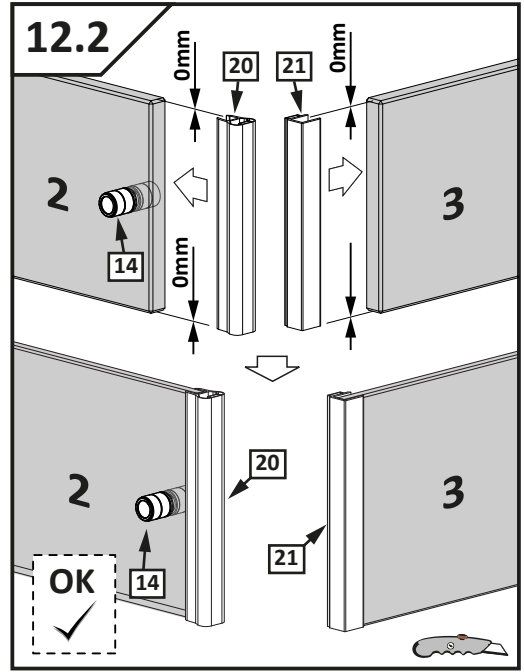
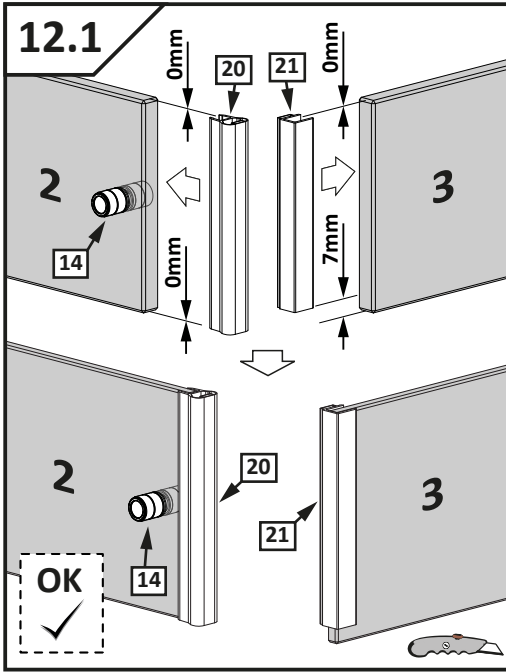






Montaż z listwą progową
 Installation with threshold profile
 Die Montage mit Schwalleiste
 Montovanie s prahovým profilom
 Instalace přechodové lišty
 Монтаж с профилем порога
 Szerelés küszöb profilal
 Instalarea cu profil prag
 Montage avec barre de seuil
 Installazione con profilo di soglia
 Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة





 ↓
12.1

Montaż bez listwy progowej
 Installation without threshold profile
 Die Montage ohne Schwalleiste
 Montovanie bez prahového profilu
 Instalace bez prahové lišty
 Монтаж без профиля порога
 Szerelés küszöb profil nélkül
 Instalarea fara profil prag
 Montage sans barre de seuil
 Installazione senza profilo di soglia
 Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة



 ↓
12.2

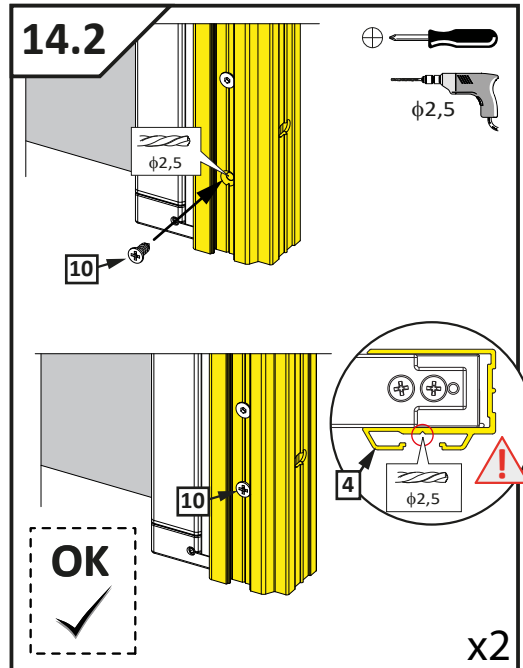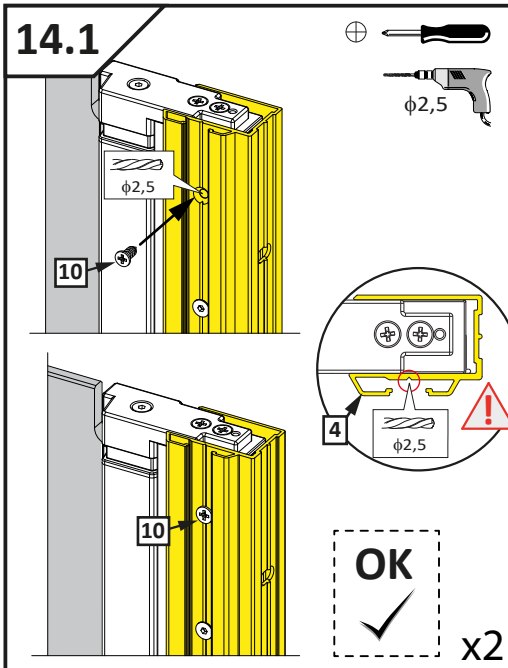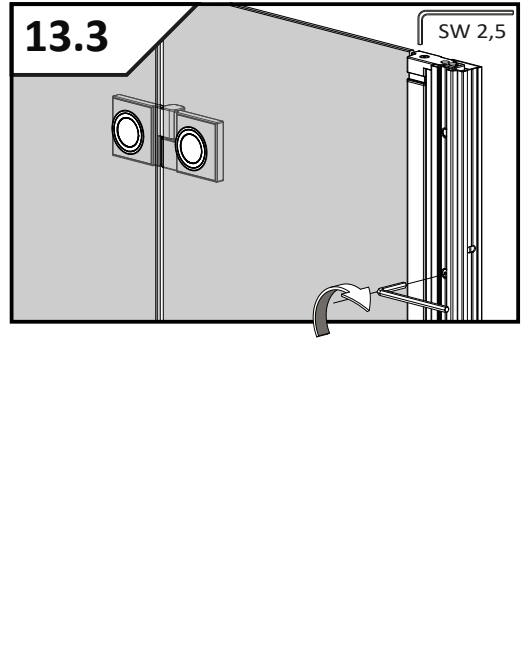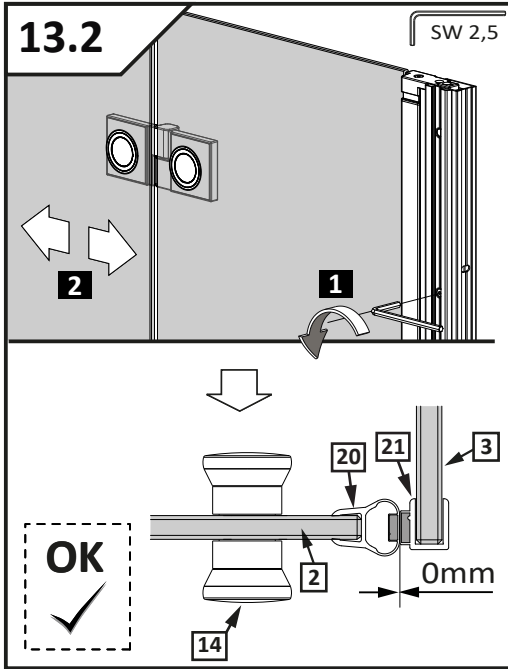


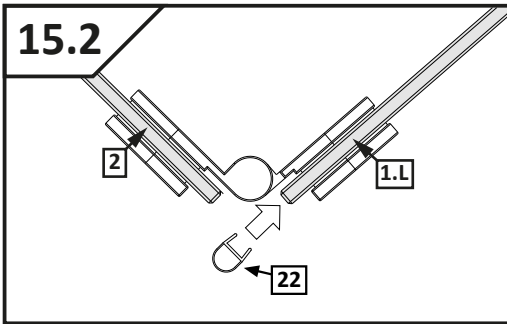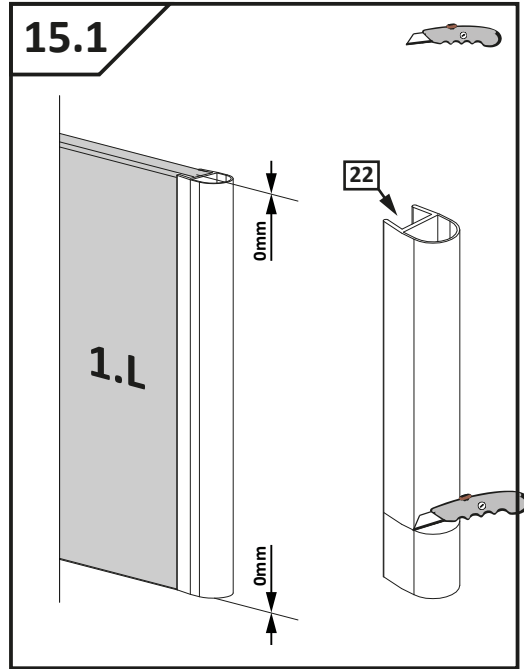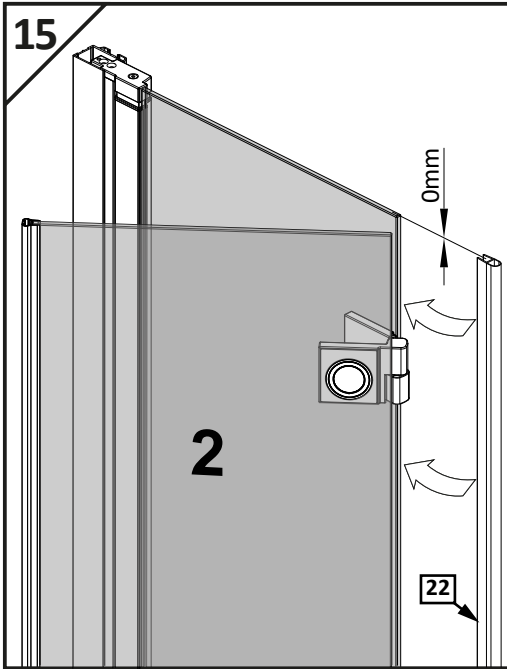




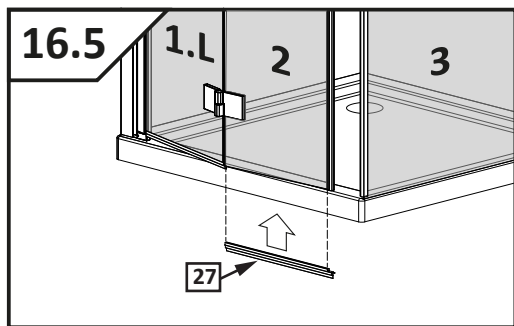
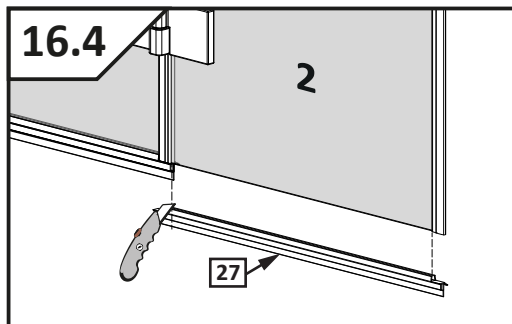
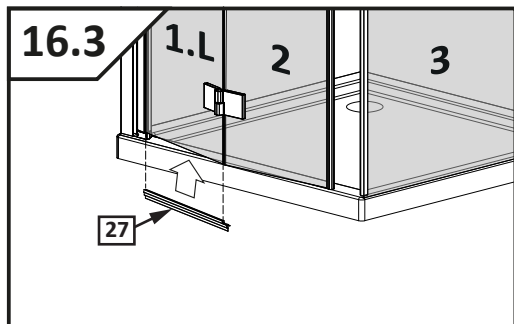
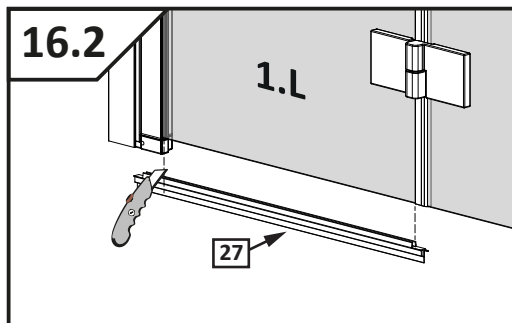
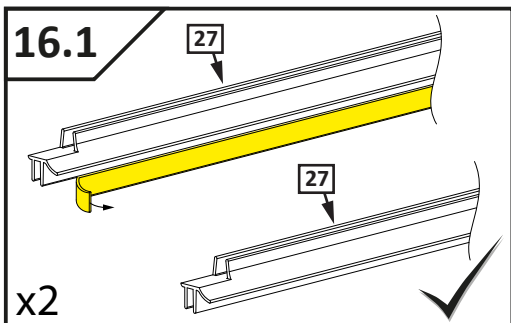
Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة


 ↓
16.1

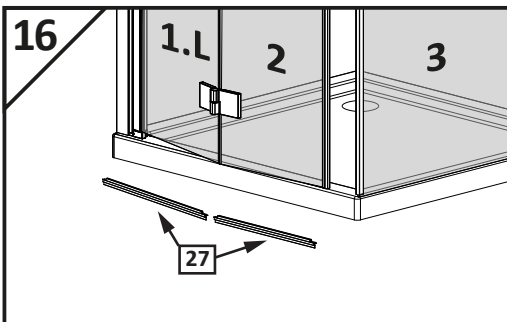

Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة



 ↓
16.2



Montaż z listwą progową
 Installation with threshold profile
 Die Montage mit Schwalleiste
 Montovanie s prahovým profilom
 Instalace přechodové lišty
 Монтаж с профилем порога
 Szerelés küszöb profilal
 Instalarea cu profil prag
 Montage avec barre de seuil
 Installazione con profilo di soglia
 Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة









17

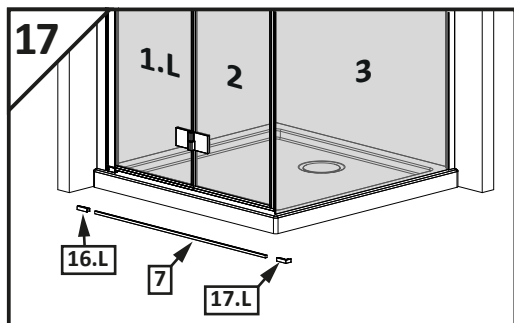


Montaż bez listwy progowej
 Installation without threshold profile
 Die Montage ohne Schwalleiste
 Montovanie bez prahového profilu
 Instalace bez prahové lišty
 Монтаж без профиля порога
 Szerelés küszöb profil nélkül
 Instalarea fara profil prag
 Montage sans barre de seuil
 Installazione senza profilo di soglia
 Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة




18

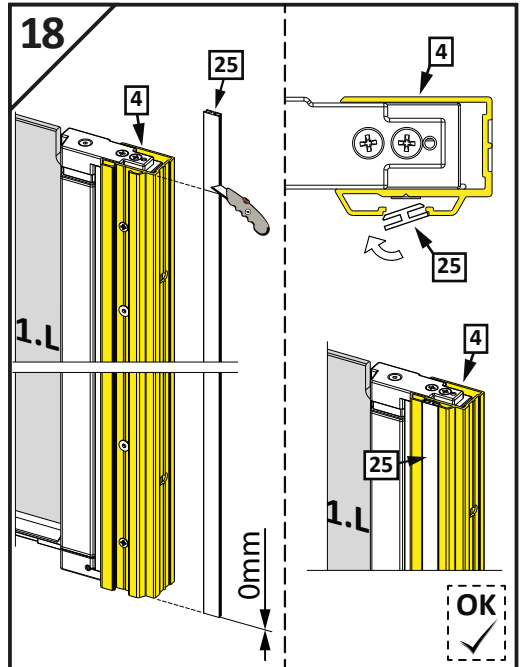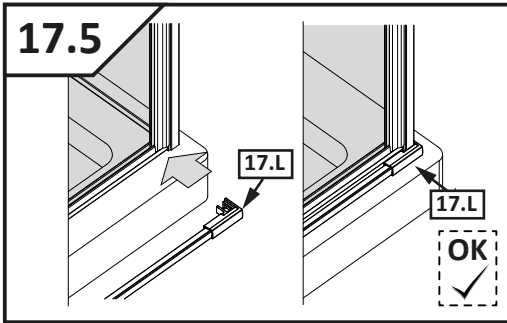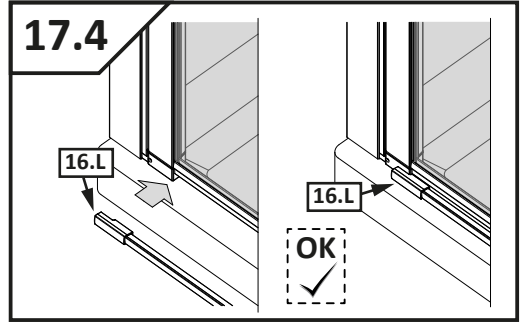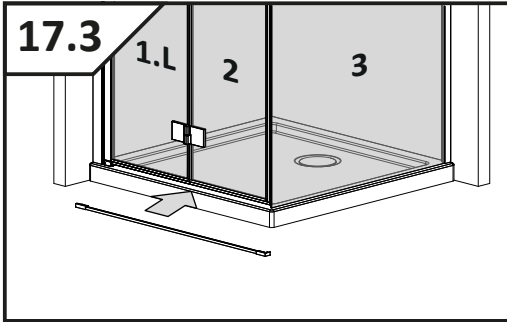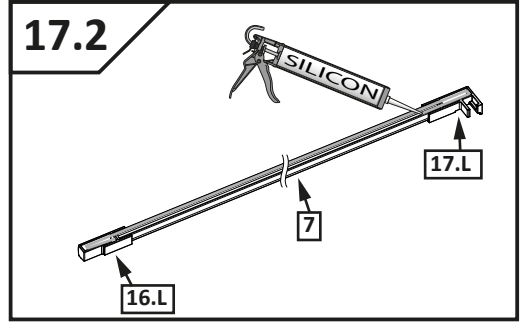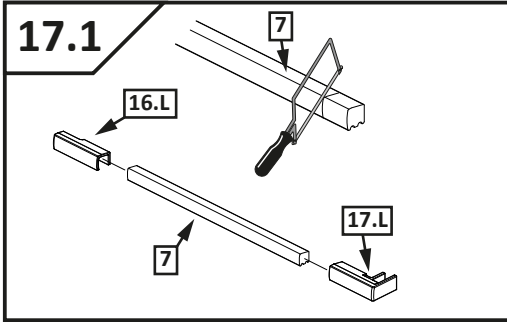


19.1

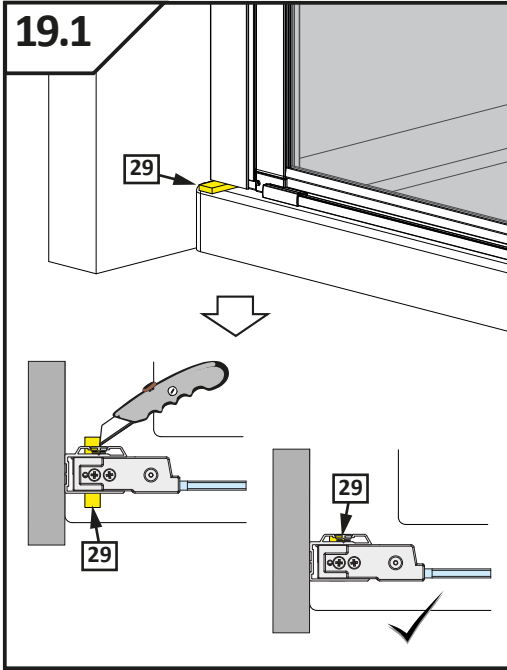


19.2

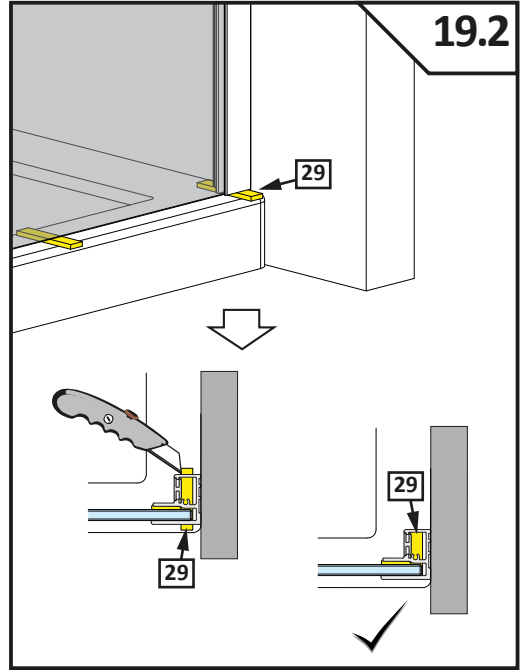


20

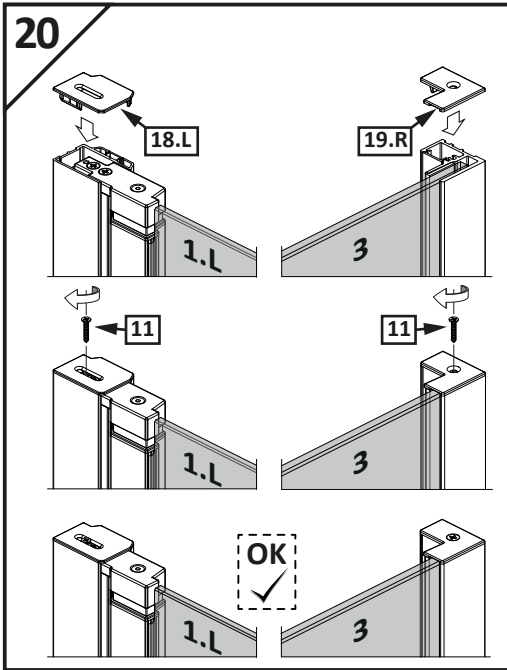

21

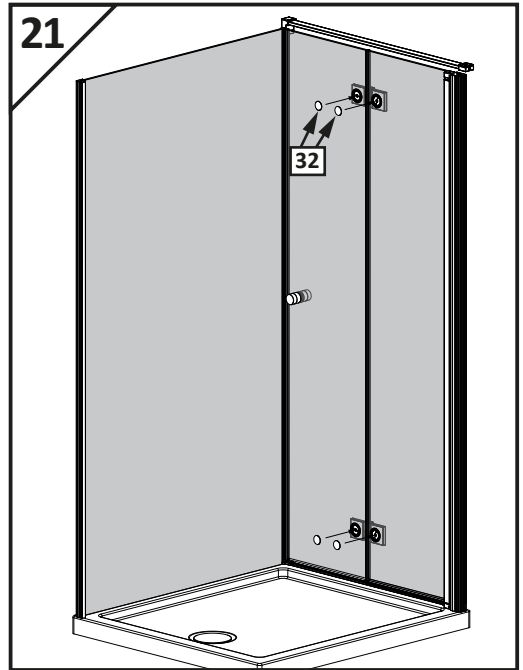


20

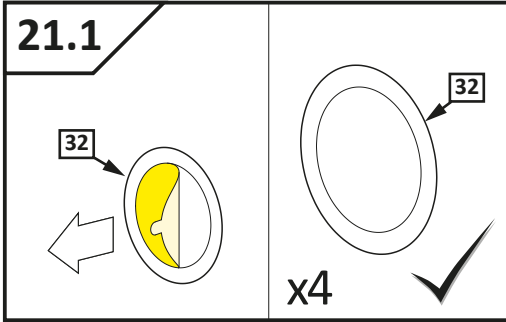

Montaż z listwą progową
 Installation with threshold profile
 Die Montage mit Schwalleiste
 Montovanie s prahovým profilom
 Instalace přechodové lišty
 Монтаж с профилем порога
 Szerelés küszöb profilal
 Instalarea cu profil prag
 Montage avec barre de seuil
 Installazione con profilo di soglia
 Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة






22

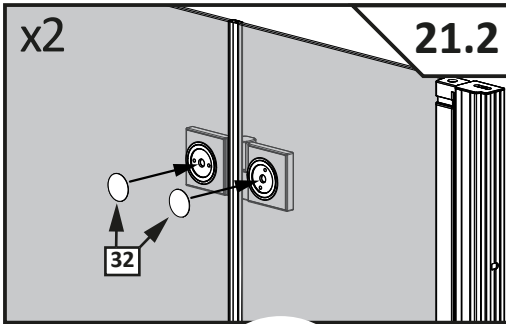

Montaż bez listwy progowej
 Installation without threshold profile
 Die Montage ohne Schwalleiste
 Montovanie bez prahového profilu
 Instalace bez prahové lišty
 Монтаж без профиля порога
 Szerelés küszöb profil nélkül
 Instalarea fara profil prag
 Montage sans barre de seuil
 Installazione senza profilo di soglia
 Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة




23

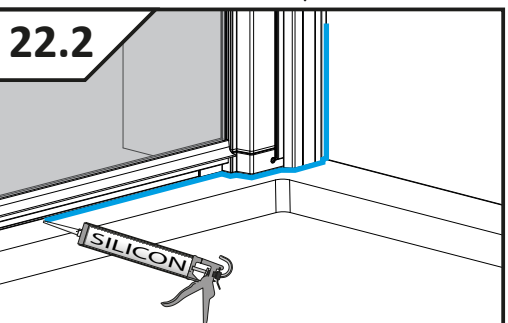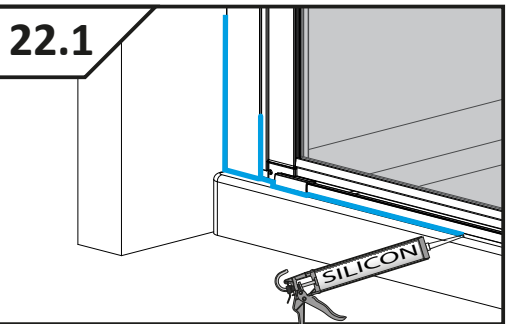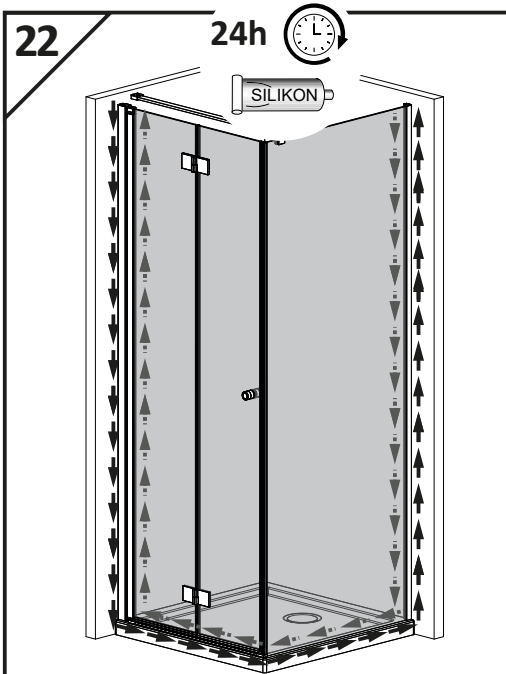


23

24h 



SILIKON 

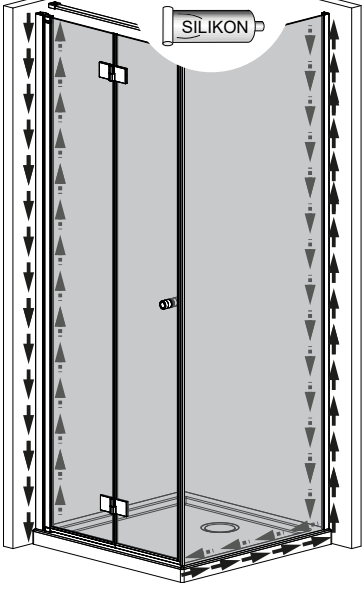

23.1

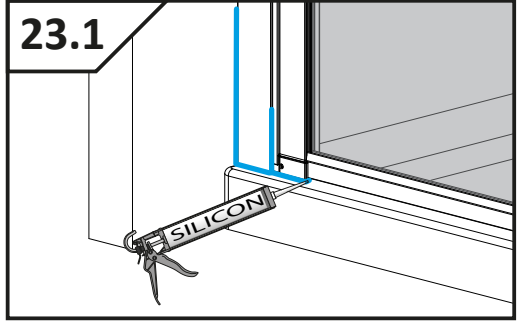

23.2

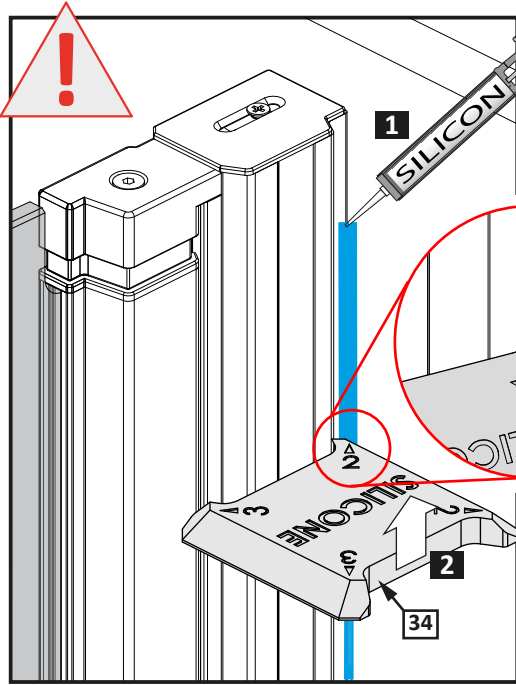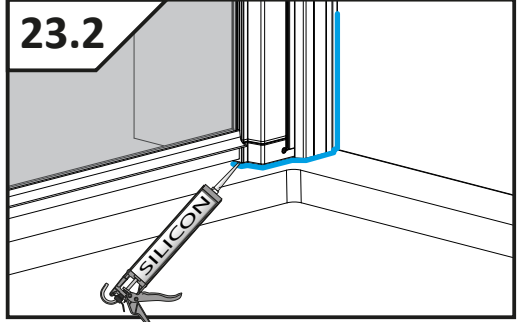

22

Karbantartási útmutató:



Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket és vízlehúzót célszerű használni. Ezek a **RADAWAY GLASS CLEANER** zuhanykabin tisztítószer és a **RADAWAY GLASS PROTECTOR** védőbevonat-felfrissítő készítmény.

A termék rutinszerű tisztítása

Ajánlott, hogy a kabin közvetlenül minden zuhanyzás után ki legyen tisztítva a következők szerint:

A kabin belső felületeit tiszta vízzel öblítse le, majd a vízcseppeket kézi gumilapáttal húzza le. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlerönggyel törölje szárazra. Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket célszerű használni.

Kerülje csiszolópaszta, hígítószer, aceton, foszforsav és klórtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazását. A használatlaltal és karbantartással kapcsolatos egyéb kérdésével forduljon a forgalmazóhoz bizalommal.

A termék alapos tisztítása, karbantartása

A tisztítás ajánlott gyakorisága: a használat mértékétől és a víz minőségétől függően hetente vagy havonta egy alkalommal. A kabin belső felületeit RADAWAY GLASS CLEANER tisztítószerrel permetezze be. Ahol vastagabb a vízkőréteg, ott puha pamut ronggyal törölje át a felületet, akár úgy is, hogy a kendőre is permetez a tisztítószerből.



Rozsdamentes acélból készült **RADAWAY VÍZLEHÚZÓ**, mely rendszeres használat esetén vízkömentes ragyogást biztosít zuhanykabinjában. Csempe, zuhanykabin, üvegfelület és tükrök vízlehúzásához.

FIGYELEM! A Glass Cleaner tisztítószer ne hagyja 10 percnél tovább hatni! Miután áttörölte vegyszerrel a tisztítandó felületet, vízzel öblítse azt le. A vízcseppeket kézi vízlehúzóval távolítsa el. A külső felületeken is elvégezheti a tisztítást, azonban ebben az esetben ügyeljen a padlóra távozó vízmennyiségre. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlerönggyel törölje szárazra. Ajánlott a RADAWAY GLASS PROTECTOR vegszerrel az üvegfelületek impregnálása. Gondoskodjon a helység megfelelő szellőzéséről a gyors száradás elősegítéséhez.

FIGYELEM! A zuhanykabinok, krómozott szerelvényeik és felületeik tisztításához csak citromsav bázisú vegyszer használata a megengedett. Ecetsav, sósav, hangyasav alapú tisztítószer használata TILOS, ezek jelentős károkat okozhatnak a krómozott felületeken is. Foszfor tartalmú tisztítószer csak korlátozottan használható továbbá a különböző tisztítószer keverése szintén nem megengedett.