

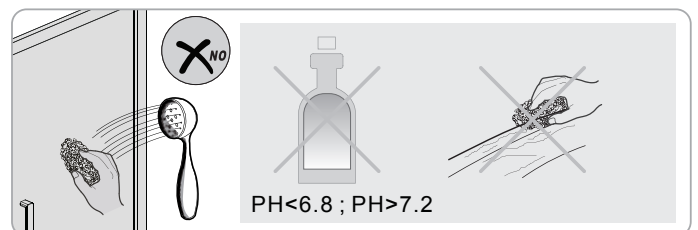
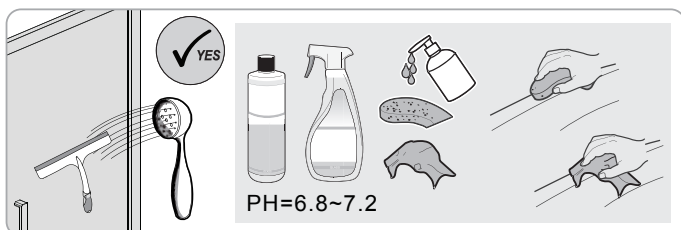
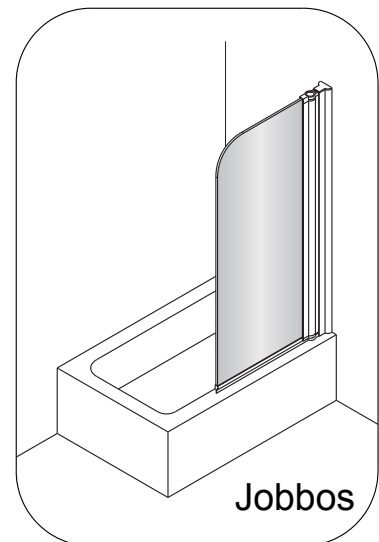
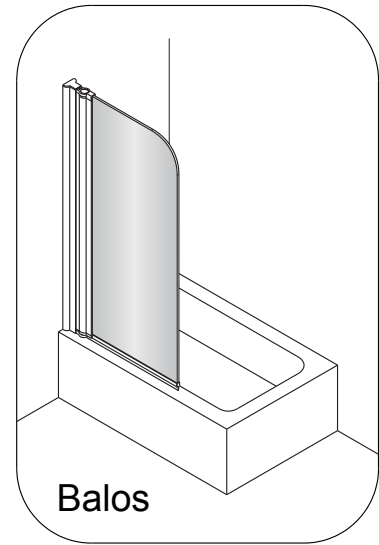



Edzett üveges kádparaván

szereelési útmutató

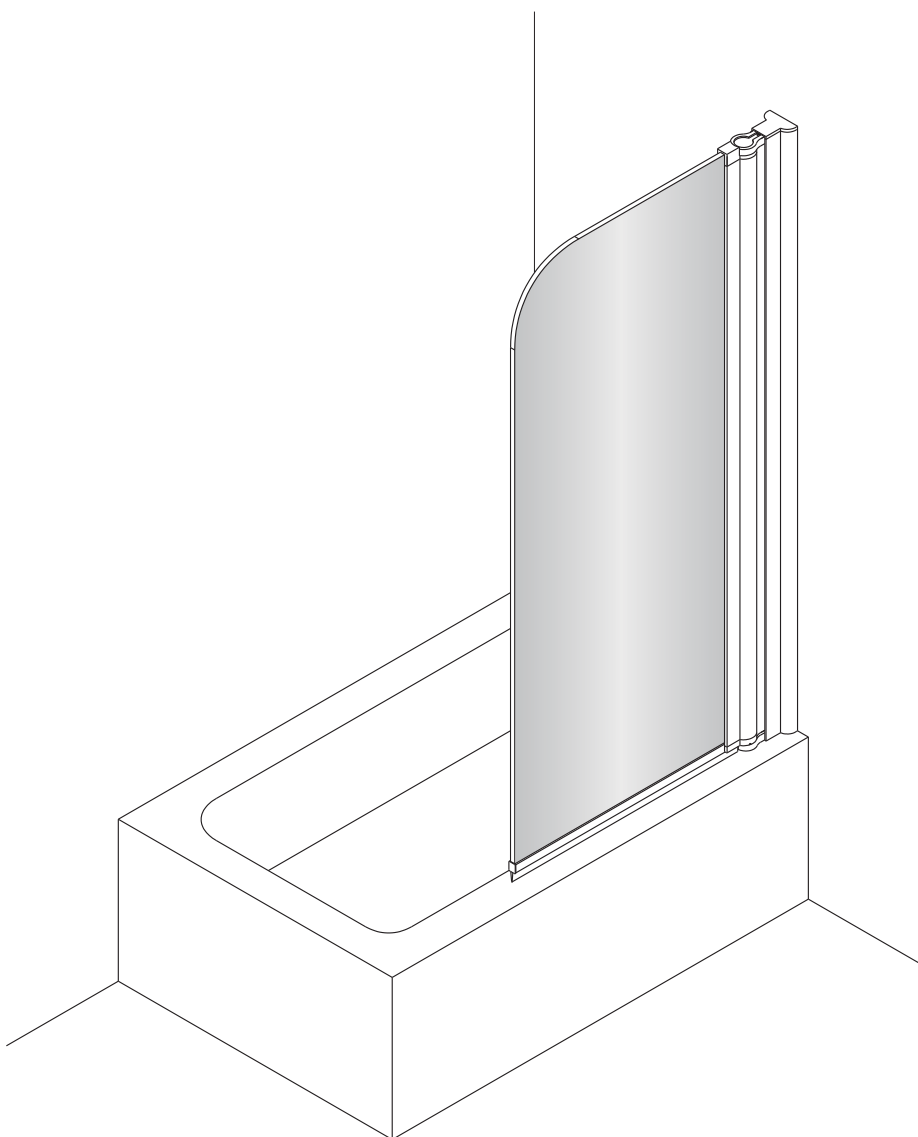


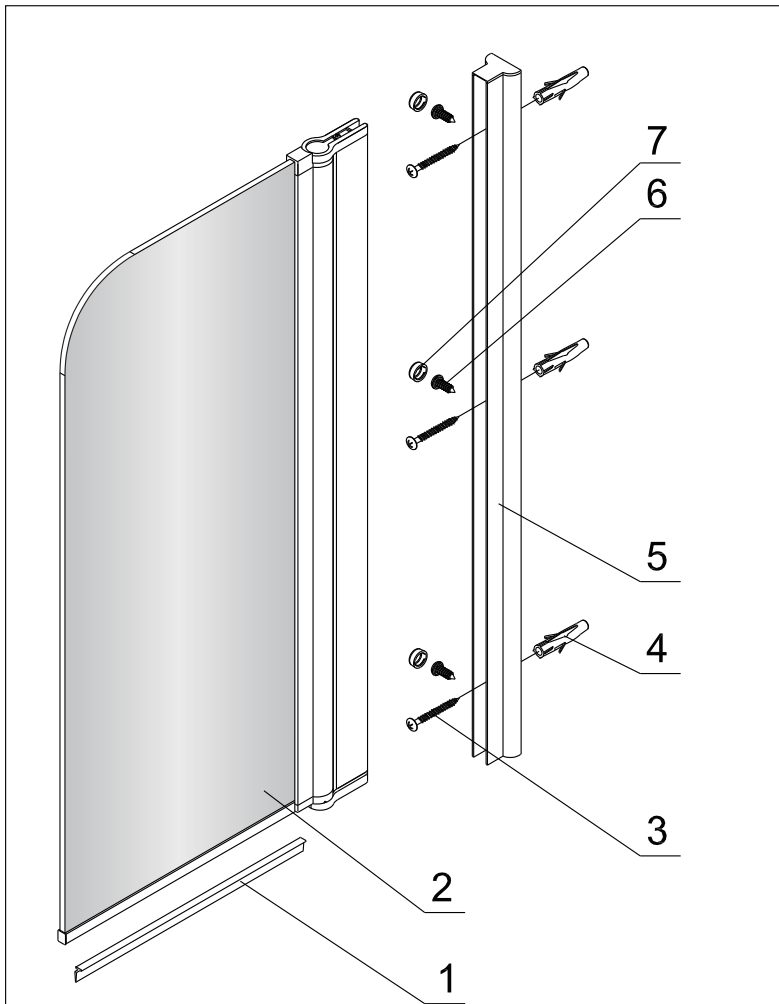


Szükséges eszközök


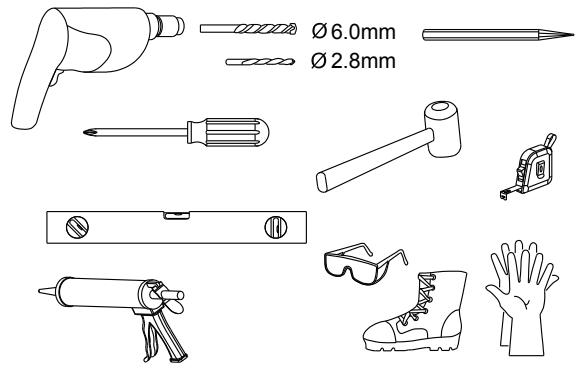


1 x1	2 x1	3 x3 ST4x40	4 x3
5 x1	6 x3 ST3.5x10	7 x3	



! BALOS \longleftrightarrow JOBBOS

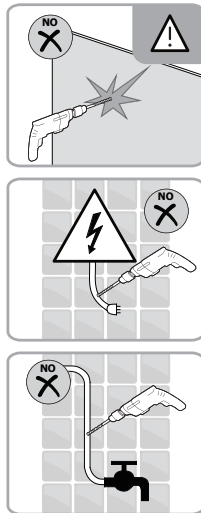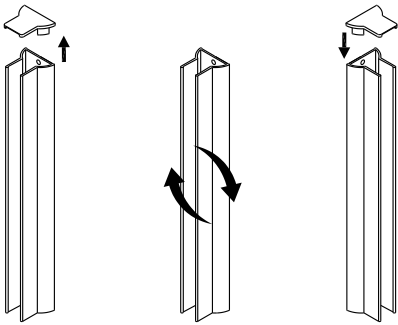




1

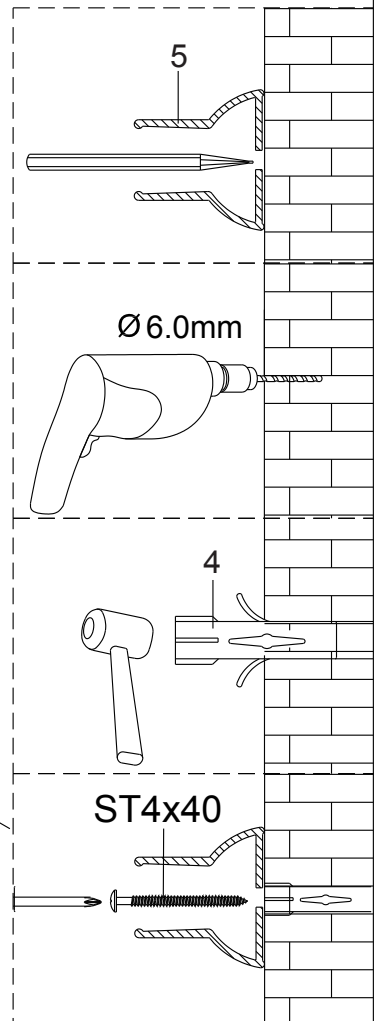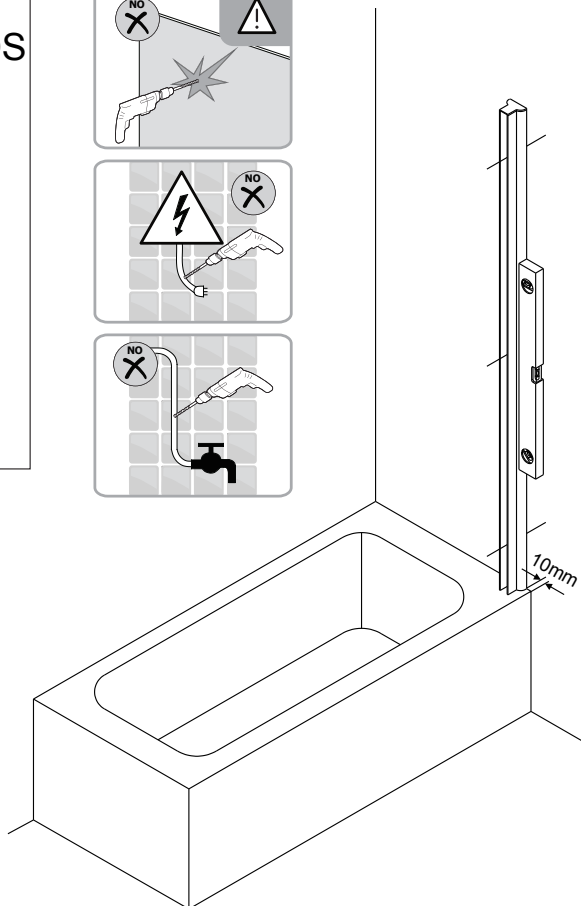



2

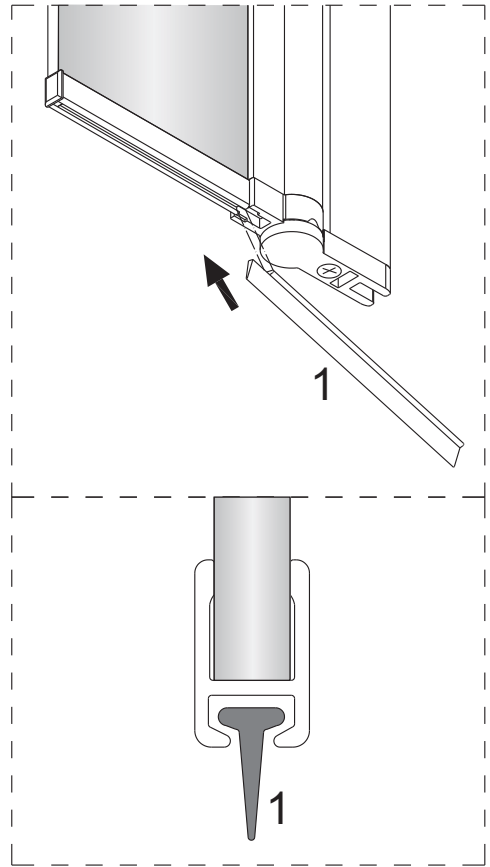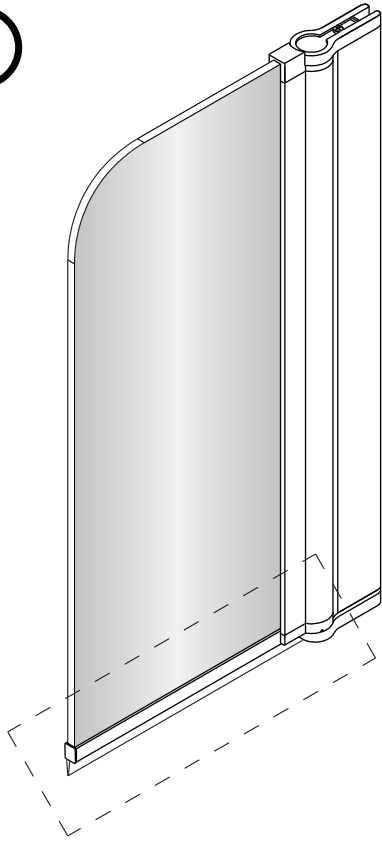

3

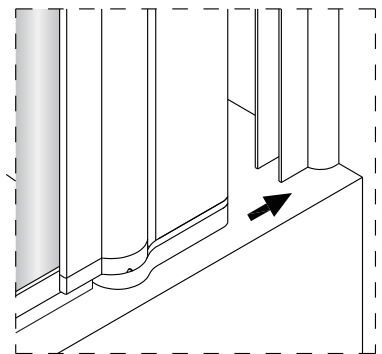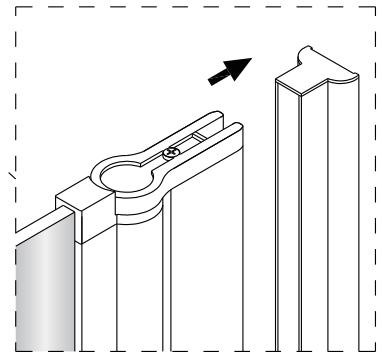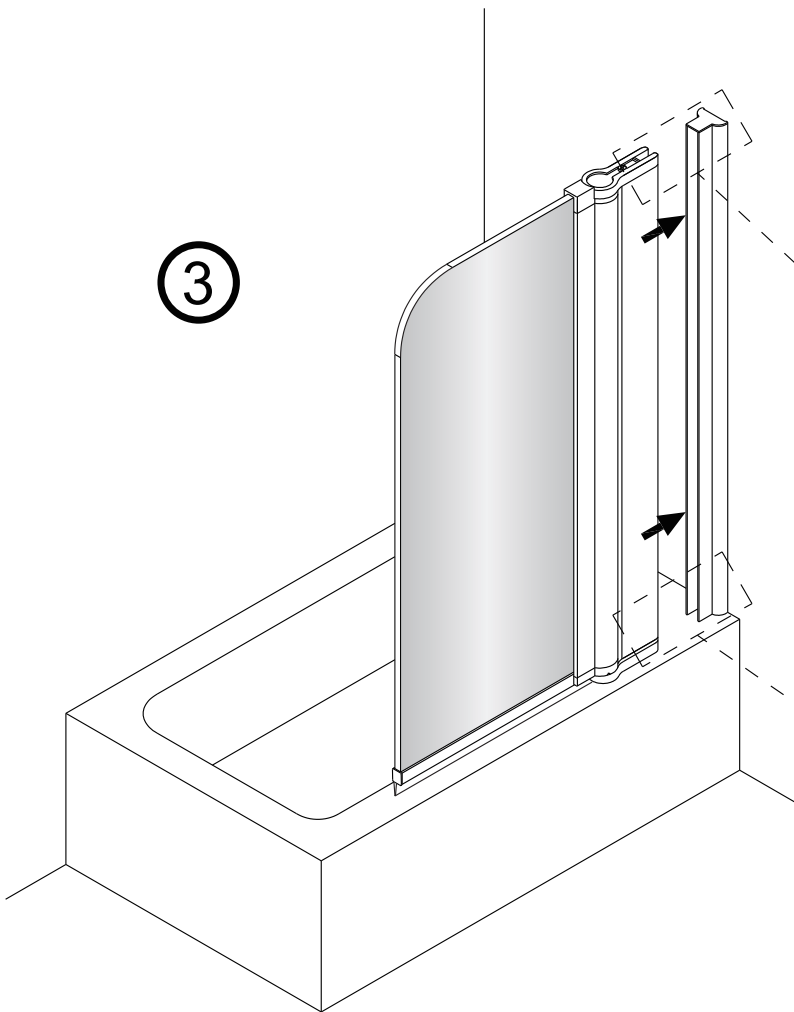

4

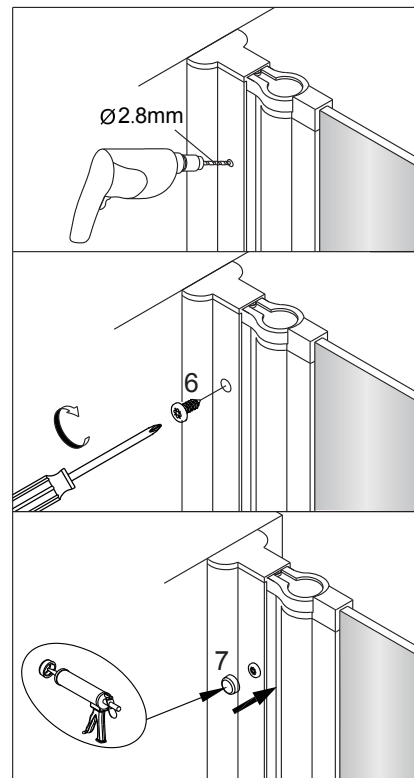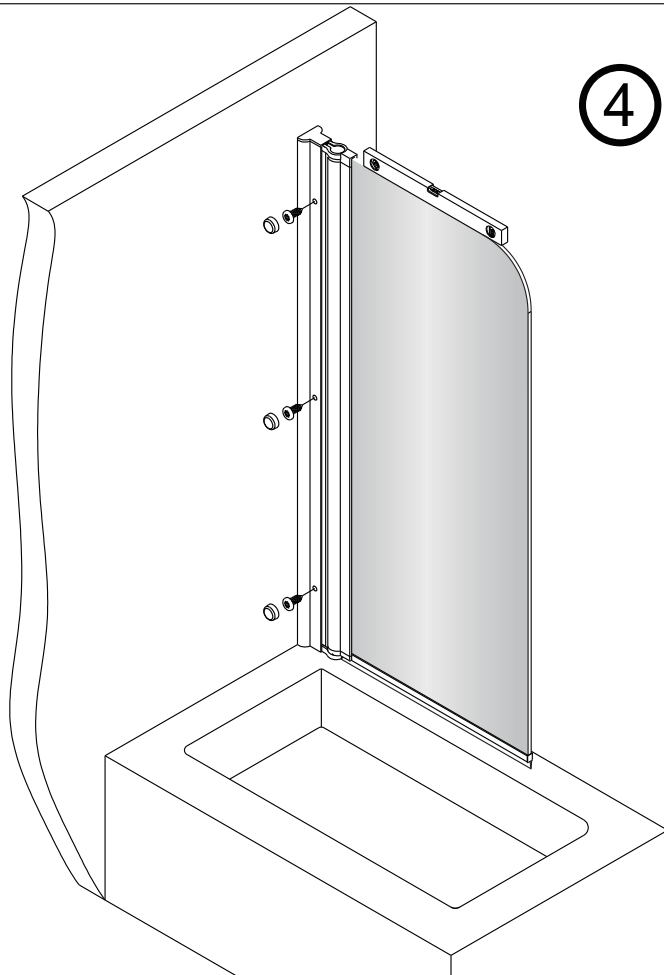

5

