

BEÉPÍTÉSI TANÁCSOK

KÖTELEZŐ „OLVASMÁNY” MINDEN BURKOLÓNAK!

Ezt mindenképpen tudnia kell, ha a kabinját közvetlenül a burkolatra szeretné helyezni és kivitelezőjének is, ez bizony kötelező „olvasmány” ahhoz, hogy a burkolat az elképzelésének megfelelően, pontosan és esztétikusan készülhessen el. Így biztos, hogy gyönyörű és tökéletes zuhanyzója lesz!




radaway

www.radaway.hu


HOGYAN SZERELJE FEL A ZUHANYZÓJÁT MILLIMÉTER PONTOSAN?

01 Zuhanykabin beszerelése **zuhanytálcára való építéskor** (A1 és A2)

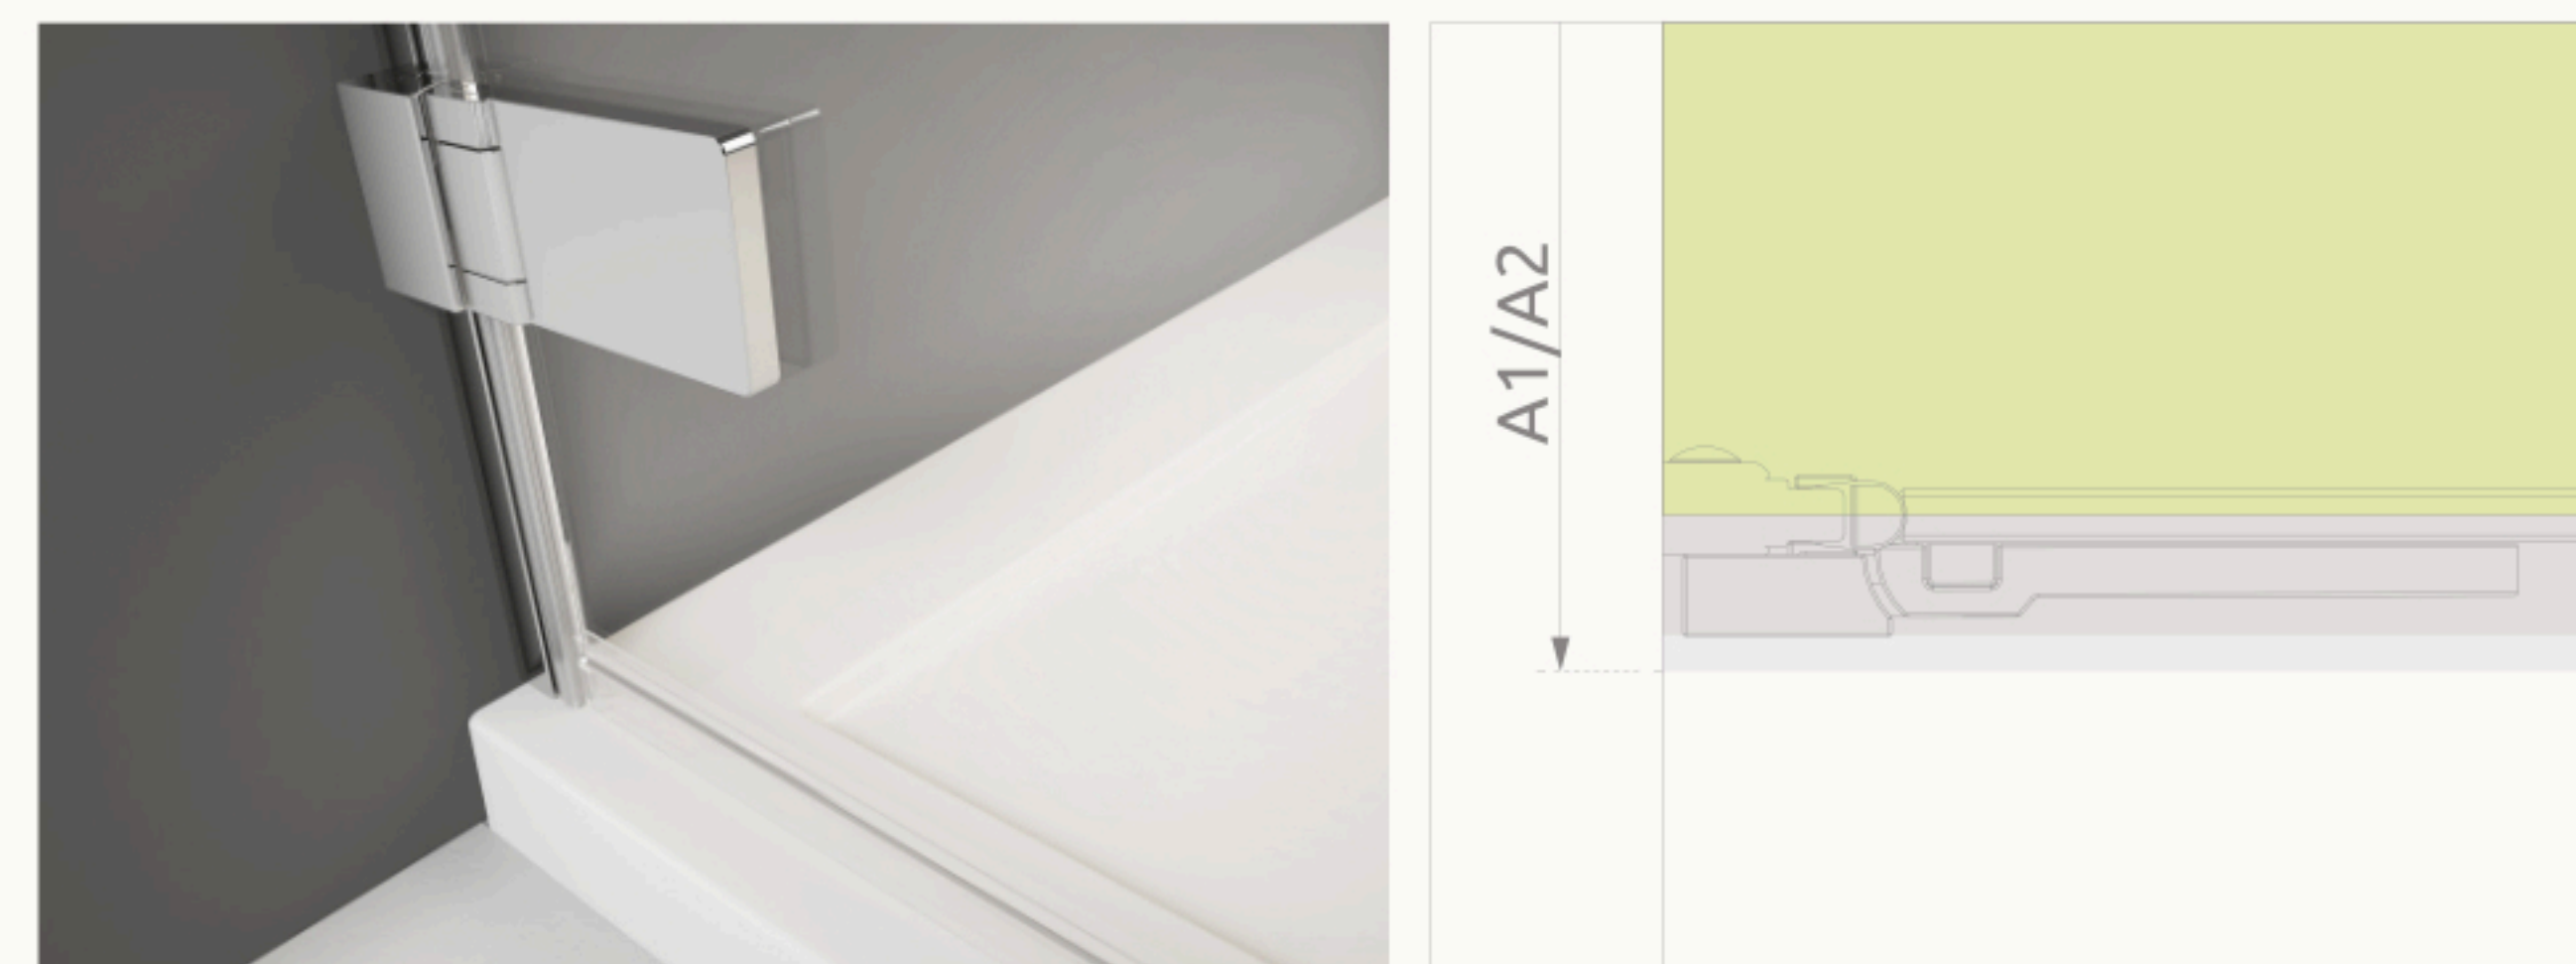

A zuhanykabin gyártók a zuhanykabinok méreteit a szabvány zuhanytálcák méreteit alapul véve tervezik. Például egy 90x90 cm-es tálcára egy 90x90 cm-es zuhanykabin a megfelelő, rászerezhető. Ugyanakkor a kabin tényleges külső méretei értelemszerűen kisebbek, mivel a kabin fali profiljait a tálca szelétől kb. 5-10 mm-re szerelik fel.

02 Zuhanykabin építése **közvetlenül a padlóra a fuga széléig** (X1 és X2)

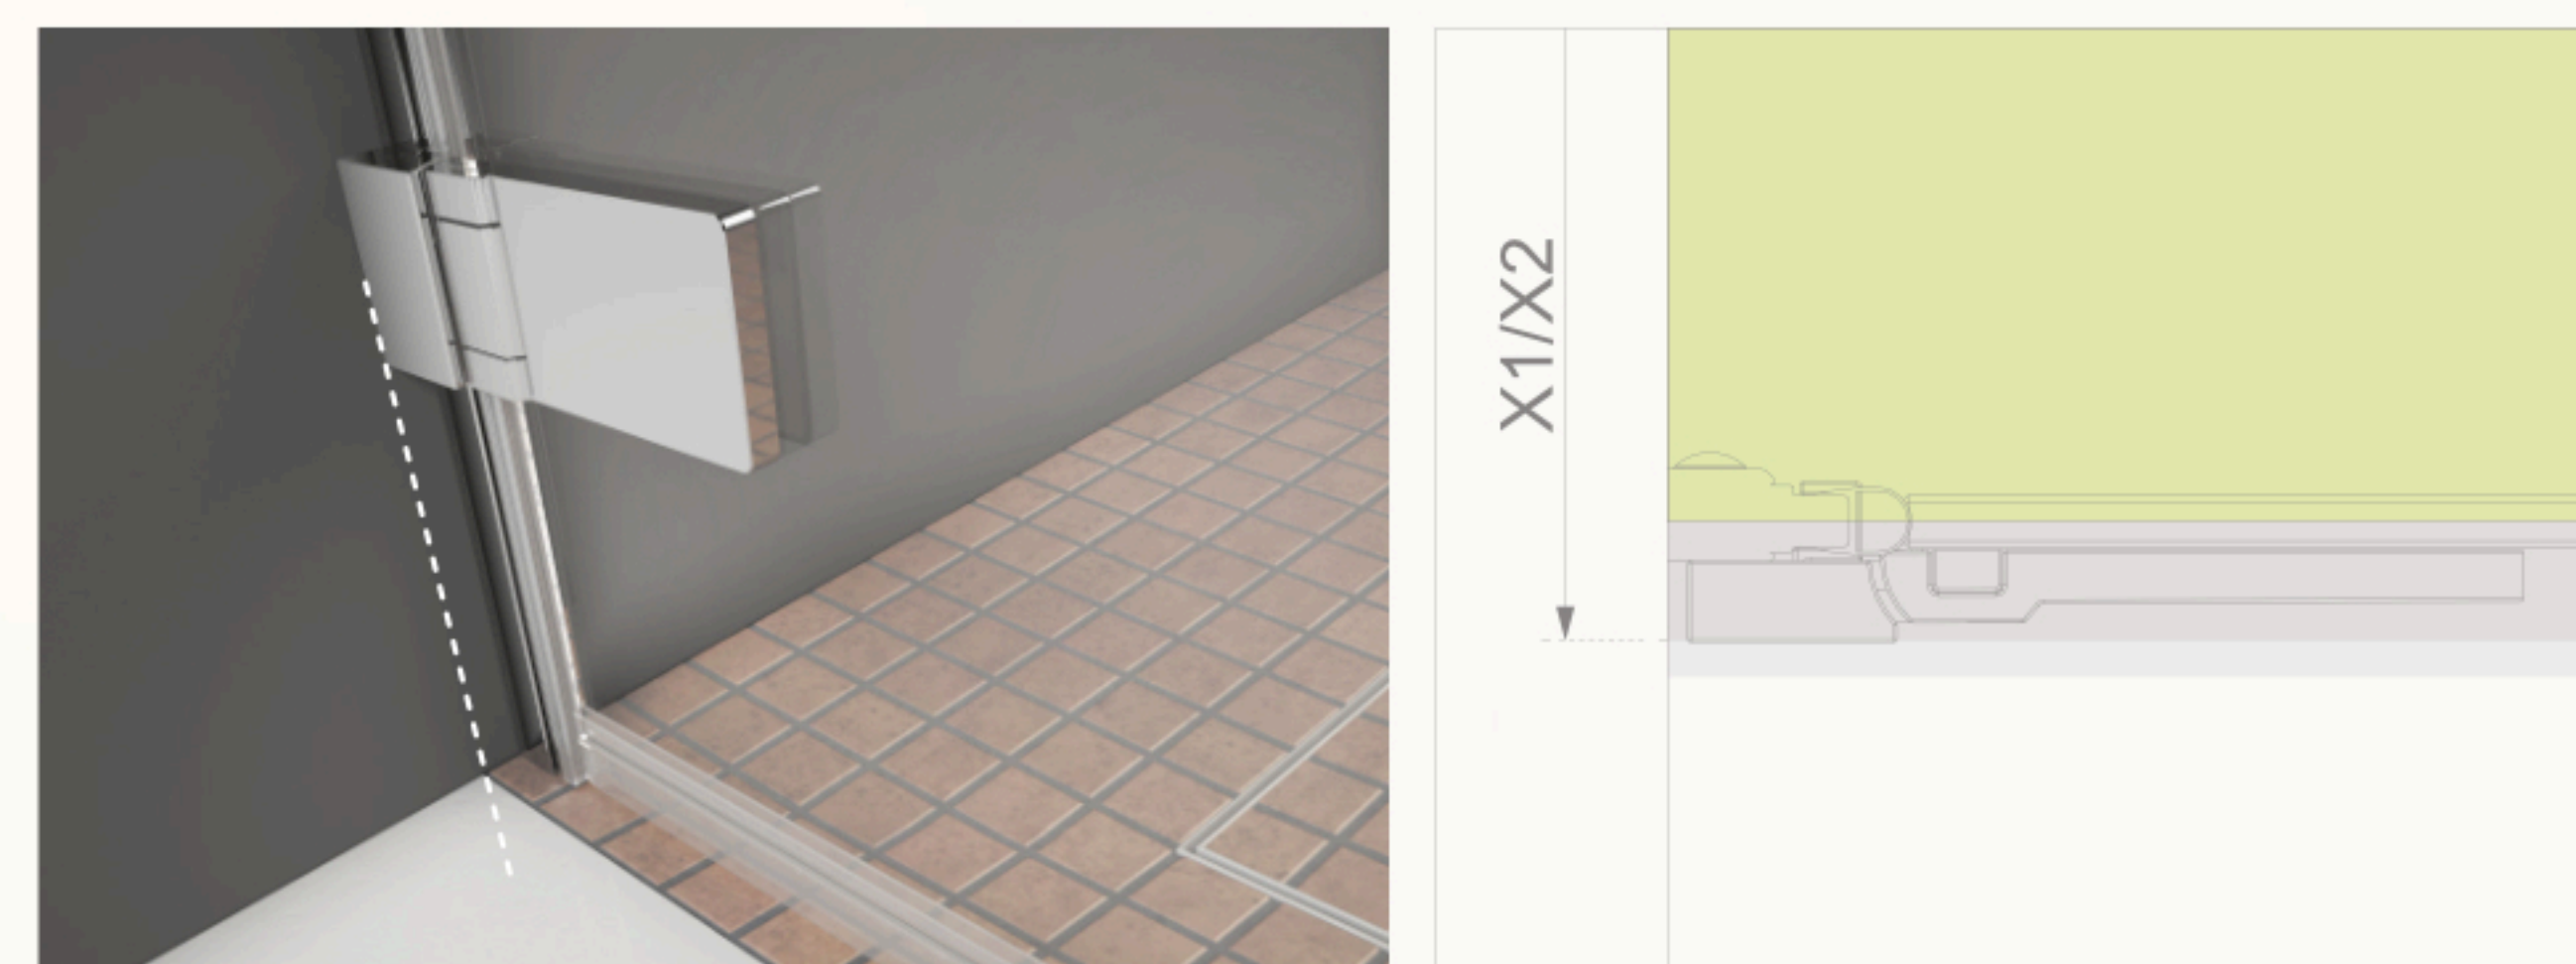


Amennyiben egy Radaway zuhanykabin szerelése nem zuhanytálcára történik, akkor nem csak a katalógusban minden terméknél megadott tényleges méretet kell figyelembe vennie, hanem a burkolt fal és a kabin külső széle közötti távolságot is. Ez a távolság a zuhanytálca méreténél értelemszerűen kisebb és függ a fal függőlegességétől is. Ezt az (X1 és X2) értéket megtalálja weboldalunkon a termék konkrét oldalán alul a letölthető technikai rajzon. Amennyiben burkolatra építi zuhanykabinját, töltsse le és adja oda a kiválasztott kabin technikai rajzát a burkolójának!

03 Építés a padlóra, **üvegvonala a fugán, vagy a burkolatváltáson** (Y1 és Y2)




Abban az esetben, ha a zuhanyteret más színű csempével szeretné megkülönböztetni, vagy a csempe határvonalát szigorúan a kabin üvegvonala mentén szeretné, hogy végig fusson, akkor a fal és a kabin üvegvonala közötti távolságra (Y1 és Y2) van szüksége. Ezt az (Y1 és Y2) értéket megtalálja weboldalunkon a termék konkrét oldalán alul a letölthető technikai rajzon. Amennyiben burkolatra építi zuhanykabinját, töltsse le és adja oda a kiválasztott kabin technikai rajzát a burkolójának!



AZ ALÁBBI PÉLDA, MELYET EGY TECHNIKAI RAJZBÓL OLLÓZTUNK KI, JÓL MUTATJA A HÁROM KÜLÖNBÖZŐ MÉRETET

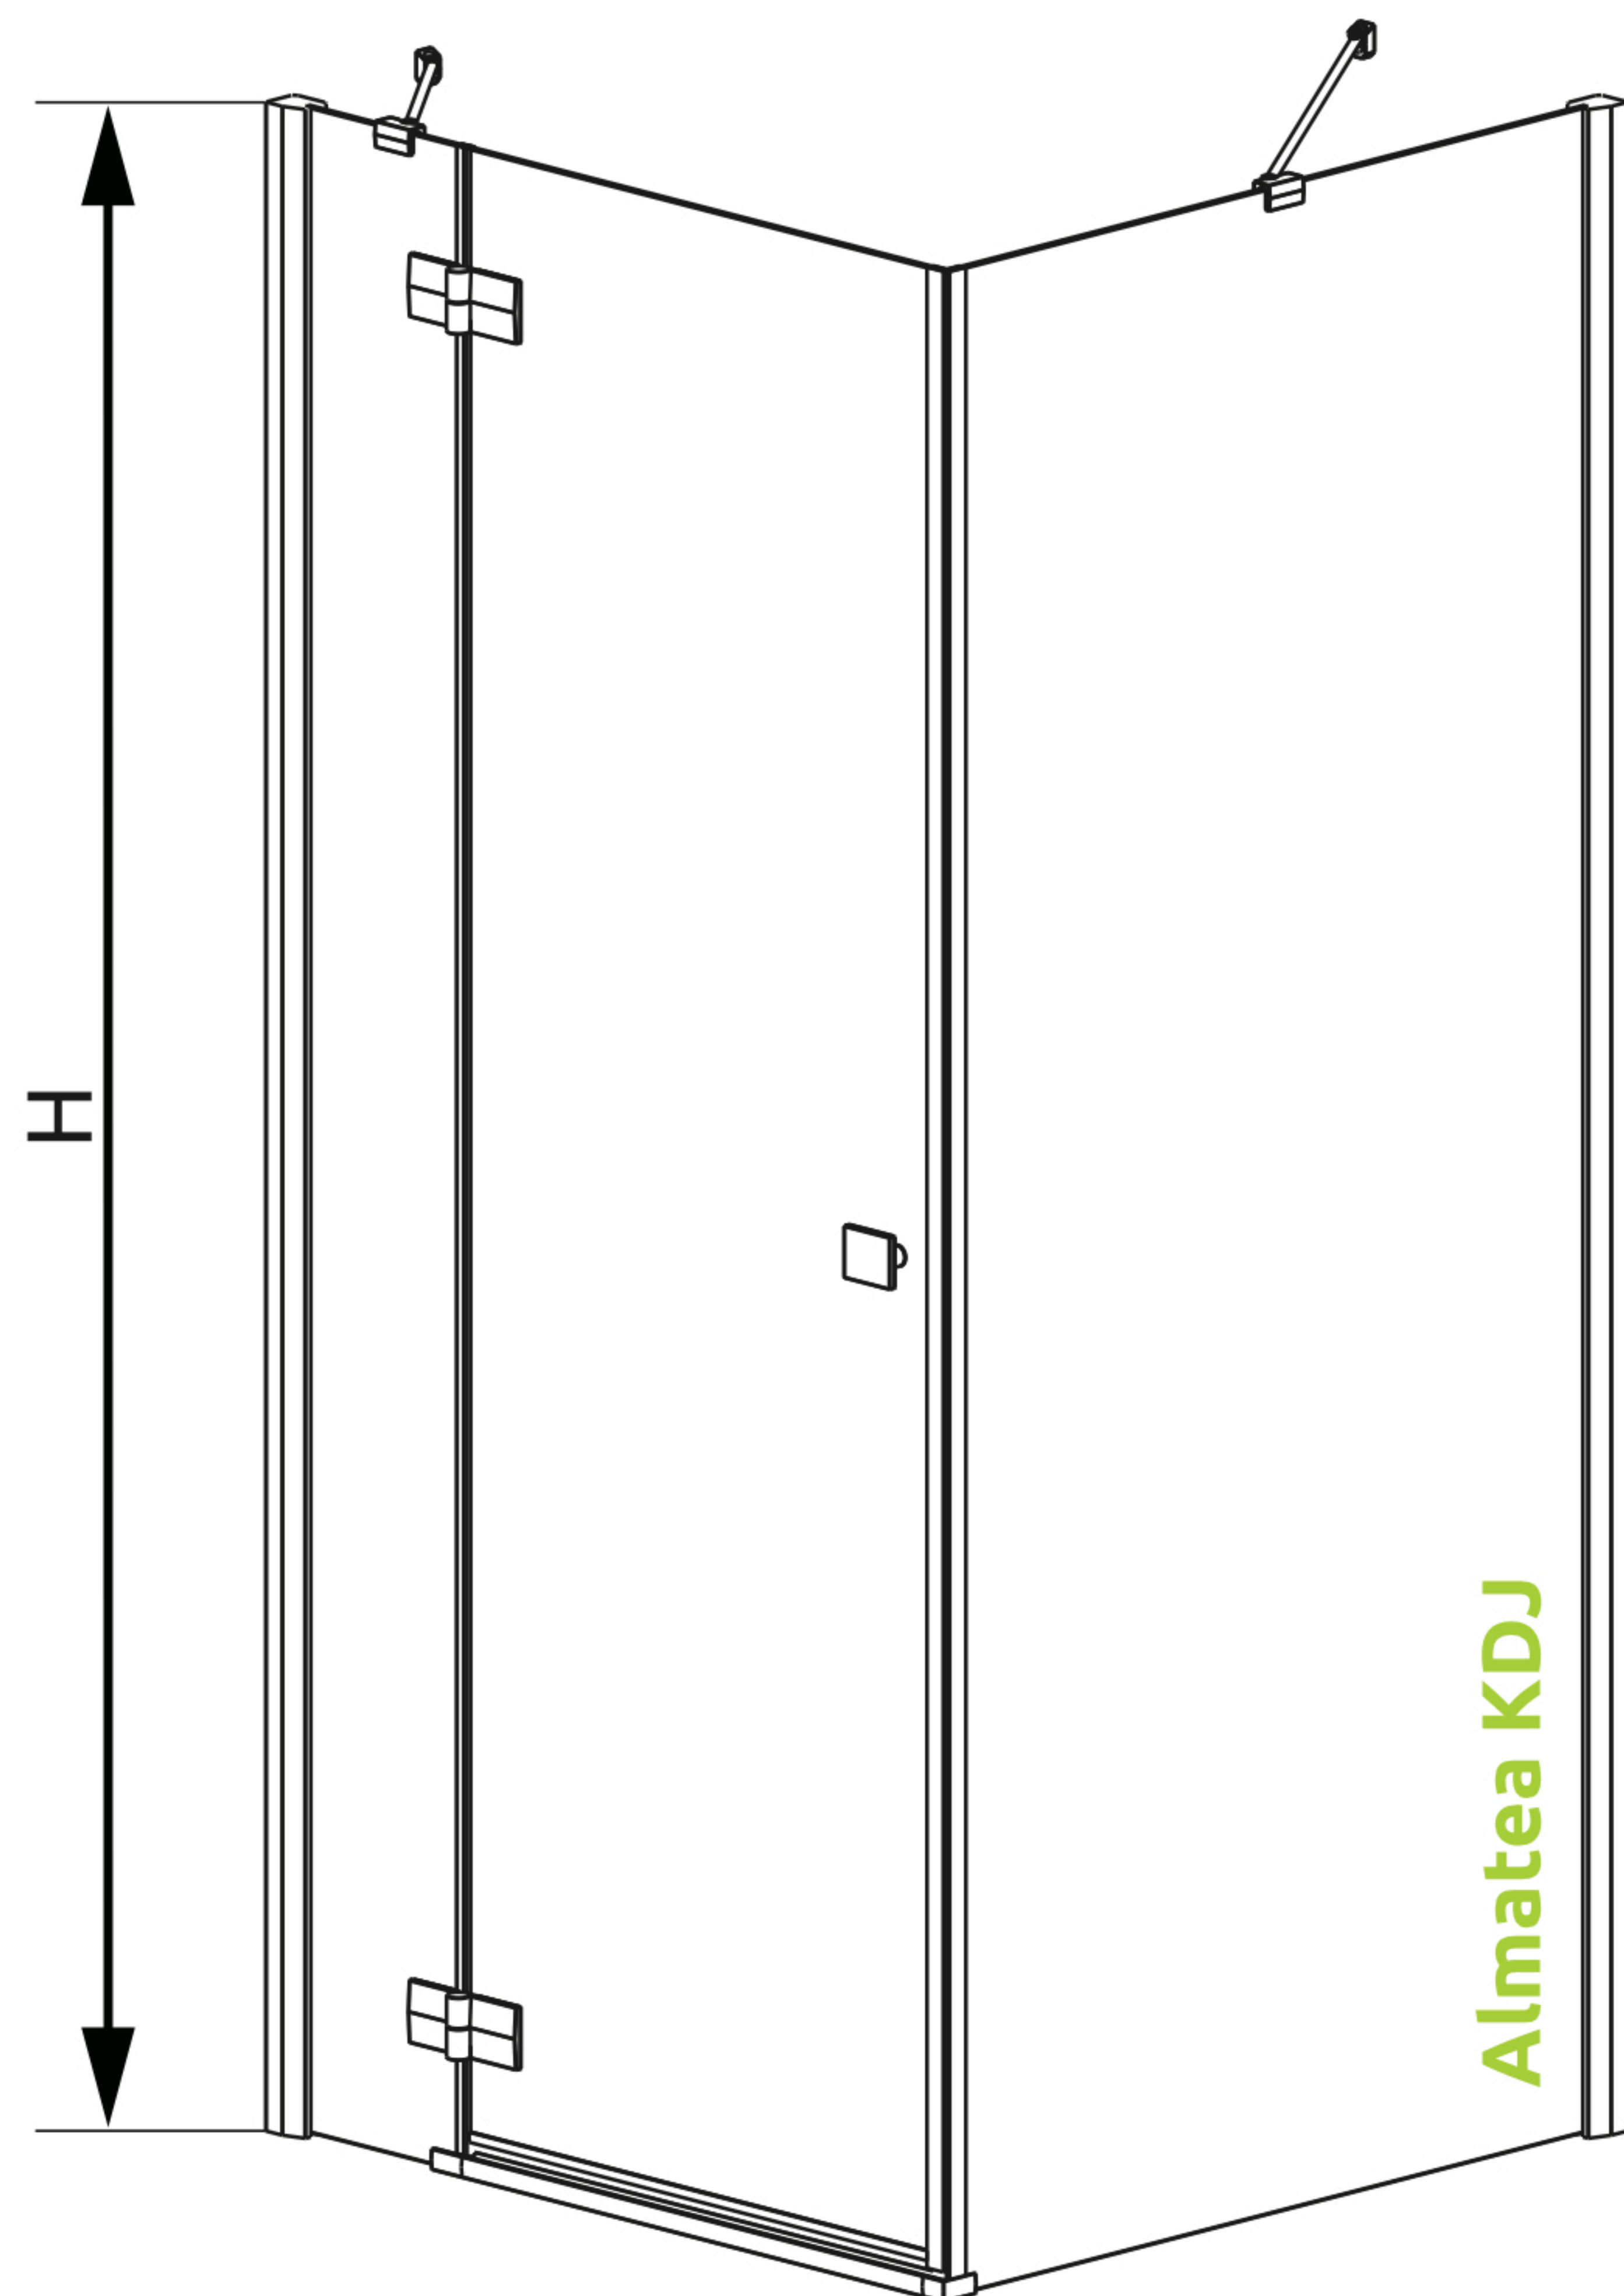

Balos kabin

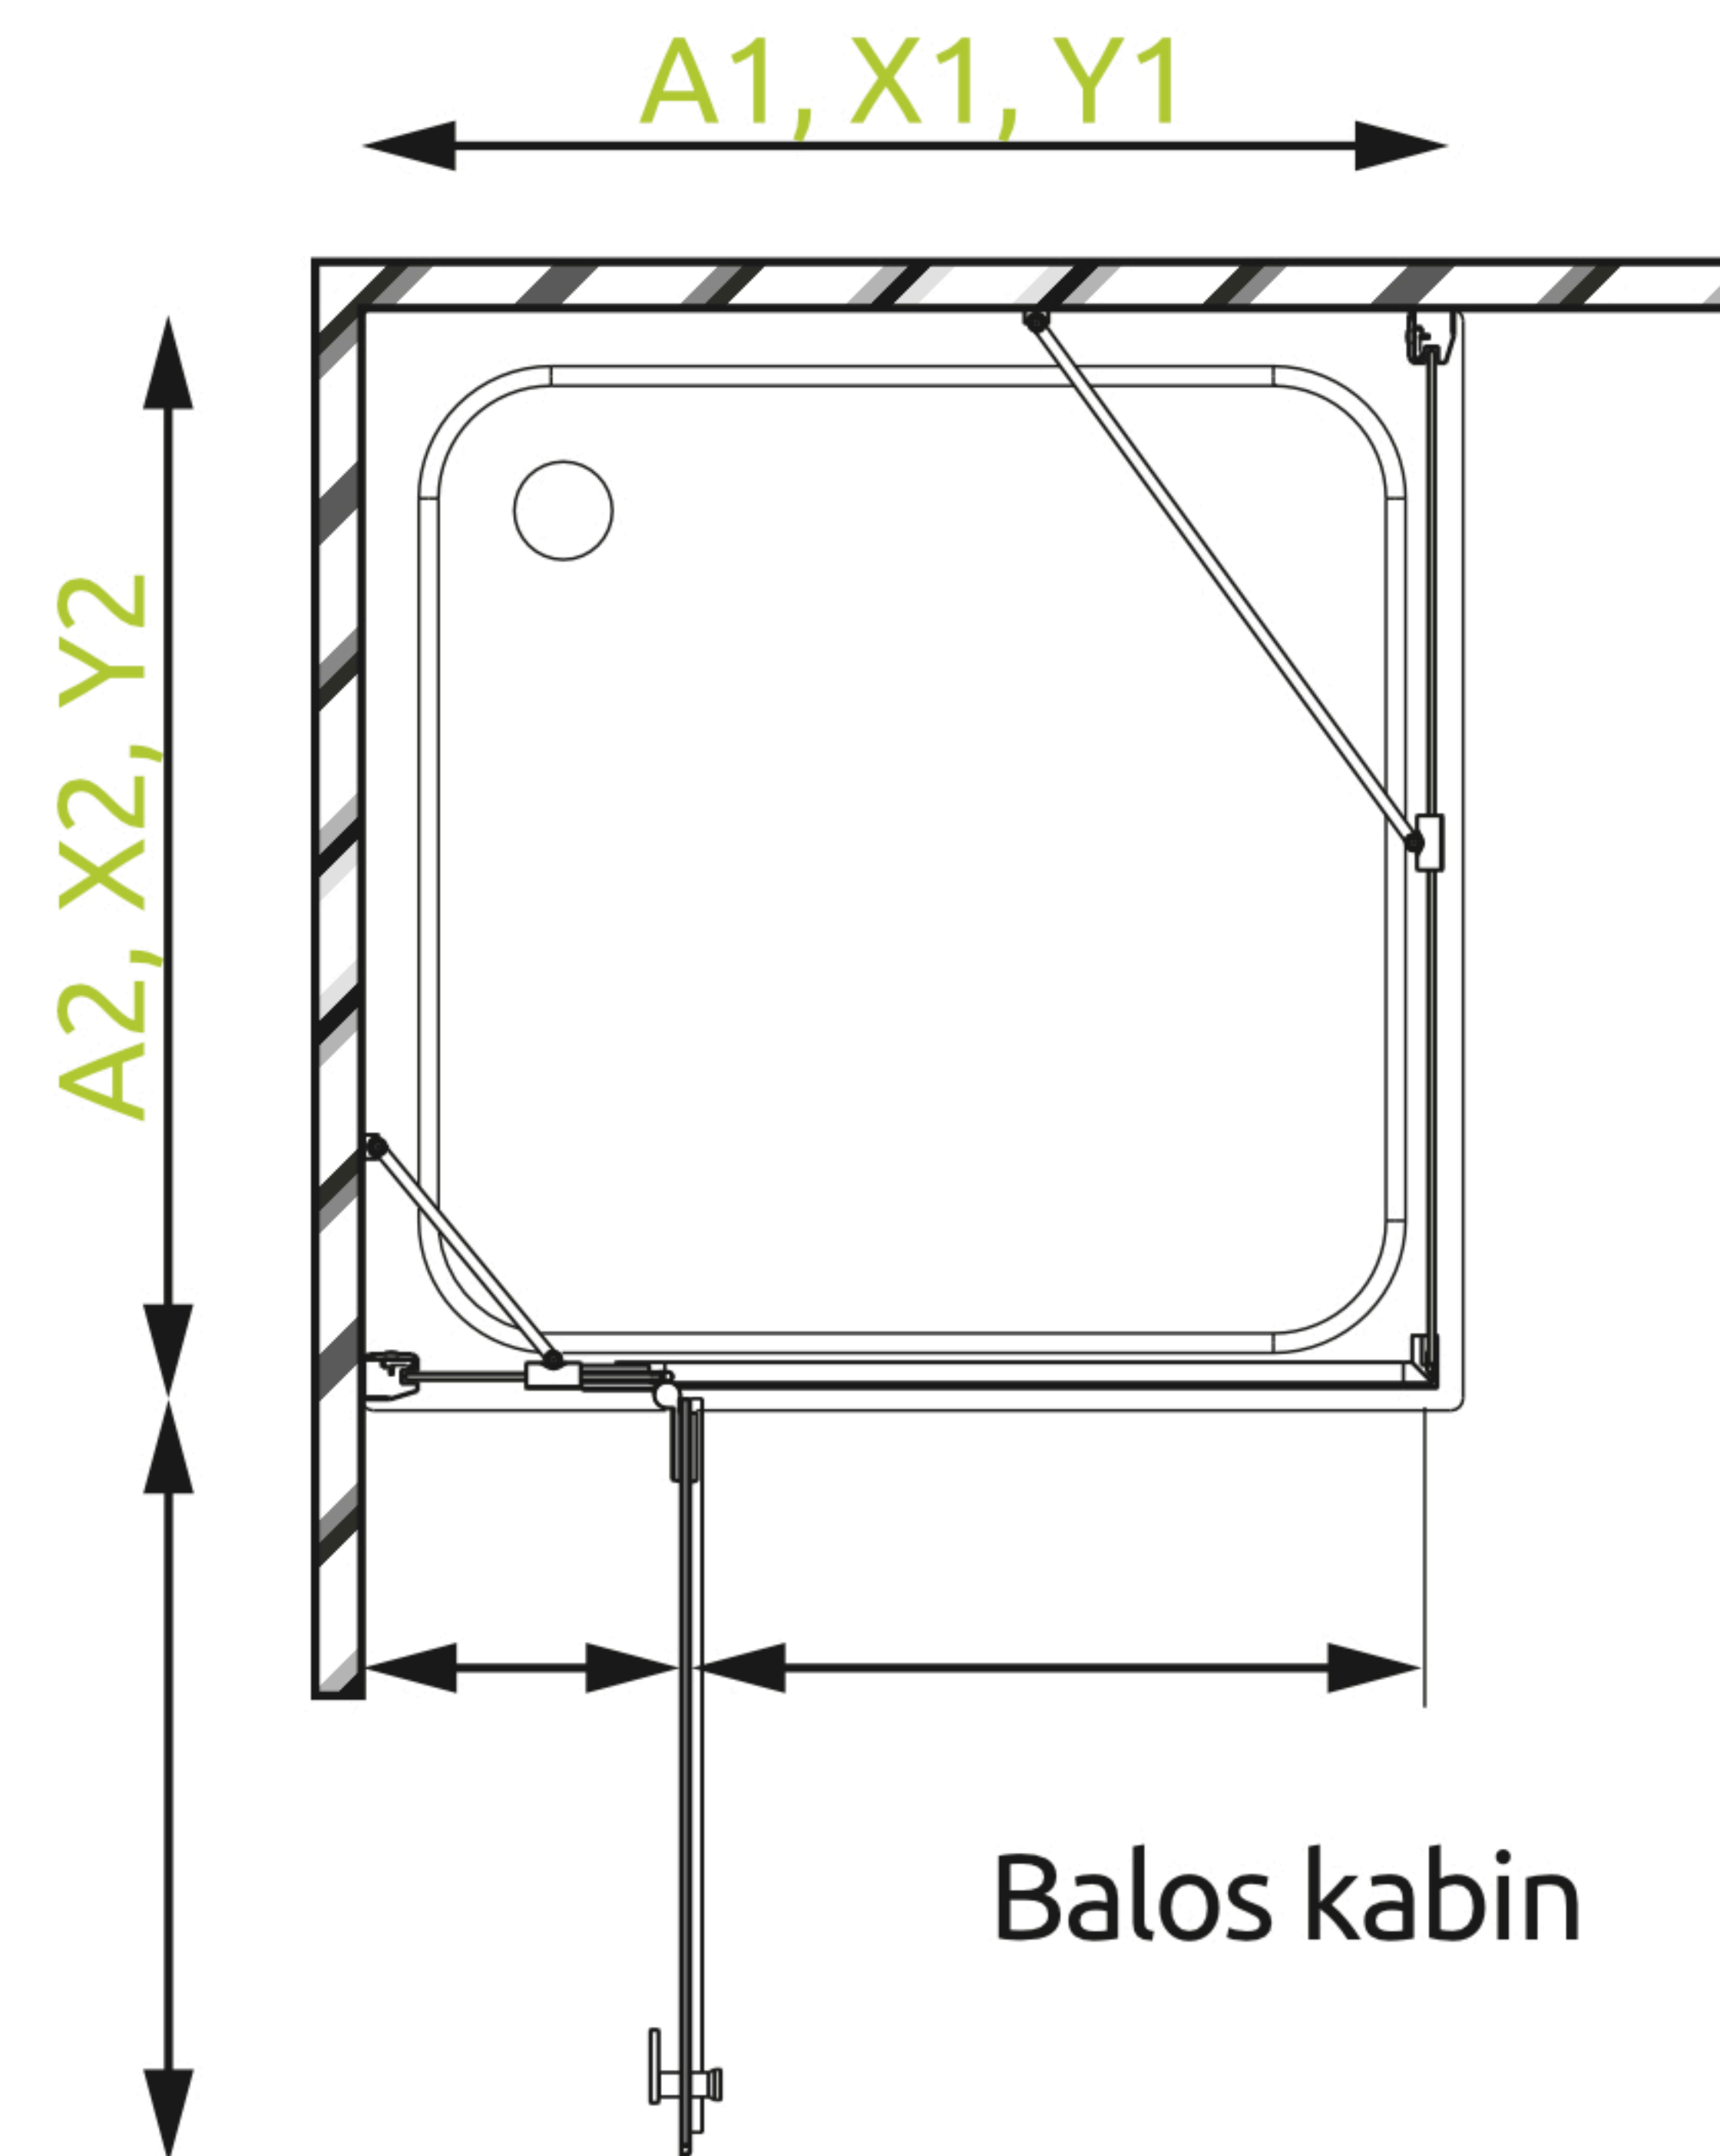

- A1, A2** zuhanytálca külső mérete
- X1, X2** zuhanykabin külső mérete
- Y1, Y2** zuhanykabin üvegvonalaának mérete

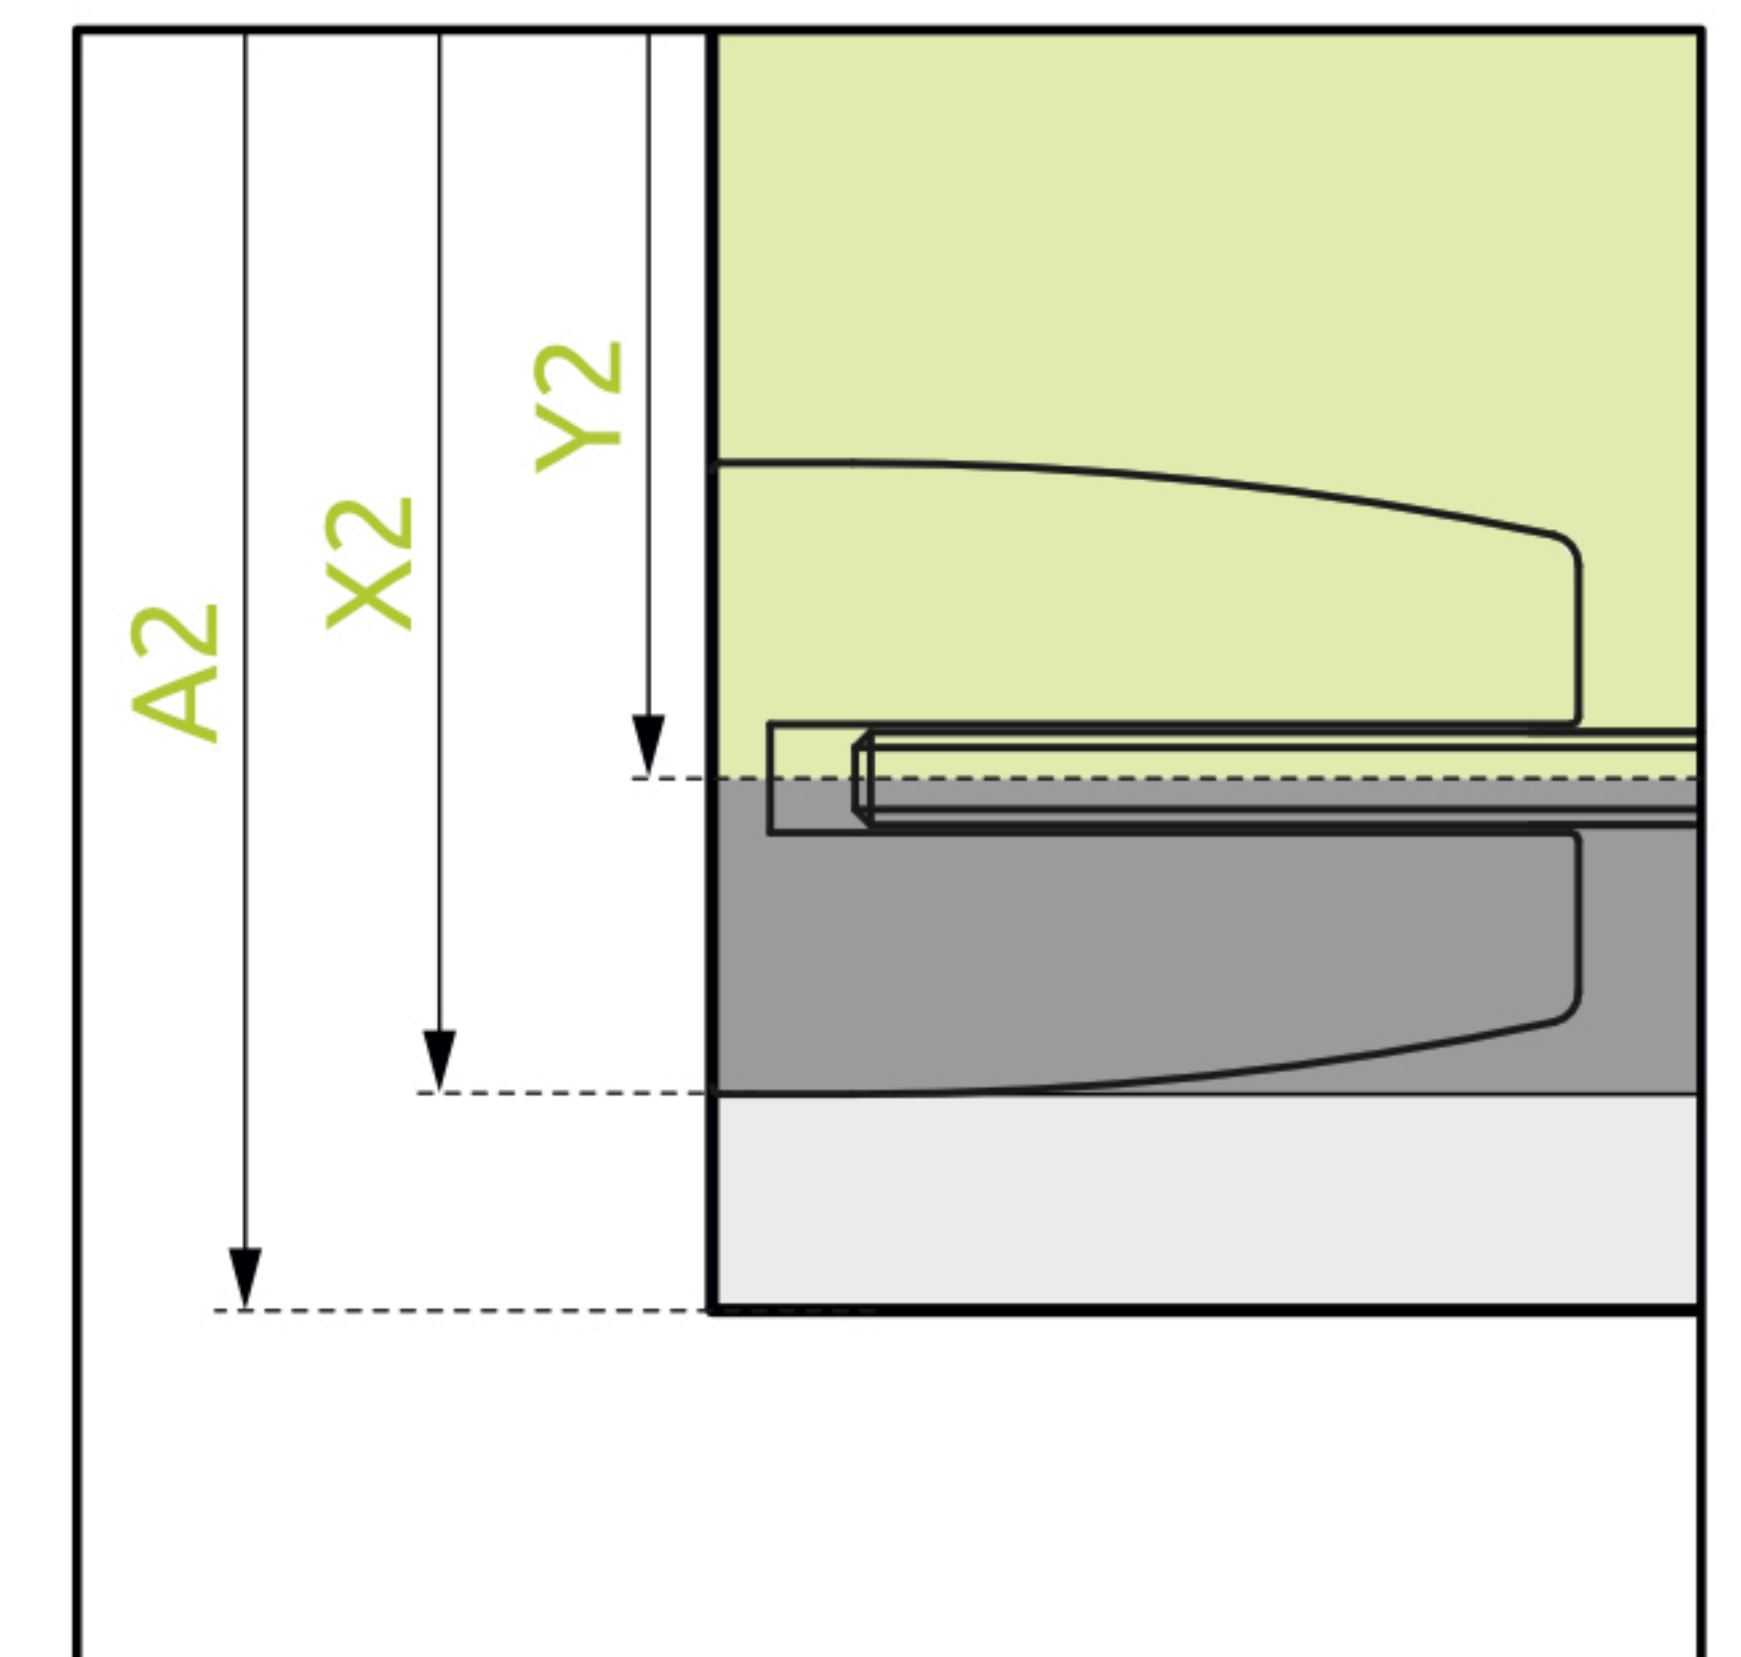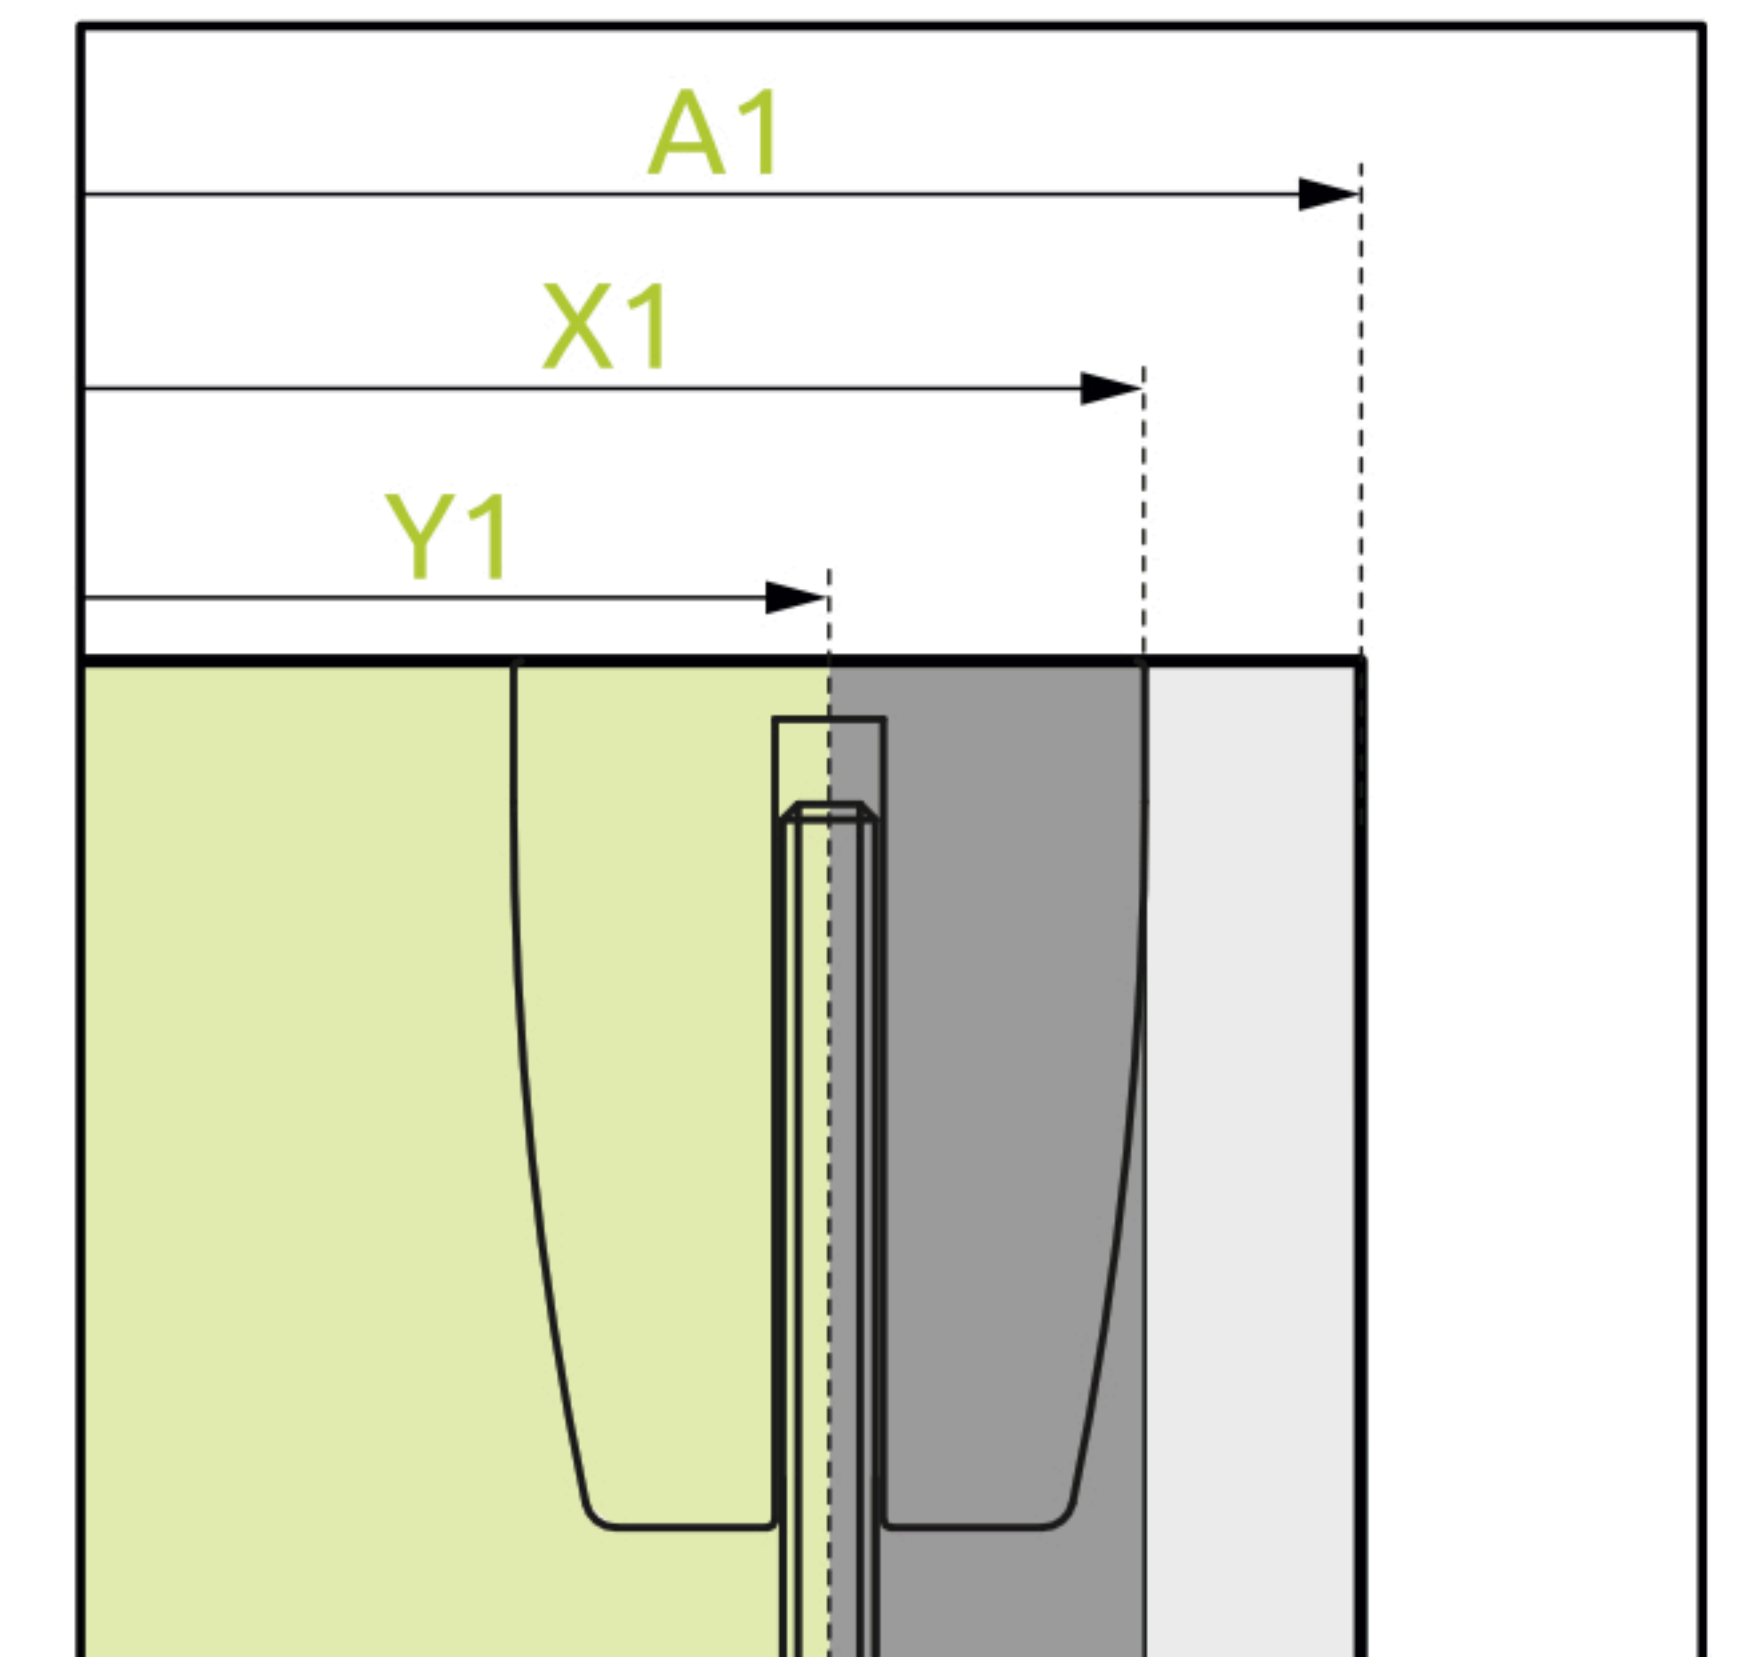

SEGÍTÜNK!

Amennyiben bizonytalan a méretekkel kapcsolatban, kérjük küldje el nekünk a kiválasztott zuhanykabin nevét, cikkszámát és mi segítünk a zuhanykabin üvegvonalaának meghatározásában.

E-mail címünk: info@radaway.hu (Levelére 2 munkanapon belül válaszolunk.)